



etna

SK - Sušička s tepelným čerpadlom

eta 374590000

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt.

Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny produkt a najlepší kompletný sortiment domácich spotrebičov pre každodenné činnosti.

Pozorne si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre užitočné tipy ohľadom údržby.



Spotrebič používajte len po dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Každý výrobok je označený jedinečným 16-miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové číslo“, vytlačeným na štítku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na kontakt s servisným strediskom.

POZNÁMKA

v prípade, že chcete mať tento návod na použitie v elektronickej podobe, nájdete ho na stiahnutie na stránkach
www.eta.sk

Prehľad symbolov použitých v návode alebo na výrobku

Ikona	Význam
	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	Nebezpečné napätie
	Nebezpečenstvo vzniku požiaru
	Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia majetku
	Prečítajte si pokyny.
	Horúci povrch

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. ÚDRŽBA A ČISTENIE
4. PRAKTICKÉ RADY
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
8. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE
9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIA
11. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v návode dodanom so spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny užitočné pre tento výrobok bez zmeny jeho základných vlastností.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných miestach:
 - Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
 - Na farmách;
 - Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
 - Na mieste pre výdaj raňajok.
- Iné použitie tohto spotrebiča mimo domáceho prostredia alebo pre typické domáce činnosti, ako je komerčné využitie odborníkmi alebo skúsenými užívateľmi, je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného ako domáceho (aj keď sa nachádza v domácnosti) nebude akceptované výrobcom pri uplatnení záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli možnému riziku.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti do 3 rokov držte mimo dosah, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.

UPOZORNENIE

Nesprávne použitie sušičky môže zvýšiť riziko požiaru.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, t. j. na sušenie tkanín a odevov v domácnosti.
- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že úplne rozumiete pokynom na inštaláciu a použitie.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nesadajte si na dvierka ani ich nepoužívajte na dvíhanie samotného spotrebiča.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.
- Sušička sa nesmie používať, ak ste na čistenie bielizne použili priemyslové chemikálie.



VAROVANIE:

nevystavujte spotrebič dažďu alebo vlhkosti aby ste predišli vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Vždy spotrebič vypnite zo zásuvky keď ho nepoužívate alebo pred opravou

UPOZORNENIE Nepoužívajte spotrebič, ak nie je jeho filter na mieste, alebo je poškodený; chumáče sa môžu vznietiť.


- Zabráňte hromadeniu chumáčov a vlákien na podlahe v okolí spotrebiča.

UPOZORNENIE Na mieste označenom symbolom  horúceho povrchu môže teplota vystúpiť nad 60°C.

- Pred čistením spotrebiča vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Bubon vo vnútri môže byť veľmi horúci. Pred vyberaním bielizne nechajte sušičku dokončiť cyklus chladnutia.
- Konečný cyklus sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie teploty bielizne, ktorá ju nepoškodí.

UPOZORNENIE

Počas prepravy zaistite, aby spotrebič stál v horizontálnej polohe, a v prípade potreby ho nakloňte na jednu stranu.

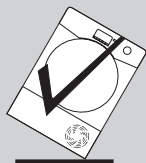

Po premiestnení spotrebiča počkajte najmenej 4 hodiny pred opätovným zapnutím, aby mohol olej natecť späť do kompresora. Nedodržaním vyššie uvedených pokynov by ste mohli poškodiť kompresor.


UPOZORNENIE

Nikdy nezastavuje sušičku pred dokončením cyklu, ak rýchlo nevyberiete všetky diely bielizne a nerozprestriedate ich pre odvod tepla.

INŠTALÁCIA

- Spotrebič neinštalujte v mieste s nízkou teplotou, alebo kde môže mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu nemusí spotrebič fungovať správne: hrozí riziko poškodenia, ak voda zamrzne v hydraulickom obvode (ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu funkciu spotrebiča musí byť okolitá teplota v rozsahu až 5- 35°C. Prevádzka v studenom prostredí (od +2 do +5°C) môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody na podlahu.
- Aby bolo možné umiestniť sušičku na práčku, je nutné ako zvláštne prídavné zariadenie použiť špeciálnu spojovaciu sadu. Pre práčku o hĺbke nad 44 cm štandardný medzikus, nad 40 cm slim medzikus a nad 47 cm univerzálny medzikus.
- Pre viac informácií sa prosím obráťte na zákaznícky servis.
- Sušičku NIKDY neumiestňujte do blízkosti záclon.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo za dvere so závesmi na opačnej strane k spotrebiču tak, že je úplné otváranie dvierok spotrebiča blokové.

- Kvôli vašej bezpečnosti musí byť spotrebič nainštalovaný správne. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii, kontaktujte Služby a požiadajte ich o radu.
- Po umiestnení sušičky na miesto by mali byť nožičky upravené tak, aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe.
- Nepoužívajte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a predĺžovacie káble.
- Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná, pre prípadné odpojenie.
- Spotrebič nepripájajte k napájaniu ani ho nezapínajte, kým nie je dokončená inštalácia.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

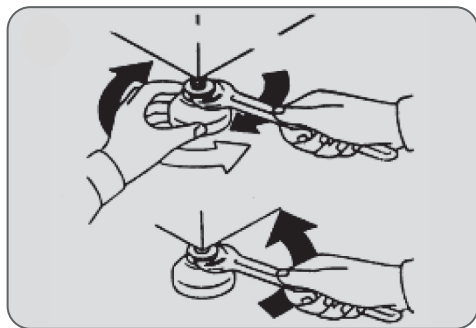

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Technické parametre (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na výrobnom štítku.
- Uistite sa, že je elektrický systém uzemnený, vyhovuje všetkým platným predpisom a že (prípojka) zásuvka je zhodná so zástrčkou spotrebiča. V opačnom prípade požiadajte o pomoc profesionálneho technika.
- **UPOZORNENIE**
Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne vypínaný obsluhou.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča musíte zaistiť dostatočné vetranie, aby ste zabránili vťahovaniu iných plynov zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá do miestnosti počas prevádzky sušičky.
- Inštalujte zadnú stenu spotrebiča do blízkosti steny alebo vertikálnej plochy.
- Medzi spotrebičom a akoukoľvek prekážkou sa musí nachádzať minimálne 12 mm voľný priestor. Prívodu a vývodu vzduchu nesmie nič brániť.
- Uistite sa, že koberce alebo rohožky neblokujú základňu ani žiadny z ventilačných otvorov.
- Zabráňte pádu alebo hromadeniu predmetov za sušičkou, pretože tieto môžu blokovat' vstup a výstup vzduchu.

- Vzduch sa nesmie odvádzať do dymovodu, ktorý slúži na odvádzanie výfukových plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je vzduch prúdiaci okolo sušičky obmedzovaný a zabraňujte hromadeniu prachu a vlákien.
- Po použití často kontrolujte filter na zachytávanie jemných vlákien a v prípade potreby ho vyčistite.

BIELIZEŇ

- Vždy si prečítajte informácie o vhodnosti sušenia na štítku bielizne.
- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov na obale.
- V sušičke nesušte nevypranú bielizeň.
- Bielizeň pred vložením do sušičky dôkladne vyžmýkajte.
- Bielizeň, z ktorej kvapká voda, nedávajte do sušičky.

UPOZORNENIE

Materiály z penovej gumy sa môžu za určitých okolností vznietiť pri nadmernom zahriatí. Predmety ako je penová guma (latexová pena), kúpacia čiapka, vodeodolné textílie, gumové predmety alebo vankúše plnené penou **SA NESMÚ sušiť v sušičke.**

UPOZORNENIE

Nesušte tkaniny ošetrené suchými čistiacimi prostriedkami.

- Záclony so skleneným vláknom **NIKDY** nedávajte do spotrebiča. V prípade kontaminácie ostatnej bielizne skleneným vláknom môže dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Predmety znečistené olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, kerozénom, odstraňovačom škvrín, terpentínom, voskom a odstraňovačom vosku musíte vyprať v horúcej vode s dostatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v bubnovej sušičke.
- Z vreciek odstráňte všetky predmety, vrátane zapalovačov a zápalek.
- Zapalovače a zápalky nenechávajte vo vreckách a **NIKDY** nepoužívajte v blízkosti spotrebiča horľavé tekutiny.
- Maximálna náplň sušenia: viď energetický štítok.
- Pre nahliadnutie popisu výrobku navštívte stránku výrobcu.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Spotrebič obsahuje R290, ekologicky schválený chladiaci plyn, ktorý je horľavý. Udržujte otvorené plamene a zdroje vzplanutia mimo dosahu spotrebiča.

- Skontrolujte, či spotrebič nie je viditeľne poškodený. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený.
- V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte svojho špecializovaného predajcu alebo niektorého z našich stredísk na podporu zákazníkov.
- **UPOZORNENIE**
Dbajte na to, aby priestor, v ktorom bude umiestnený spotrebič, obsahoval otvory potrebné pre otvory na spotrebiči (pre vstavané modely), a že nebudú obsahovať prekážky.
- **UPOZORNENIE**
Nepoškodte chladiaci okruh.
- Akékoľvek opravy alebo zásahy do spotrebiča musia byť vykonané iba autorizovanou asistenčnou službou.
- Nesprávna likvidácia spotrebiča môže spôsobiť požiar alebo otravu.
- Vykonajte správnu likvidáciu spotrebiča a nepoškodte rúrky, ktoré sa používajú na cirkuláciu chladiacej kvapaliny

2. INŠTALÁCIA

PRIPOJENIE VYPÚŠŤACIA HADICA

Aby ste nemuseli vyprázdňovať zásobník na vodu po každom cykle sušenia, môžete ju vypúšťať priamo do odtokového potrubia na odpadovú vodu. Zákony o vode zakazujú pripojenie k odtoku povrchovej vody. Odtokové potrubie na odpadovú vodu musí byť umiestnené blízko bubnovej sušičky.

Sada obsahuje: 1 hadica a 1 zátka.

UPOZORNENIE

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác bubnovú sušičku vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej siete.

Pripevnenie odtokovej hadice

1. Hadica musí byť pripojená k odtokovému systému s maximálnou výškou 85 cm v porovnaní so základňou sušičky.
2. Systém odtoku vody sa nachádza na zadnej strane spotrebiča vpravo dole.
3. Odpojte hadicu (A) od prípojky (B) potiahnutím smerom hore.
4. Vytiahnutú trubku uzatvorte krytkou (C) dodanou so sadou
5. a 6. Hadicu pripojte k prípojke (B) a uistite sa, že je pevne zasunutá.

Keď je spotrebič na svojom mieste, skontrolujte jeho spodnú časť a uistite sa, že sa nová hadica nezalomí, keď potlačíte bubnovú sušičku do polohy..

UPOZORNENIE

Vypúšťacia hadica je voliteľné príslušenstvo. Nie je súčasťou produktu.

3. ÚDRŽBA A ČISTENIE




ZÁSOBNÍK NA VODU

Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia sa zhromažďuje v nádobe. Keď je nádoba plná, upozorní vás kontrolka alebo na niektorých modeloch správa na displeji, že ju **MUSÍTE** vyprázdniť (odporúčame vám ju však vyprázdňovať po každom cykle sušenia).

Počas prvých cyklov nového spotrebiča sa nazbiera veľmi málo vody, pretože sa najskôr naplní vnútorný zásobník.

Vybranie nádrže v zásuvke dvierok

1. Vodnú nádrž opatrne vytiahnite, držte ju za rukoväť (A).
Keď je vodná nádrž plná, váži približne 6 kg.
2. Vodnú nádrž nakloňte a vylejte vodu cez výpusť (B). Po vyprázdnení vložte vodný zásobník späť, ako je to zobrazené; (C); najskôr vložte základňu nádrže do polohy zobrazenej na obrázku (1), následne jemne potlačte vrchnú časť do polohy (2).
3. Stlačte tlačidlo spustenia programu a reštartujte cyklus.

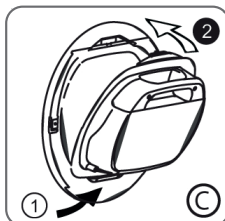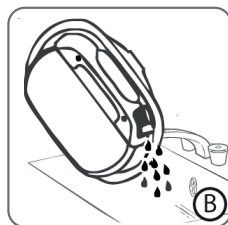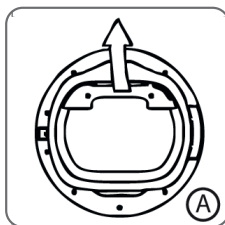

UPOZORNENIE

Pokiaľ je sušička pripojená pomocou vypúšťacej hadice k odpadu, nie je nutné vylievat' zásobník na vodu.

DVIERKA, FILTRE A TEPELNÝ VÝMENNÍK

Dvierka

- Dvierka otvoríte potiahnutím za rukoväť.
- Ak chcete spotrebič reštartovať, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo spustenia programu.

UPOZORNENIE

Keď je bubnová sušička v prevádzke, bubon a dvierka môžu byť **VEĽMI HORÚCE**.

UPOZORNENIE

(Pre modely s nádobkou na zachytávanie vody) Ak otvoríte dvierka uprostred cyklu pred dokončením cyklu ochladzovania, rukoväť môže byť horúca. Ak chcete vyprázdniť zásobník na vodu počas cyklu, buďte mimoriadne opatrní.

Filtre

Zanesené filtre alebo zanesený hubový filter môžu predĺžiť čas sušenia a spôsobiť škody a nákladné čistenie.

Pre zaistenie maximálnej účinnosti spotrebiča je nevyhnutná kontrola čistoty všetkých filtrov pred každým cyklom sušenia.

UPOZORNENIE

Bubnovú sušičku nepoužívajte bez filtrov.

Kontrolka čistenia vláknových filtrov a hubového filtra textilného prachu

V prípade potreby vyčistenia vláknových filtrov bude kontrolka svietiť nepretržite a v prípade potreby vyčistenia hubového filtra bude blikať.

Ak bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú zanesené filtre.


Keď vyčistíte filtre alebo hubový filter vo vode, nezabudnite ich vysušiť.

UPOZORNENIE


Filtre čistite pred každým cyklom.

Čistenie vláknových filtrov


1. Postupne vyberte dva filtre **A** a **B** tak, ako je to zobrazené na obrázku.

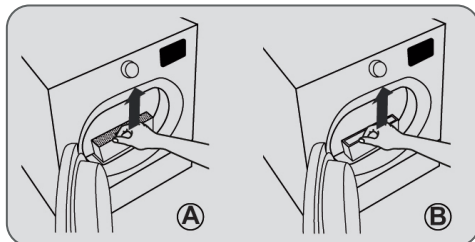


2. Otvorte filtre.

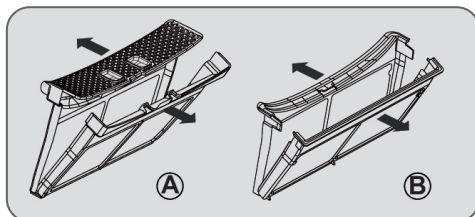

3. Prstami alebo mäkkou kefkou, látkou alebo pod tečúcou vodou opatrne odstráňte žmolky.

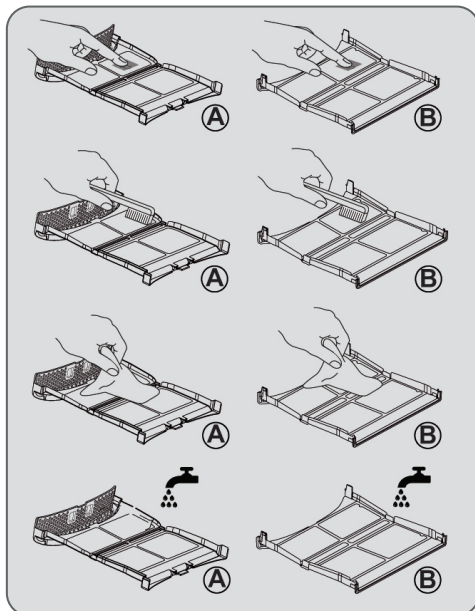

4. Obidva filtre zatvorte opätovným umiestnením do dvierok. Uistite sa, že sú správne umiestnené.

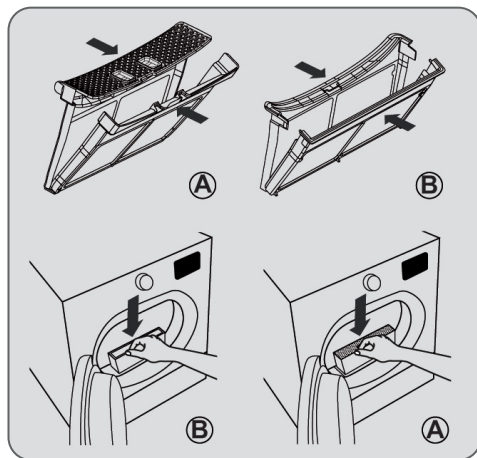

UPOZORNENIE


Pred opätovným vložením filtrov sa uistite, či vo vnútri priehradky nezostali zvyšky žmolkov. Ak tam nejaké zostali, odstráňte ich vysávačom.

UPOZORNENIE


Čistite filtre pred každým spustením cyklu sušenia.

Čistenie hubového filtra


1. Odstráňte výklopnú dosku.
2. Otočte držiadlo doľava a vytiahnite predný kryt.

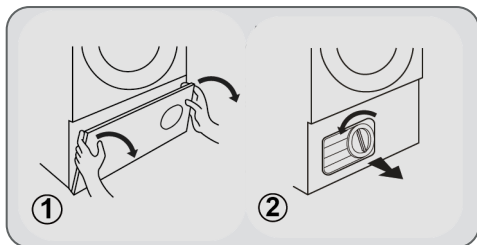


3. Opatrne vyberte rám s hubovým filtrom.

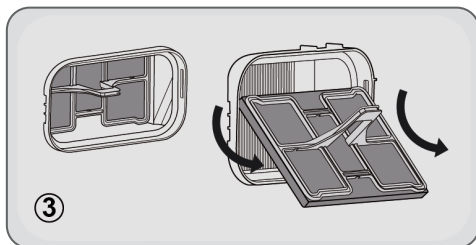


4. Opatrne vyberte hubový filter z rámu.

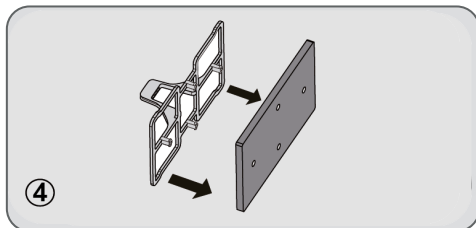


5. Umyte hubový filter pod tečúcou vodou a otočte filter tak, aby ste odstránili všetok prach alebo páperie. Vyžmýkajte filter a opatrne ho nasadte na rám.

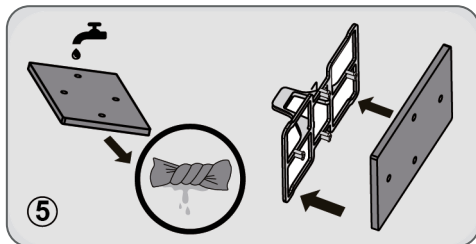

6. Rám hubového filtra vložte späť a uistite sa, že je v správnej polohe.

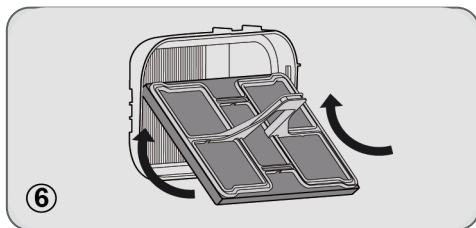

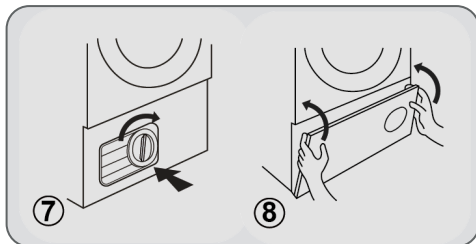

7. Nasadte späť predný kryt a uistite sa, že je v správnej polohe. Otočením rukoväte v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

8. Namontujte späť výklopnú dosku.

UPOZORNENIE

Nedotýkajte sa rukami rebier, ktoré sú za hubovým filtrom, aby ste sa nezranili.

UPOZORNENIE

Hubový filter čistite každých šesť mesiacov alebo ak bliká kontrolka čistenia filtrov.

4. PRAKTICKÉ RADY

Pred prvým použitím bubnovej sušičky:

- Dôkladne si prečítajte túto príručku.
- Odstráňte všetky položky zbalené vo vnútri bubna.
- Vnútrotný povrch bubna a dvierka utrite vlhkou handričkou, aby ste odstránili všetok prach, ktorý sa na nich mohol usadiť počas prepravy.

Príprava oblečenia

Uistite sa, že bielizeň, ktorú chcete sušiť, je vhodná na sušenie v bubnovej sušičke. Skontrolujte symboly týkajúce sa starostlivosti na každej položke. Skontrolujte, či sú všetky zapínania zapnuté a vrecká prázdne. Oblečenie prevráťte naruby. Odevy vložte voľne do bubna a uistite sa, že sa nezamotajú.

Nesušte v sušičke

Hodváb, nylonové pančuchy, jemné výšivky, látky s kovovými dekoráciami, odevy z PVC alebo s koženými ozdobami.

UPOZORNENIE

Nesušte predmety, ktoré boli ošetrované čistiacou kvapalinou alebo gumené oblečenie (nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu).

Počas posledných 15 minút sa odevy vždy sušia v studenom vzduchu.

Triedte náplň nasledujúcim spôsobom

- **Podľa symbolov týkajúcich sa starostlivosti.** Tieto symboly nájdete na golieri alebo na vnútornom šve:

- ☐ Vhodné na sušenie v bubnovej sušičke.
- ☐ Sušenie pri vysokej teplote.
- ☐ Sušenie len pri nízkej teplote.
- ☒ Nevhodné na sušenie v sušičke.

Ak sa na oblečení nenachádza symbol týkajúci sa starostlivosti, musíte predpokladať, že toto oblečenie nie je vhodné na sušenie v sušičke.

- **Podľa množstva a hrúbky**

Vždy, keď je množstvo oblečenie väčšie ako kapacita sušičky, roztriedte ho podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

- **Podľa typu látky**

Bavlna/l'an: Uteráky, bavlnené pulóvre, posteľná bielizeň a obrusy.

Syntetika: Blúzky, košeľe, kombinézy, atď. vyrobené z polyesteru alebo polyamidu, ako aj pre zmesi bavlna/syntetika.

UPOZORNENIE

Bubon nepreťažujte, keď sú veľké predmety mokré, prekračujú maximálne prípustné zaťaženie (napríklad: spacáky, paplóny).

Úspora energie

Do bubnovej sušičky vkladajte len bielizeň, ktorá bola riadne vyžmýkaná alebo odstredená. Čím je bielizeň suchšia, tým je sušenie kratšie, čo vedie k šetreniu elektriny.

VŽDY

Pred každým cyklom sušenia skontrolujte, či je filter čistý.

NIKDY

Nevkladajte do bubnovej sušičky mokré oblečenie, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu spotrebiča

Čistenie sušičky

- Po každom cykle sušenia vyčistite filtre a hubový filter od textilného prachu.
- Pri modeloch, ktoré sú vybavené nádobkou na zachytávanie vody, musíte po každom cykle vyprázdniť nádobku.
- Po každom použití utrite vnútrajšok bubna a chvíľu nechajte otvorené dvere, aby sa umožnilo vysušenie vnútrajška cirkulujúcim vzduchom.
- Vnútrajšok spotrebiča a dvere utrite mäkkou látkou.
- **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne hubky ani čistiace prostriedky.
- Aby sa zabránilo prilepeniu dvierok alebo nahromadeniu žmolkov, vyčistite vnútrajšok dverí a tesnenie vlhkom handričkou po každom cykle sušenia.

UPOZORNENIE

Bubon, dvere a naložené oblečenie sa môže veľmi zohriať.

UPOZORNENIE

Pred čistením spotrebiča vždy vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE

Elektrické údaje nájdete na typovom štítku na prednej strane skrine sušičky (s otvorenými dverami).


5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

1. Otvorte dvierka a vložte bielizeň do bubna. Dbajte na to, aby oblečenie nebránilo zatvoreniu dvierok.
2. Opatrne zatvorte dvierka. Pomaly ich zatvárajte, až kým nezačujete "kliknutie".
3. Požadovaný program sušenia vyberte otočením ovládača programov alebo pri niektorých modeloch stlačením konkrétneho tlačidla (ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke programov).
4. Stlačte tlačidlo spustenia programu. Sušička sa automaticky spustí.
5. Ak počas programu otvoríte dvierka, aby ste skontrolovali bielizeň, musíte stlačiť spustenie programu, aby sa po zatvorení dvierok obnovilo sušenie.
6. Keď sa cyklus blíži ku koncu, spotrebič vstúpi do fázy ochladzovania, oblečenie sa bude otáčať v chladnom vzduchu, aby sa ochladilo.
7. Po ukončení cyklu sa bude bubon prerušovane otáčať, aby sa minimalizovalo pokrčenie. Táto činnosť bude pokračovať, až kým sa spotrebič nevypne alebo neotvorí dvierka.

Aby ste dosiahli správne vysušenie, neotvárajte dvierka počas automatických programov.

6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY

- A** VOLIČ PROGRAMOV s polohou VYPNUTÉ
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo ONESKORENÉ SPUSTENIE
D Tlačidlo DOBA SUŠENIE / RÝCHLY
E Tlačidlo MEMO (PAMÄŤ)
F Tlačidlo VÝBER SUŠENIA
G Tlačidlo PROTI POKRČENIU
H DISPLAY
C+D DETSKÝ ZÁMOK

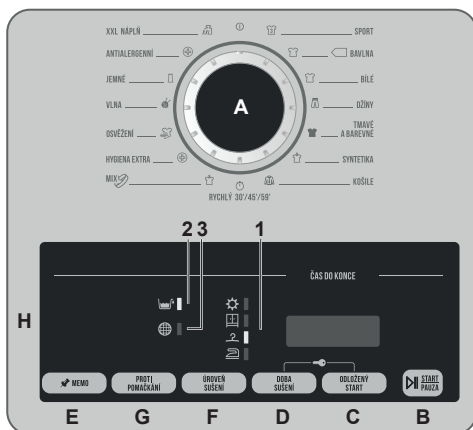

DISPLEJ

Displej zobrazuje zostávajúci čas sušenia, odložený čas v prípade výberu oneskoreného spustenia a ďalšie nastavenie upozornení.

1. KONTROLKY VÝBERU SUŠENIA

Kontrolky zobrazujú stupne vysušenia, ktoré je možné zvoliť pomocou príslušného tlačidla.

2. KONTROLKA NÁDOBY NA VODU

Rozsvieti sa, keď je potrebné vyprázdniť nádrž s kondenzovanou vodou.

3. KONTROLKA ČISTENIA VLÁKNOVÝCH FILTROV A HUBOVÉHO FILTRA

V prípade potreby vyčistenia vláknových filtrov bude kontrolka svietiť nepretržite a v prípade potreby vyčistenia hubového filtra bude blikať.

PRVÉ SPUSTENIE

UPOZORNENIE

Počas pripájania sa nedotýkajte tlačidiel, pretože spotrebič počas prvých sekúnd kalibruje systém: ak sa dotknete tlačidiel, spotrebič nebude môcť fungovať správne. V takom prípade odpojte zástrčku od zásuvky a zopakujte proces.

Nastavenie jazyka

- Po pripojení spotrebiča k sieti a zapnutí stlačte tlačidlo **F** alebo **G** a na displeji sa zobrazia dostupné jazyky. Prvý zobrazený jazyk je vždy ENGLISH.
- Požadovaný jazyk vyberte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

Zmena jazyka

- Ak chcete zmeniť nastavenie jazyka, budete musieť naraz stlačiť tlačidlá **F** a **G** na približne 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí ENGLISH a vy budete môcť vybrať nový jazyk.

VOLIČ PROGRAMOV S POLOHOU VYPNUTÉ

- Otáčaním voliča programov v oboch smeroch môžete vybrať požadovaný program sušenia.
- Ak chcete zrušiť výbery alebo vypnúť spotrebič, otočte volič programov do polohy VYPNUTÉ (spotrebič nezabudnite odpojiť od siete).

TLAČIDLO ŠTART/PAUZA

Okenné dvierka zatvorte PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

- Ak chcete spustiť vybraný cyklus s predvolenými parametrami, stlačte ŠTART/PAUZA. Keď je program spustený, na displeji sa zobrazí čas do ukončenia.
- Okrem toho, ak chcete zmeniť vybraný program, stlačte tlačidlá požadovaných možností, zmeňte predvolené parametre a potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA na spustenie cyklu. Vybrať môžete iba možnosti, ktoré sú kompatibilné s nastaveným programom.
- Po zapnutí aplikácie počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nespustí program.

TRVANIE PROGRAMU

- Keď je zvolený program, na displeji sa automaticky zobrazuje trvanie cyklu, ktoré sa môže líšiť, v závislosti od zvolených možností.
- Po spustení programu budete nepretržite informovaní o čase, ktorý zostáva do konca cyklu sušenia.
- Spotrebič vypočíta čas do skončenia vybraného programu na základe štandardnej náplne a počas cyklu ho spotrebič upraví na čas, ktorý zodpovedá hladine vlhkosti náplne.

KONIEC PROGRAMU

- Na konci programu sa na displeji zobrazí **KONIEC** (na niektorých modeloch **End**). Teraz môžete otvoriť dverka.
- Na konci cyklu vypnite spotrebič otočením voliča programov do polohy **VYPNUTÉ**.

Na konci cyklu sušenia pred výberom nového cyklu sušenia musíte volič programov **VŽDY** otočiť do polohy **VYPNUTÉ**.

POZASTAVENIE SPOTREBIČA

- Podržte stlačené tlačidlo **ŠTART/PAUZA** približne 2 sekundy (zobrazenie názvu programu a zostávajúceho času bude blikať, čo znamená, že spotrebič je pozastavený).
- Opätovne stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** a znovu spustíte program od bodu, v ktorom bol pozastavený.

ZRUŠENIE NASTAVENÉHO PROGRAMU

- Ak chcete program zrušiť, nastavte volič programov do polohy **VYPNUTÉ**.

Ak počas prevádzky spotrebiča dôjde k výpadku napájania, po obnovení napájania stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a spotrebič sa znovu spustí od začiatku fázy, kedy došlo k výpadku.

TLAČIDLO ONESKORENÉ SPUSTENIE

- Toto tlačidlo vám umožňuje odložiť spustenie programu od **30 minút** (v niektorých modeloch **1 hodina**) do **24 hodín v 30 minútových** intervaloch (v niektorých modeloch **1 hodina**). Na displeji sa zobrazí vybrané oneskorenie.
- Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** sa bude zobrazovať čas znižovať po minútach.

Ak otvoríte okenné dverka, keď je na spotrebiči nastavený oneskorené spustenie, po opätovnom zatvorení okenných dveriek stlačte znovu **Štart**, aby sa pokračovalo v odpočítavaní.

TLAČIDLO DOBA SUŠENIE / RÝCHLY

- Ak je volič programov nastavený na program **RÝCHLY 30'/45'/59'**, opakovaným stlačením tohto tlačidla môžete voliť čas cyklu medzi: 30, 45 a 59 minútami.
- Ak je zvolený iný program môžete zmeniť z automatického na programovaný cyklus. Táto zmena je možná **do 3 minút** od spustenia cyklu.
- Opakovaným stlačením predlžujete čas v **10 minútových** intervaloch. Po dokončení upraveného sušiacieho programu je nutné vypnúť sušičku, aby sa nastavenie vrátilo k automatickému nastaveniu.
- V prípade nekompatibility trikrát rýchlo zablikajú všetky kontrolky.

TLAČIDLO MEMO

Toto tlačidlo vám umožňuje uložiť možnosti nastavené v cykle.

ULOŽENIE DO PAMÄTE:

Vyberte program a požadované možnosti, potom stlačte tlačidlo **MEMO** na 3 sekundy (pred spustením cyklu). Na displeji sa zobrazí **PAMÄŤ** a bude 2 sekundy blikať. Po tomto kroku je vaše nastavenie uložené.

VYVOLANIE Z PAMÄTE:

po výbere cyklu, stlačte tlačidlo **MEMO** a vyvolajte uložené možnosti (nie pre cyklus).

Funkcia oneskoreného spustenia sa nedá uložiť do pamäte.

TLAČIDLO VÝBER SUŠENIA

Toto tlačidlo umožňuje nastaviť požadovanú možnosť úrovne sušenia, ktorá je upraviteľná až do **3 minút** po spustení cyklu:



Pripravené na žehlenie: ponecháva oblečenie mierne vlhké, aby sa uľahčilo žehlenie.



Suché na zavesenie: pripraví odev na zavesenie.



Suché do skrine: pre bielizeň, ktorú je možné priamo uložiť.



Extra suché: na získanie úplne suchých odevov, ideálne pre plný náklad.

- Tieto spotrebiče sú vybavené funkciou **Manažér sušenia**. Pri automatických cykloch je každá úroveň prostredného sušenia pred dosiahnutím zvolenej úrovne indikovaná blikaním indikátora zodpovedajúcemu dosiahnutému stupňu sušenia.

V prípade nekompatibility trikrát rýchlo zablikajú všetky kontrolky.

TLAČIDLO PROTI POKRČENIU

- Táto možnosť nastavuje alternatívne pohyby bubna počas sušenia, aby sa obmedzil vznik záhybov, a automaticky nastavuje úroveň sušenia "Na žehlenie". Táto možnosť navyše umožňuje aktivovať pohyby bubna proti pokrčeniu pred spustením cyklu v prípade aktivácie odloženého štartu a na konci cyklu sušenia. Aktivujú sa každých 10 minút po dobu až 6 hodín po konci cyklu sušenia.

- Ak chcete zastaviť pohyby, nastavte voľič programov do polohy **VYPNUTÉ**. Táto funkcia je užitočná, keď nie je možné okamžite vybrať bielizeň.

DETSKÝ ZÁMOK

- Súčasným stlačením tlačidiel **C** a **D** na približne **2 sekundy** môžete uzamknúť tlačidlá. Týmto spôsobom môžete zabrániť pred nežiadúcou zmenou programu stlačením tlačidla počas cyklu.
- Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť opätovným stlačením rovnakých tlačidiel.
- V prípade otvorenia okenných dvierok s aktivovanou možnosťou **DETSKÝ ZÁMOK** sa cyklus zastaví, ale zámok zostane aktivovaný: ak chcete reštartovať cyklus, musíte odstrániť zámok a znovu stlačiť tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.
- DETSKÝ ZÁMOK** môžete zmeniť kedykoľvek počas cyklu.

POZNÁMKY K SUŠENIU

Štandardný cyklus COTTON DRY (☐) je energeticky najvýhodnejší a najvhodnejší na sušenie bežne mokrej bavlny.

Maximálna hmotnosť pri sušení	
Bavlna	Maximálna deklarovaná kapacita
Syntetické alebo jemné látky	Max. 4 kg

UPOZORNENIE

Pred každým cyklom vyčistite filtre.

UPOZORNENIE

Skutočná dĺžka cyklu sušenia závisí od počiatočnej úrovne vlhkosti bielizne v dôsledku rýchlosti odstreďovania, typu a množstva zaťaženia, čistoty filtrov a teploty okolia.

UPOZORNENIE

Hubový filter čistite každých šesť mesiacov alebo ak bliká kontrolka čistenia filtrov.

TABUĽKA PROGRAMOV

PROGRAM		VOLITELNÉ MOŽNOSTI					KAPACITA (kg)	ČAS SUŠENIE (min)
		ODLOŽENÝ START	DOBA SUŠENÍ	MEMO	ÚROVEŇ SUŠENÍ	PROTI POMAČKÁNÍ		
	SPORT	✓	-	✓	✓	-	4	*
	BAVLNA	✓	-	✓	-	-	Plný	*
	BÍLÉ	✓	✓	✓	✓	✓	Plný	*
	DŽÍNY	✓	-	✓	-	-	4	*
	TMAVÉ A BAREVNÉ	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	SYNTETIKA	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	KOŠILE	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	RYCHLÝ 30'/45'/59'	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	MIX	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	HYGIENA EXTRA	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	OSVĚŽENÍ	✓	-	✓	-	-	2,5	20'
	VLNA	✓	-	✓	-	-	1	70'
	JEMNÉ	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	ANTIALERGENNÍ	✓	✓	✓	-	-	4	MAX 220'
	XXL NÁPLŇ	✓	✓	✓	✓	✓	6	MAX 220'

* Skutočná dĺžka cyklu sušenia závisí od počiatočnej úrovne vlhkosti bielizne v dôsledku rýchlosti odstredovania, typu a množstva zaťaženia, čistoty filtrov a teploty okolia.

POPIS PROGRAMOV

Na sušenie rôznych typov tkanín a farieb má bubnová sušička špecifické programy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na sušenie (pozrite tabuľku programov).

ŠPORT

Venované technickým odevom pre šport a fitness, suší sa šetrne so zvláštnou starostlivosťou, aby sa nezrazilo

BAVLNA

Program bavlny (suché na zavesenie) je najefektívnejším programom spotreby energie. Vhodný pre bavlnu a bielizeň.

BIELE

Teb pravý cyklus sušenia bavlny, špongií a uterákov.

DŽÍNSY

Určené na sušenie rovnomerných tkanín ako sú džínsy alebo džínsovinu. Pred sušením odporúčame prevrátiť odev naruby.

TMAVÉ A FAREBNÉ

Šetrný a špecifický cyklus na sušenie tmavých a farebných odevov z bavlny alebo syntetiky.

SYNTETIKA

Pre sušenie syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrovanie.

KOŠELE

Tento špecifický cyklus bol koncipovaný na sušenie košiel minimalizujúce spletenie a záhyby vďaka špecifickým pohybom bubna. Odporúča sa vyložiť bielizeň ihneď po ukončení cyklu sušenia.

RÝCHLY 30'/45'/59'

Rýchle cykly Vám umožnia pripraviť položky v krátkom čase, môžete si ich vysušiť za 30, 45, 59 minút.

MIX

Na sušenie všetkých rôznych druhov tkanín, ako je bavlna, ľan, zmes, syntetika.

HYGIENA EXTRA

Špeciálny program pre mimoriadne hygienické potreby, ktoré zabezpečujú nízke hladiny baktérií.

OSVIEŽENIE

Dokonalý cyklus na odstránenie zápachu z bielizne vyhladzujúci záhyby.

VLNA

Vlnené oblečenie: program je možné použiť na vysušenie až 1 kg bielizne (okolo 3 ľahkých svetrov). Odporúča sa, aby ste pred sušením prevrátili všetky odevy naruby. Časovanie sa môže meniť vzhľadom na rozmery a hrúbku položiek a na voľbu odstreďovania, ktoré sa zvolilo počas prania. Na konci cyklu je oblečenie pripravené na nosenie, ale ak je ťažšie, okraje môžu byť trochu mokré: odporúča sa ich nechať prirodzene vyschnúť. Odporúča sa vyložiť oblečenie až na samom konci cyklu.

Pozor: proces plstenia vlny je nezvratný; sušte výhradne oblečenie so symbolom "ok tumble". Tento program nie je určený pre akrylové oblečenie.

JEMNÉ

Sušenie jemnej a syntetickej tkaniny, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrovanie.

ANTIALERGICKÝ PROGRAM

Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a súčasne pomáha redukovať hlavné alergény ako prachové roztoče, vlasy domácich zvierat, peľ a zvyšky práškových čistiacich prostriedkov

XXL NÁPLŇ

Špecifický cyklus určený na sušenie veľkej bielizne, napr. záclony a obrusy. Vďaka špecifickému pohybu bubna bude bielizeň suchá a minimalizovať spletenie a záhyby

7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Čo môže byť príčinou...

Chyby, ktoré dokážete napraviť sami

Skôr, ako kontaktujete servisné služby kvôli technickej pomoci, prečítajte si nasledovný kontrolný zoznam. Ak sa zistí, že spotrebič nebol správne prevádzkovaný alebo

nainštalovaný, bude vám účtovaný poplatok. Ak problém pretrváva aj po dokončení odporúčaných kontrol, kontaktujte servisné služby. Možno vám dokážu pomôcť telefonicky.

Zobrazenie času do konca sušenia sa môže počas cyklu sušenia zmeniť. Čas do konca sušenia sa počas cyklu sušenia nepretržite kontroluje a upravuje sa tak, aby poskytoval najlepší odhadovaný čas. Počas cyklu sušenia sa môže zobrazený čas zvýšiť alebo znížiť, je to normálne.

Čas sušenia je príliš dlhý/oblečenie nie je dostatočne vysušené...

- Vybrali ste správny čas/program sušenia?
- Nebolo oblečenie príliš mokré? Bolo oblečenie riadne vyžmýkané alebo odstredené?
- Je potrebné vyčistiť filtre od textil. prachu?
- Vyčistili ste hubový filter od textil. prachu? Nie je sušička preťažená?

Sušička nefunguje...

- Funguje napájanie sušičky? Skontrolujte to na inom spotrebiči, ako je napr. stolná lampka.

- Je zástrčka správne pripojená ku zdroju napájania?

- Nedošlo k výpadku prúdu?

- Nevypálila sa poistka?

- Sú dvere úplne zatvorené?

- Je sušička zapnutá na zdroji napájania aj na stroji?

- Bol vybraný čas sušenia alebo program?

- Zapli ste po otvorení dverí sušičku?

Sušička je hlučná...

- Vypnite sušičku a kontaktujte servisné služby.

Svieti kontrolka čistenia filtrov...

- Nepotrebné filtre alebo tepelný výmenník vyčistiť?

- Je potrebné vyčistiť filtre alebo hubový filter?

Svieti kontrolka zásobníka na vodu alebo je hlásenie na displeji?

- Nie je potrebné vyprázdniť zásobník na vodu?

a požiadajte o radu. Pracovníci servisu vám možno budú schopní pomôcť po telefóne, alebo s vami dohodnú návštevu technika podľa záručných podmienok.


VAROVANIE

v prístroji nie sú žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom. vždy sa obracajte na kvalifikovaný autorizovaný servis. Prístroj je pod nebezpečným napätím.

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické závady výrobku zo strany výrobcu. Pokiaľ je závada spôsobená faktormi mimo výrobku, nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.

8. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

Energetické označení

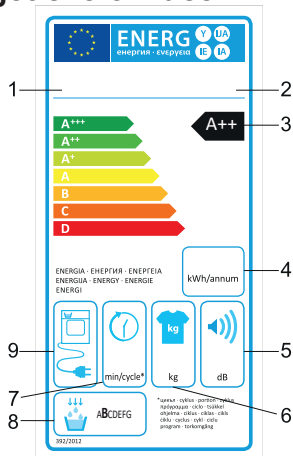

1. Ochranná známka
2. Model
3. Energetická trieda
4. Ročná spotreba energie
5. Hluk během sušení
6. Kapacita suchého prádla
7. Doba cyklu Bavlna do skříně
8. Třída účinnosti kondenzace
9. Technologie stroje

Ak problém pretrváva aj po dokončení všetkých odporúčaných kontrol, kontaktujte servis

Energetická úspornosť

- Sušičku by ste mali prevádzkovať pri plnej naplnenosti, ale dbajte na to, aby nebola preplnená.
- Rýchlosť žmýkania bielizne, ktorú chcete sušiť, by mala byť pri jej praní nastavená na najvyššiu možnú hodnotu. To môže skrátiť trvanie procesu sušenia a znížiť spotrebu energie.
- Uistite sa, že spolu sušíte rovnaké typy bielizne.
- Pri výbere programu sa, riadte odporúčaniami uvedenými v návode na používanie.
- Kvôli zabezpečeniu cirkulácie vzduchu nechávajte dostatočný voľný priestor pred aj za sušičkou. Nezakrývajte mriežky na prednej strane spotrebiča.
- Pokiaľ to nie je nevyhnutné, neotvárajte plniace dvierka počas procesu sušenia. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.
- Počas sušenia už nepridávajte ďalšiu mokrá bielizeň.
- Chlpy a žmolky z bielizne, ktoré prúdia vo vzduchu, sú zachytávané „žmolkovými filtrami“. Pred každým použitím sa uistite, či sú filtre čisté.
- Pri modeloch s teplým čerpadlom zabezpečte vyčistenie vymenníka minimálne trikrát za mesiac alebo po každých 10 použitíach.
- Priestor, v ktorom je sušička namontovaná, musí byť počas procesu sušenia vetraný.

9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Technické informácie sa nachádzajú na Typovom štítku vo vnútri spotrebiča (eventuálne na jeho zadnej strane) a na energetickom štítku.
- „Informačný list“ a „Návod na použitie“ nájdete k stiahnutiu na stránkach: **www.eta.sk**.
- Uchovajte energetický štítok spoločne s užívateľskou príručkou a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom.
- Názov modelu (číslo produktu) nájdete na Typovom štítku spotrebiča, a tiež na energetickom štítku dodanom so spotrebičom.
- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
- Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **info@eta.cz**
- **Vyhlásenie o zhode - Umiestnením značky  na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.**

INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIÁ

EN 61121 - Program na použitie:

- ŠTANDARDNE SUCHÁ BAVLNA 

- SUCHÁ BAVLNA NA ŽEHLENIE
(BIELA - Pripravené na žehlenie)

- JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ
O TEXTIL

(SYNTETIKA - Suché na zavesenie)

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

V souladu s Delegovaným nařízením komise (EU) č. 392/2012

Meno dodávateľa alebo ochranná známka	ETA
Názov modelu	ETA374590000
Menovitá kapacita (kg)	8
Typ bubnovej sušičky	Tepelné čerpadlo
Energetická trieda ⁽¹⁾	A+++
Ročná spotreba energie (kWh) ⁽²⁾	177
Automatická/Neautomatická	Automatická
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni (kWh)	1,42
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni (kWh)	0,81
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni vo vypnutom stave PO (W)	0,45
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni v pohotovostnom režime PL (W)	0,85
Trvanie pohotovostného režimu (min)	5
Štandardný program na bavlnu ⁽³⁾	
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni, $T_{\text{suché}}$ (min)	205
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni, $T_{\text{sušení1/2}}$ (min.)	125
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni (T_i)	161
Trieda kondenzačnej účinnosti ⁽⁴⁾	B
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni $C_{\text{sušení}}$	91%
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni $C_{\text{sušení1/2}}$	91%
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni C_i	91%
Úroveň hluku štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni ⁽⁵⁾	69
Vstavané	Nie

⁽¹⁾ Stupnica od A+++ (najúčinnnejšie) po D (najmenej účinné)

⁽²⁾ Spotreba energie vychádzajúca zo 160 cyklov sušenia na štandardnom programe pre bavlnu, pri plnej alebo čiastočnej náplni a spotreba pri režimoch nízkej spotreby energie. Skutočná spotreba energie na jeden cyklus závisí od spôsobu používania spotrebiča.

⁽³⁾ Program „sušenia do skrine“ používaný pri plnej alebo čiastočnej náplni je štandardný program, na ktorý sa vzťahujú štítky aj údaje o výrobku. Tento program vyvážený a vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a čo do spotreby energie je to najúčinnnejší program pre bavlnu.

⁽⁴⁾ Stupnica od G (najmenej účinné) po A (najúčinnnejšie)

⁽⁵⁾ Nameraná priemerná hodnota - L wA vyjadrená v dB(A) 1 pW

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIA

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.



Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU

O odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:

- OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom.
- OEEZ musí byť odovzdaný na príslušných zberných miestach spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi. V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu.

V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi, ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou.

Aby ste zabránili uväzneniu detí v spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok dvierok

11. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

- Vždy používajte originálne náhradné diely.

V zájmu zajištění trvale bezpečného a účinného provozu tohoto spotřebiče doporučujeme, aby veškeré servisní zásahy nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní technik.

- Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu alebo informačnej linky sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Názov modelu (číslo produktu) a sériové číslo (SN).
- Tieto informácie môžete nájsť na Typovom štítku (eventuálne na samostatnom štítku v jeho blízkosti).
- Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Výrobca poskytuje na spotrebič štandardnú zákonnú záruku v dĺžke 24 mesiacov.
- Pre ďalšie informácie ohľadne servisu a nákupu náhradných dielov navštívte naše webové stránky: **www.eta.sk/servis**

eta