



**LEONE PRO**  
ETA624490000



**LEONE**  
ETA524490000

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII ETA SMART

USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART

GEBRAUCHSANLEITUNG ZUR APPLIKATION ETA SMART

CZ

SK

EN

HU

PL

DE



## CZ

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI - STYLÝ ZOBRAZENÍ	5
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	6
1. INSTALACE APLIKACE	6
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	6
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	7
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH	8
5. VYTVOŘENÍ MAPY	8
6. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY	9
7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY	10
8. STYLÝ ZOBRAZENÍ MAPY	11
9. AUTOMATICKÝ ÚKLID	12
10. ÚKLID MÍSTNOSTI	12
11. ZÓNOVÝ ÚKLID	13
12. LOKÁLNÍ ÚKLID	13
13. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	14
14. MOPOVÁNÍ	14
15. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	15
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	16
17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ	16
18. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU	17
19. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT	17
20. DĚTSKÝ ZÁMEK	18
21. REŽIM NERUŠIT	18
22. NASTAVENÍ JEDNOTEK POLOCHY	18
23. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	19
24. HISTORIE ÚKLIDŮ	19
25. ZVUK A HLASITOST	19
26. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	20
27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	20
28. AKTUALIZACE FIRMWARU	21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21

## SK

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO MENU V APLIKÁCI	22
ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO MENU V APLIKÁCI - ŠTYLY ZOBRAZENIA	24
UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKÁCI ETA SMART	25
1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	25
2. VYTVORENIE ÚČTU	25
3. PÁROVANIE ZARIADENIA	26
4. ZRÝCHLENÉ PÁROVANIE POMOCOU BLUETOOTH	27
5. VYTVORENIE MAPY	27
6. ÚPRAVA A PRÍSPŮSOBENIE MAPY	28
7. NAČÍTANIE ULOŽENEJ MAPY	29
8. ŠTYLY ZOBRAZENIA MAPY	30
9. AUTOMATICKÉ UPRATOVANIE	31
10. UPRATOVANIE MIESTNOSTI	31
11. ZÓNOVÉ UPRATOVANIE	32
12. LOKÁLNE UPRATOVANIE	32
13. NASTAVENIE SÍLY SANIA	33
14. MOPOVANIE	33
15. PLÁNOVANIE UPRATOVANIA	34
16. DIALKOVÉ OVLÁDANIE	35
17. FUNKCIA ROZPOZNÁVANIA KOBERCOV	35
18. FUNKCIA POKRAČOVANIA V ÚKLADE	36
19. NABÍJACIA STANICA - NASTAVENIE ODSÁVANIA NEČISTOT	36
20. DETSKÝ ZÁMOK	37
21. REŽIM NERUŠIŤ	37
22. NASTAVENIE JEDNOTIEK POLOCHY	37
23. FUNKCIA NAJSŤ VYSÁVAČ	38
24. HISTÓRIA UPRATOVANIA	38
25. ZVUK A HLASITOSŤ	38
26. SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI KOMPONENTOV	39
27. NASTAVENIE ZDIEĽANIA	39
28. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU	40
RIEŠENIE PROBLÉMOV	40

## EN

BASIC STRUCTURE OF THE APPLICATION MAIN CONTROL MENU	41
BASIC STRUCTURE OF THE MAIN CONTROL MENU IN THE APPLICATION - DISPLAY STYLES	43
USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION	44
1. APPLICATION INSTALLATION	44
2. CREATION OF ACCOUND	44
3. PAIRING OF APPLIANCES	45
4. ACCELERATED BLUETOOTH PAIRING	46
5. MAP CREATION	46
6. MAP MODIFICATION AND ADAPTATION	47
7. LOADING OF A SAVED MAP	48
8. MAP VIEW STYLES	49
9. AUTOMATIC CLEANING	50
10. ROOM CLEAN-UP	50
11. AREA CLEANING	51
12. SPOT CLEANING	51
13. SUCTION POWER SETTING	52
14. MOPPING	52
15. PLANNING OF CLEANING	53
16. REMOTE CONTROL	54
17. CARPET RECOGNITION FUNCTION	54
18. CONTINUE CLEANING FUNCTION	55
19. CHARGING STATION - DIRT EXTRACTION SETTINGS	55
20. CHILD LOCK	56
21. DO NOT DISTURB MODE	56
22. SETTING THE AREA UNITS	56
23. „FIND THE VACUUM CLEANER” FUNCTION	57
24. HISTORY OF CLEANINGS	57
25. SOUND AND VOLUME	57
26. MONITORING OF SERVICE LIFE OF COMPONENTS	58
27. SETTING OF SHARING	58
28. FIRMWARE UPDATE	59
TROUBLESHOOTING	59

## HU


AZ ALKALMAZÁS FŐ VEZÉRLŐ MENÜJÉNEK ALAPVETŐ SZERKEZETE	60
AZ ALKALMAZÁS FŐ VEZÉRLŐMENÜ ALAPVETŐ FELÉPÍTÉSE – KIJELZÉSI STÍLUSOK	62
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ	63
1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	63
2. FIÓK LÉTREHOZÁSA	63
3. A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA	64
4. GYORSÍTOTT BLUETOOTH PÁROSÍTÁS	65
5. TÉRKÉP LÉTREHOZÁSA	65
6. A TÉRKÉP SZERKESZTÉSE ÉS TESTRESZABÁSA	66
7. MENTETT TÉRKÉP BETÖLTÉSE	67
8. TÉRKÉPNÉZET STÍLUSOK	68
9. AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS	69
10. HELYISÉG TAKARÍTÁSA	69
11. ZÓNÁS TAKARÍTÁS	70
12. LOKÁLIS TAKARÍTÁS	70
13. A SZÍVÓERŐ BEÁLLÍTÁSA	71
14. FELMOSÁS	71
15. TAKARÍTÁS TERVEZÉSE	72
16. TÁVIRÁNYÍTÓ	73
17. SZŐNYEGFELISMERŐ FUNKCIÓ	73
18. TISZTÍTÁS FOLYTATÁSA	74
19. TÖLTŐÁLLOMÁS – SZENNYELSZÍVÓ BEÁLLÍTÁSOK	74
20. GYERMEKZÁR	75
21. NE ZAVARJA MÓD	75
22. A TERÜLETEGYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA	75
23. PORSZÍVÓ MEGTALÁLÁSI FUNKCIÓ	76
24. TAKARÍTÁSI ELŐZMÉNYEK	76
25. HANG ÉS HANGERŐ	76
26. AZ ALKATRÉSZEK ÉLETTARTAM-ELLENŐRZÉSE	77
27. MEGOSZTÁS BEÁLLÍTÁSA	77
28. FIRMWARE AKTUALIZÁLÁS	78
PROBLÉMA-MEGOLDÁS	78

## PL

PODSTAWOWA STRUKTURA GŁÓWNEGO MENU DO OBSŁUGI W APLIKACJI	79
PODSTAWOWA STRUKTURA GŁÓWNEGO MENU STEROWANIA W APLIKACJI - STYLE WYŚWIETLANIA	81
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART	82
1. INSTALACJA APLIKACJI	82
2. WYTWORZENIE KONTA	82
3. PAROWANIE URZĄDZEŃ	83
4. PRZYSPIESZONE PAROWANIE BLUETOOTH	84
5. WYTWORZENIE MAPY	84
6. ZMIANA I DOSTOSOWANIE MAPY	85
7. WCZYTANIE ZAPISANEJ MAPY	86
8. STYLE WIDOKÓW MAPY	87
9. AUTOMATYCZNE SPRZĄTANIE	88
10. SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA	88
11. SPRZĄTANIE STREFOWE	89
12. SPRZĄTANIE LOKALNE	89
13. NASTAWIENIE SIŁY SSANIA	90
14. MOPOWANIE	90
15. PLANOWANIE SPRZĄTANIA	91
16. ZDALNE STEROWANIE	92
17. FUNKCJA ROZPOZNAWANIA DYWANÓW	92
18. KONTYNUUJ FUNKCJĘ CZYSZCZENIA	93
19. STACJA ŁADUJĄCA - USTAWIENIA ODKRYWANIA BRUDÓW	93
20. BLOKADA DZIECIĘCA	94
21. TRYB NIE PRZESZKADZAĆ	94
22. USTAWIANIE JEDNOSTEK POWIERZCHNI	94
23. FUNKCJA ZNALEŹĆ ODKURZACZ	95
24. HISTORIA SPRZĄTANIA	95
25. DŹWIĘK I GŁOŚNOŚĆ	95
26. ŚLEDZENIE ŻYWOTNOŚCI KOMPONENTÓW	96
27. NASTAWIENIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA	96
28. AKTUALIZACJA FIRMWARU	97
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	97

## DE

DIE GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBEDIENUNGSMENÜS IN DER APPLIKATION	98
GRUNDLEGENDE STRUKTUR DES HAUPTSTEUERMENÜS IN DER ANWENDUNG - ANZEIGESTILE	100
ANWENDERHANDBUCH ZUR APPLIKATION ETA SMART	101
1. DIE INSTALLATION DER APPLIKATION	101
2. DIE KONTOVORBEREITUNG	101
3. DAS PAAREN DER EINRICHTUNG	102
4. EINFACHE BLUETOOTH-KOPPLUNG	103
5. DIE KARTEVORBEREITUNG	103
6. DIE KARTENBEARBEITUNG UND -ANPASSUNG	104
7. EINLESEN DER GESPEICHERTEN KARTE	105
8. KARTENANSICHTSSTILE	106
9. DAS AUTOMATISCHE AUFRÄUMEN	107
10. DAS AUFRÄUMEN DES RAUMS	107
11. DAS AUFRÄUMEN LAUT DEN ZONEN	108
12. DAS LOKALE AUFRÄUMEN	108
13. DIE EINSTELLUNG DER SAUGSTÄRKE	109
14. DAS MOPPEN	109
15. DIE PLANUNG DES AUFRÄUMENS	110
16. FERNBEDIENUNG	111
17. TEPPICH-ERKENNUNGSFUNKTION	111
18. REINIGUNGSFUNKTION FORTSETZEN	112
19. LADESTATION - SCHMUTZABSAUGUNGSEINSTELLUNGEN	112
20. KINDERSICHERUNG	113
21. Bitte nicht stören-Modus	113
22. EINSTELLEN DER FLÄCHENEINHEITEN	113
23. DIE FUNKTION STAUBSAUGER FINDEN	114
24. DIE GESCHICHTE DES AUFRÄUMENS	114
25. TON UND LAUTSTÄRKE	114
26. DAS BEOBACHTEN DER LEBENSDAUER VON KOMPONENTEN	115
27. DIE TEILENEINSTELLUNG	115
28. DIE AKTUALISIERUNG VON FIRMWARE	116
DIE PROBLEMLÖSUNG	116

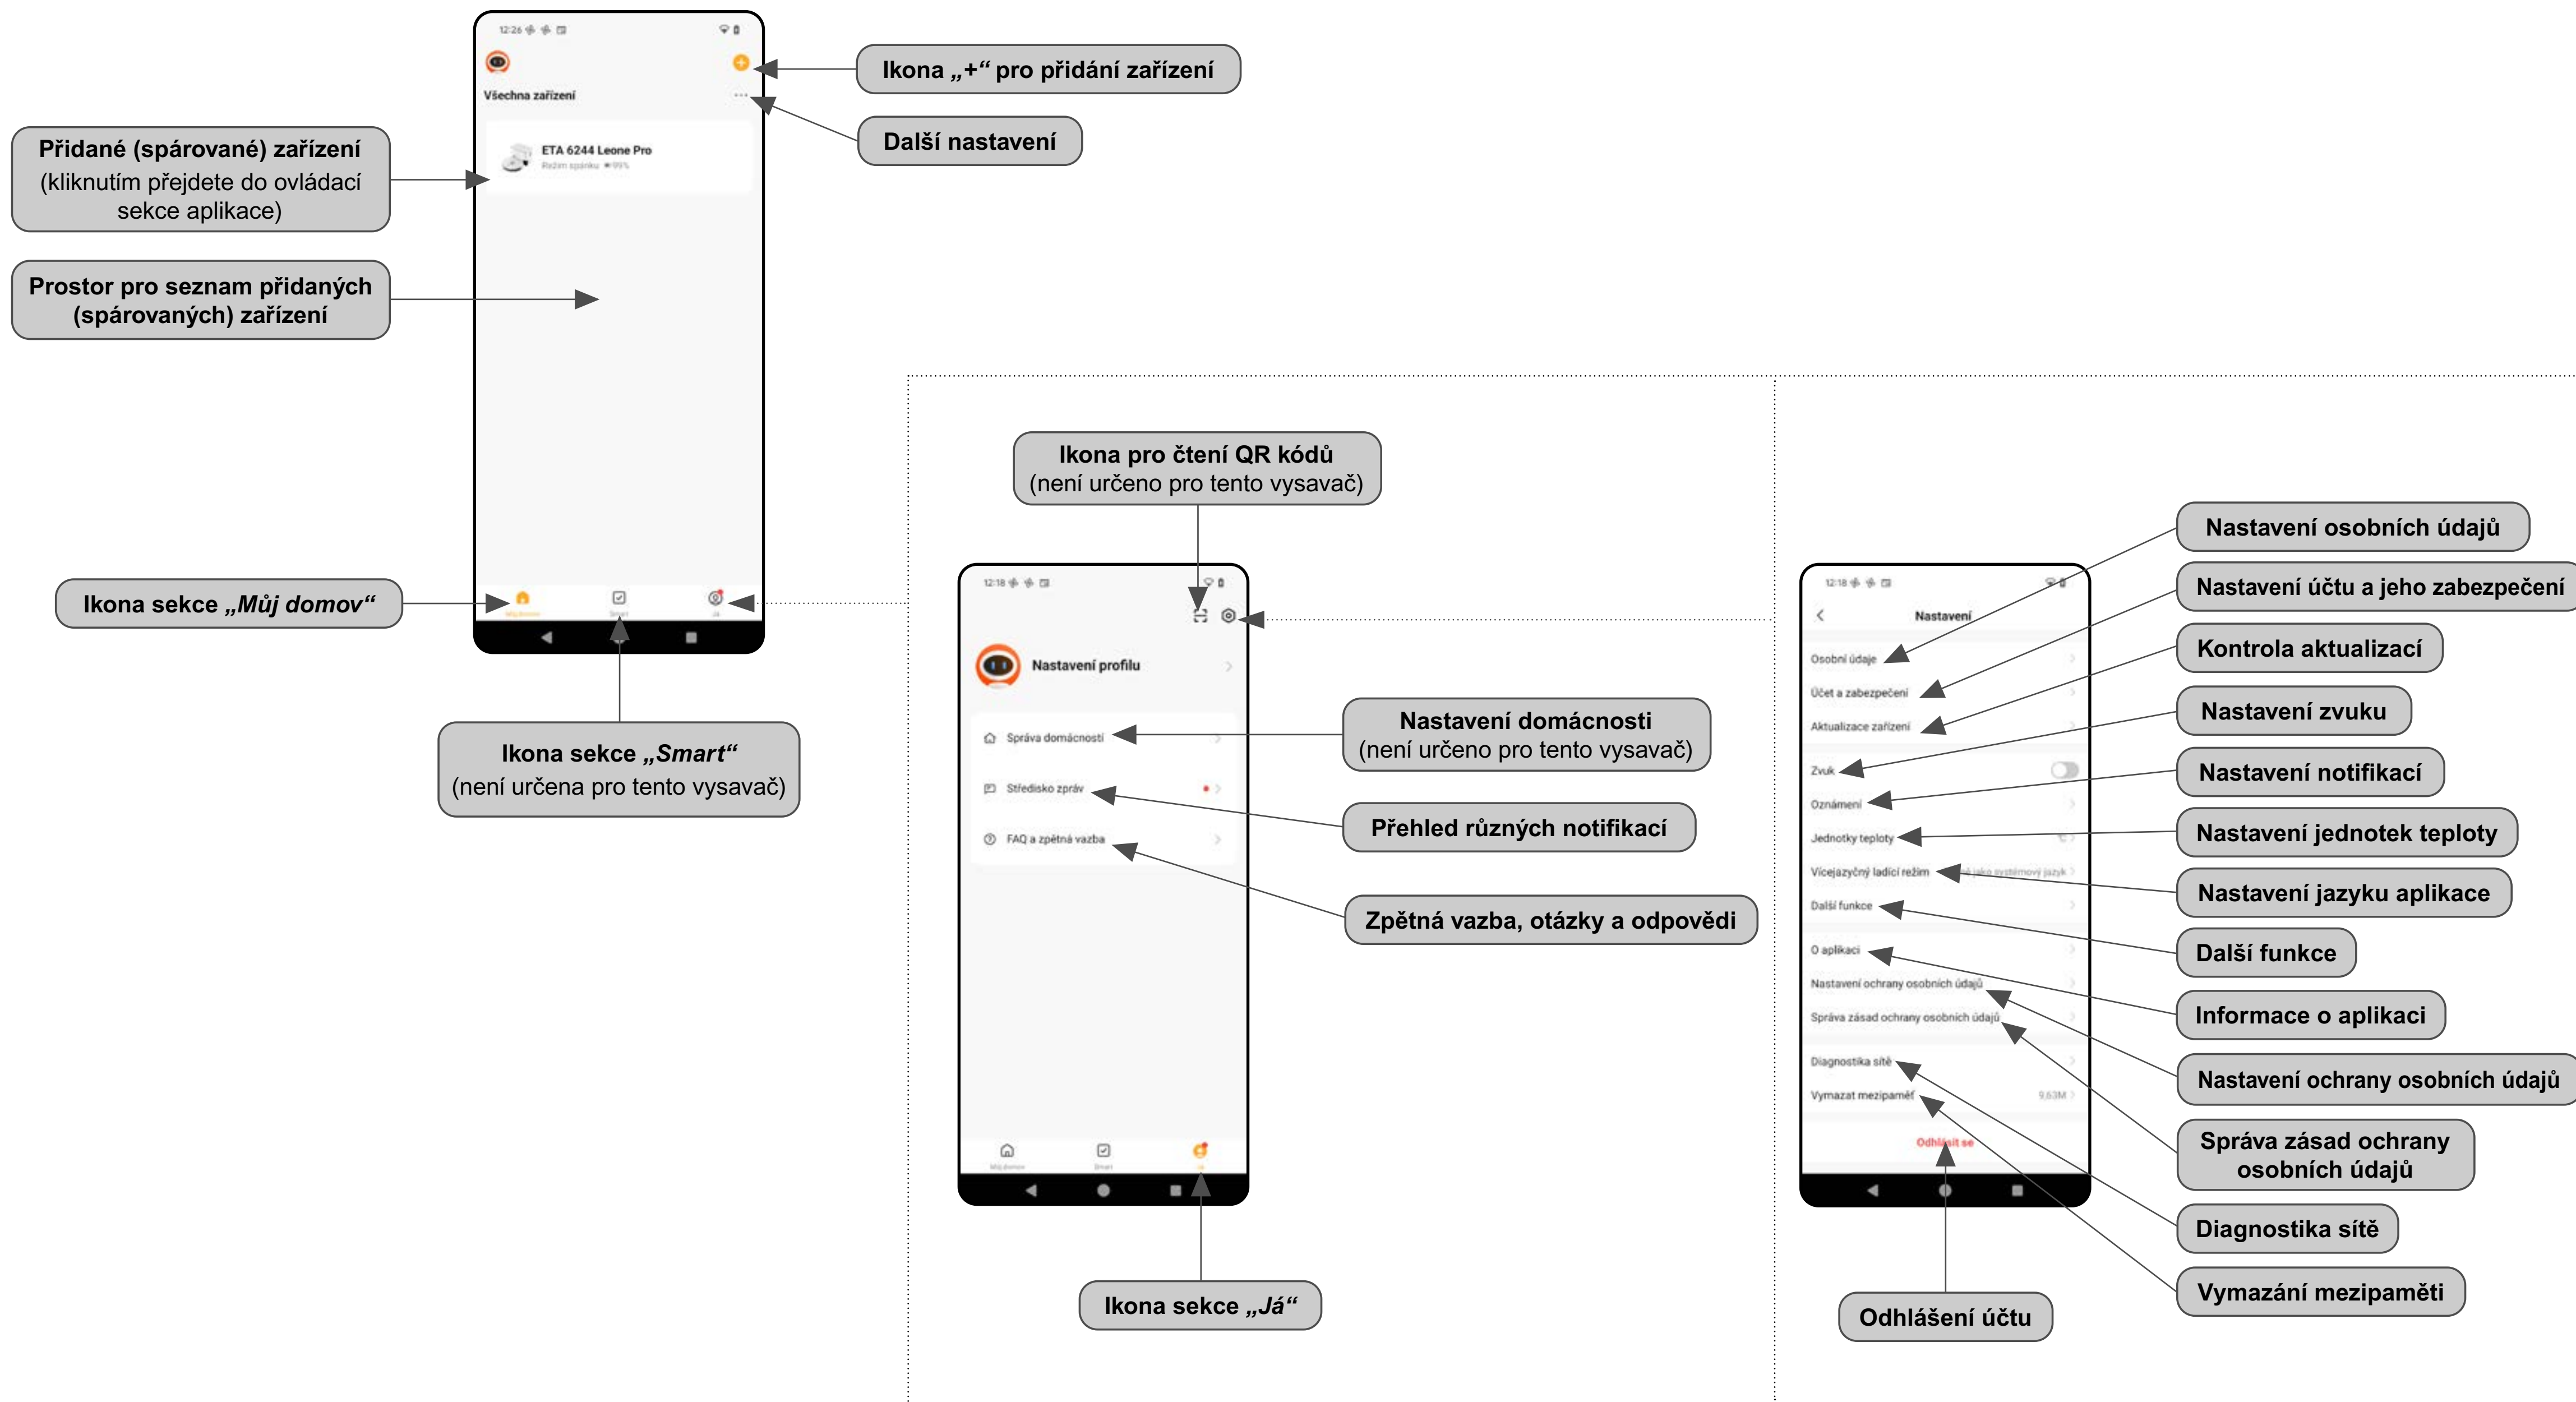

**Krok zpět**

**Stav vysavače**

**Název vysavače**

**Aktuální mapa**

**Nastavení místností**

**Nastavení sací síly a intenzity mopování**

**Start - zahájení úklidu**

**Doba úklidu (min)**

**Uklizená plocha (m<sup>2</sup>)**

**Stav akumulátoru**

**Styly zobrazení mapy**

**Nastavený režim úklidu**

**Nabíjení - návrat do nabíjecí stanice**

**Název vysavače**

**Editace charakteristik vysavače**

**Podrobnější informace o zařízení**

**Hlasoví asistenti kompatibilní s robotem**  
(možnosti této služby jsou popsány v samostatném souboru na [www.eta.cz/robot](http://www.eta.cz/robot))

**Vytváření skupin (není určeno pro tento vysavač)**

**Nastavení automatizace (není určeno pro tento vysavač)**

**Nastavení sdílení s dalšími uživateli**

**Kontrola kvality Wifi signálu**

**Placené služby (není určeno pro tento vysavač)**

**Zapnutí/vypnutí upozornění, že je vysavač offline**

**Sledování životnosti komponentů**

**Podrobná historie úklidů**

**Manuální ovládání vysavače**

**Lokální úklid**

**Nastavení vysavače**

**Ukládání a nahrávání map**

**Nastavení hlasových upozornění, zvuku a hlasitosti**

**Nastavení plánovaného úklidu**

**Funkce najít vysavač**

**Návod k použití**

**Podrobnější informace o zařízení a zpětná vazba (hlášení chyb pro komunikaci s vývojáři aplikace)**

**Styl zobrazení rozložení aplikace (viz strana níže)**

**Zpětná vazba, otázky a odpovědi**


**Přidání aplikace na domovskou obrazovku**

**Informace o firmwaru**


**Odebrání vysavače z účtu**

Lze zvolit 2 styly zobrazení aplikace:

1. **KLASICKÝ STYL**  
(nastaven jako výchozí)

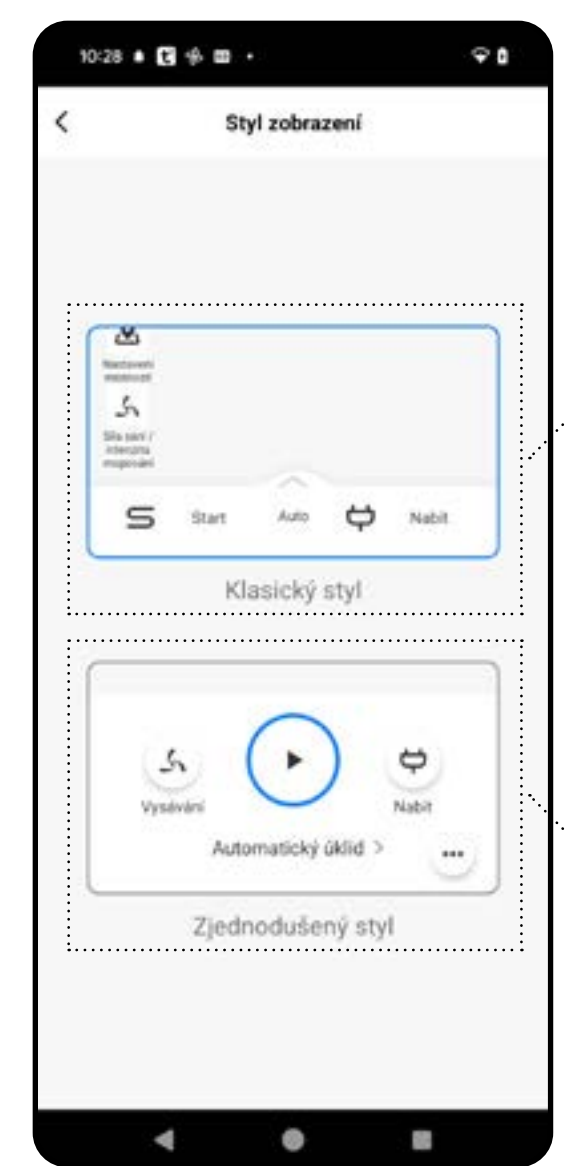

2. **ZJEDNODUŠENÝ STYL**  
(upraví vzhled hlavních sekcí aplikace)

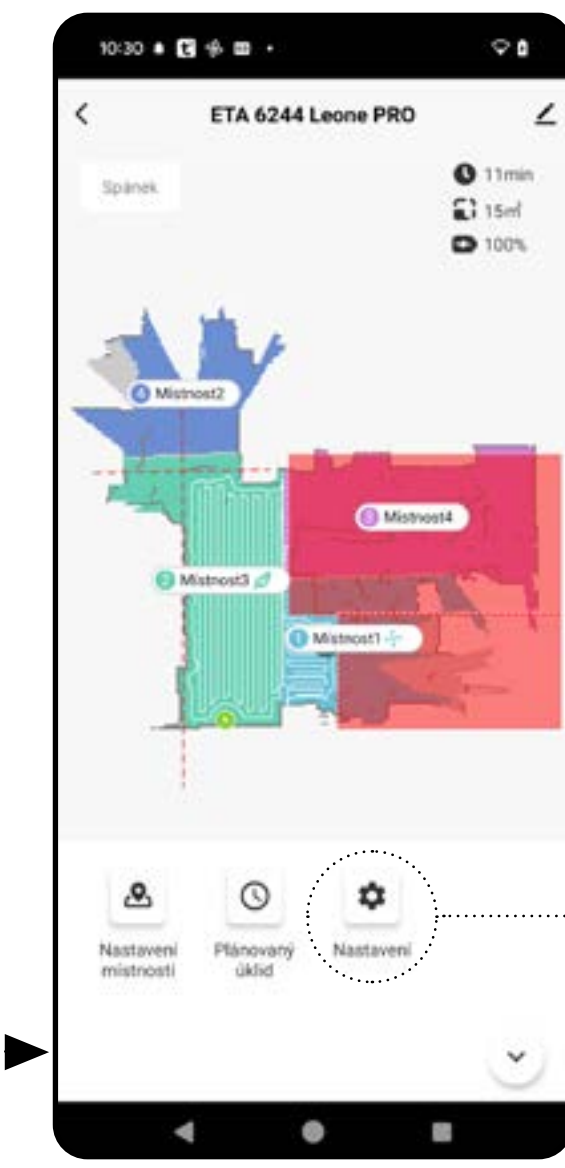

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

## 1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

### KOMPATIBILITA


Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší
	IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

### UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).


## 2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

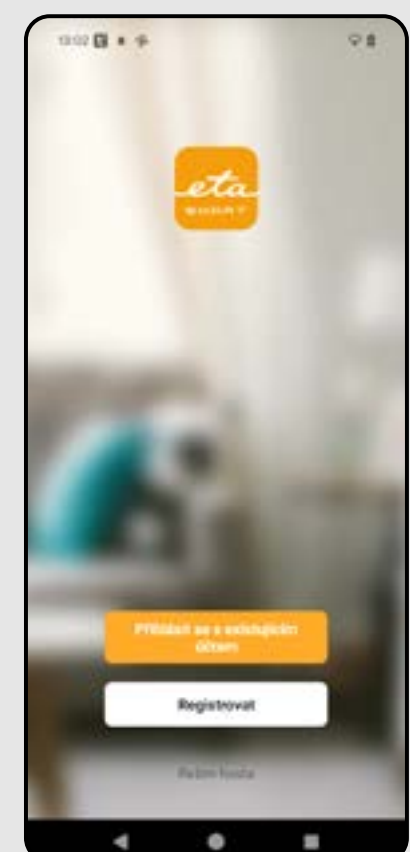

• Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

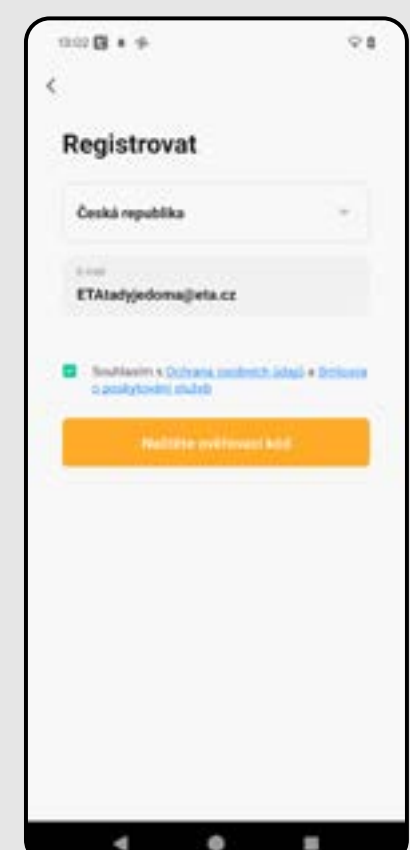

- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3




- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4



- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5

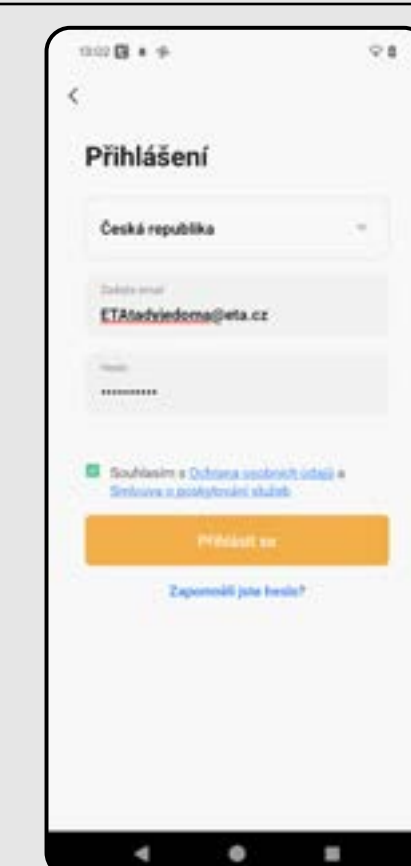

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.


### 3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1

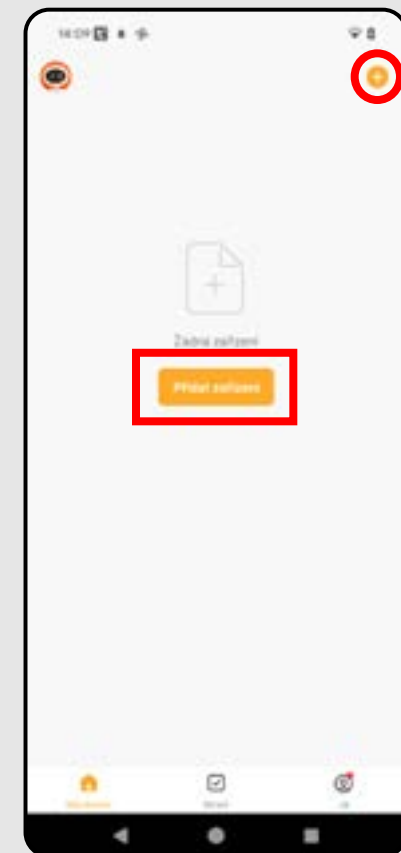


- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

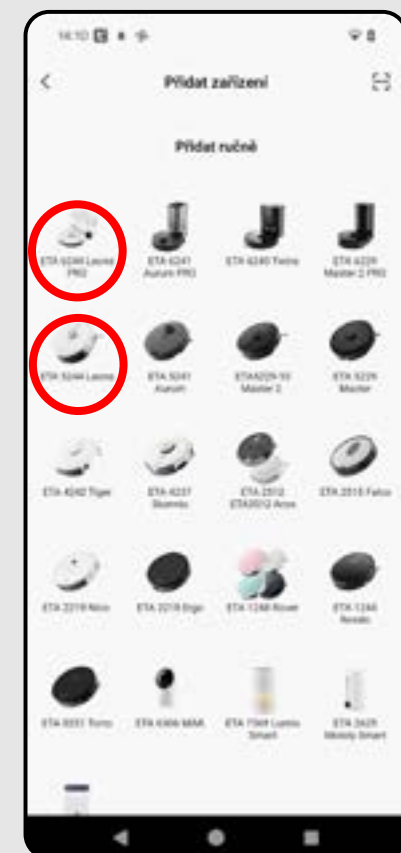


- Z nabídky vyberte vysavač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.

3

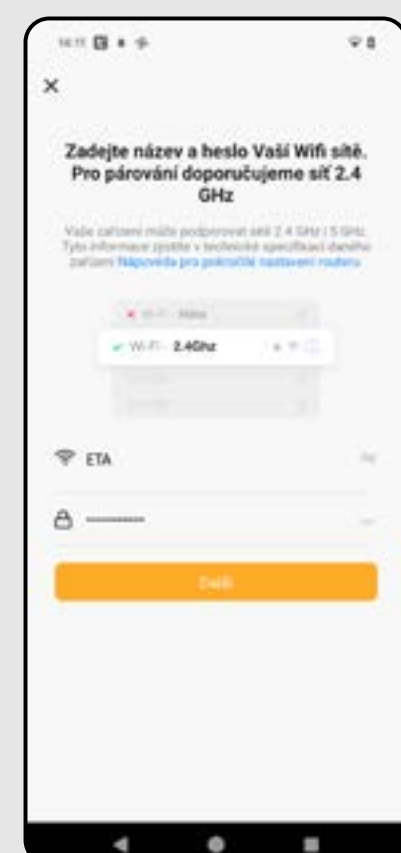

- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4

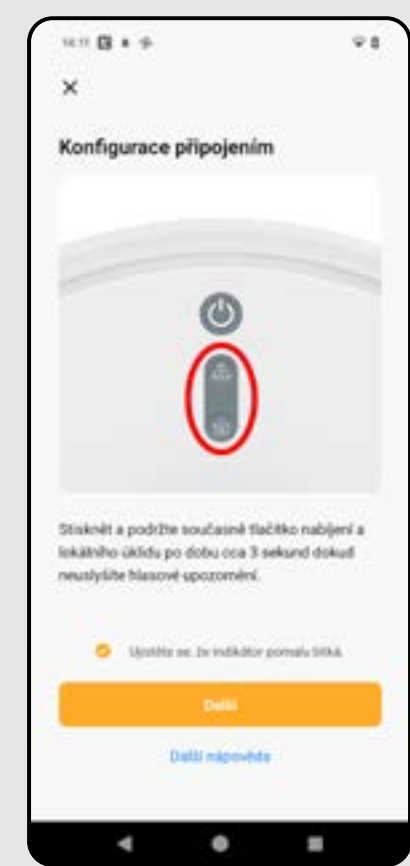


- Zkontrolujte a případně zapněte vysavač.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko nabíjení a lokálního úklidu po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění.
- Potvrďte, že kontrolka Wifi bliká.
- Poté klikněte na „Další“.

5




- Klikněte na „Připojit“ a poté budete automaticky přesměrováni do seznamu Wifi sítí dostupných ve vašem telefonu (tablet).
- Vyberte Wifi síť vysavače s názvem „ETA-Robot-...“ a vyčkejte na připojení s vysavačem. Následně se zobrazí „Internet nemusí být dostupný“, což je v pořádku. Mobilní telefon (tablet) je připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. Nyní se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.

6

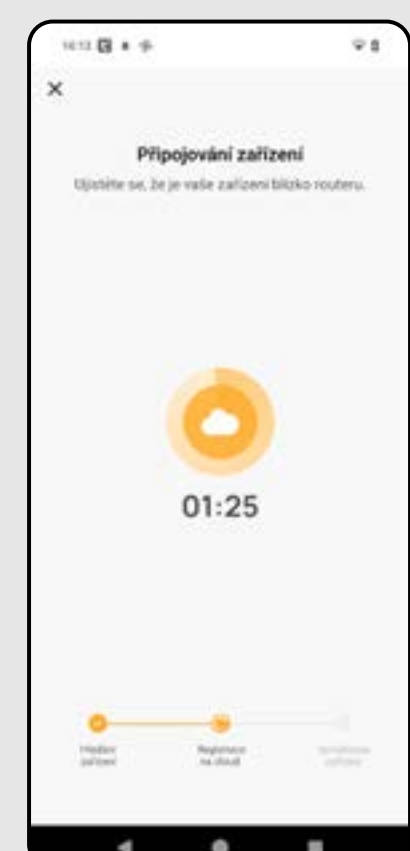

- Vyčkejte, než správně proběhnou všechny tři kroky procesu párování.

7

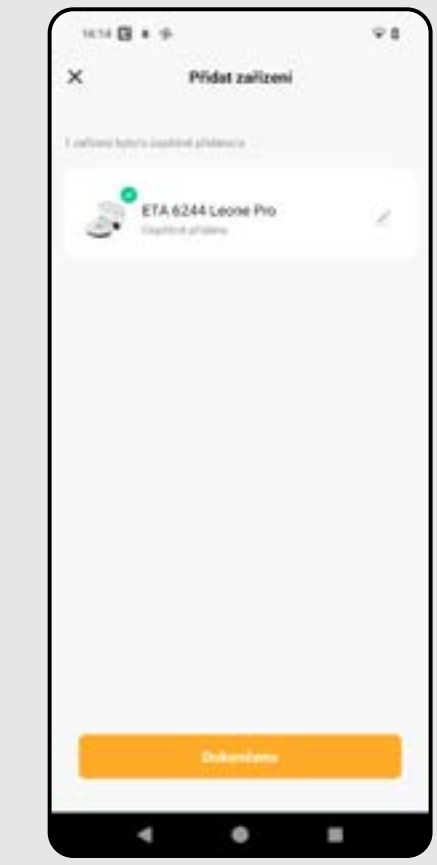

- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

**POZNÁMKY:**

- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.

### 4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

1



- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2



- Aktivujte si ve vašem zařízení funkci Bluetooth.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko nabíjení a lokálního úklidu po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění.
- V horní části obrazovky se objeví v nalezených zařízeních vysavač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.
- Klikněte na „Přidat“.

3



- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4



- Vyčkejte na dokončení procesu párování.
- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

**POZNÁMKY:**

- **Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).**
- **Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.**

### 5. VYTVOŘENÍ MAPY

1




- Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici.
- Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít.

2



- Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu).
- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Automatický úklid“.
- Vysavač nejdříve zmapuje dostupný prostor pomocí funkce „Rychlé mapování“ (ozve se hlasové upozornění) a poté zahájí samotný „Automatický úklid“, který následně provede.

3

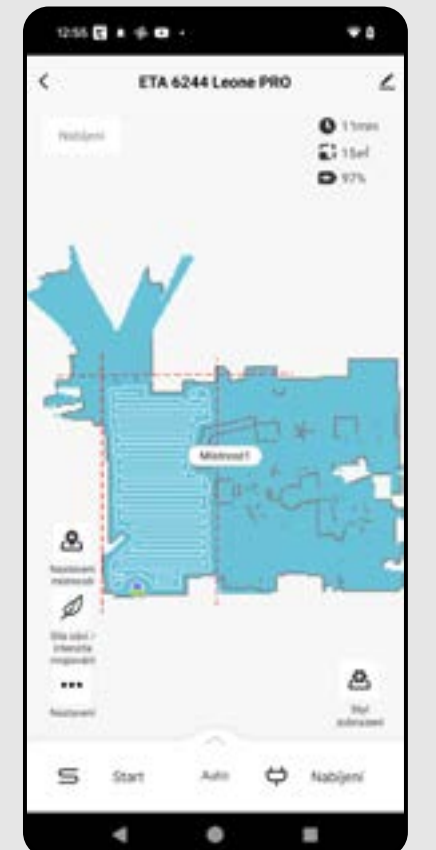

- Vyčkejte, než vysavač dokončí úklid a vytvoří mapu.
- Poté lze mapu uložit a dále s ní pracovat.

**Tip:** Během automatického úklidu, který probíhá po funkci „Rychlé mapování“ lze vysavač pozastavit a do mapy vložit zakázané zóny nebo virtuální zdi, pokud chcete z nějakého důvodu omezit prostor, po kterém se vysavač bude pohybovat. Tyto zakázané zóny a virtuální zdi lze pak dodatečně dle potřeby upravit.

4



- Chcete-li mapu uložit, tak klikněte na hlavní obrazovce na „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Správa map“.
- Poté kliknutím na „Uložit“ mapu uložíte.
- Kliknutím na „Přejmenovat“ můžete upravit název mapy.
- Kliknutím na „Reset“ můžete mapu editovat.
- Kliknutím na „Použít“ nastavíte příslušnou mapu jako aktuální.
- Kliknutím na „Vytvořte novou mapu“ lze vytvořit další mapu (např.: u vícepatrových domácností).

**POZNÁMKY:**

- Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte.
- Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.

**6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY**

1



**Automatické rozčlenění mapy na místnosti**

- Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.

2



**Možné úpravy mapy v menu „Nastavení místností“**

Kliknutím na „Nastavení místností“ na hlavní obrazovce lze provádět následující úpravy:

- „Zakázané zóny / virtuální zdi“ (v této nabídce lze vkládat do mapy zakázané zóny a virtuální zdi);
- „Úprava místností“ (v této nabídce lze editovat místnosti - sloučení, rozdělení a název);
- „Vlastní nastavení“ (v této nabídce lze nastavit režim úklidu v dané místnosti - síla sání a intenzita mopování);
- „Pořadí místností“ (v této nabídce lze nastavit pořadí, ve kterém budou místnosti uklizeny).

3



**Zakázané zóny / virtuální zdi**

- „Virtuální zeď“ - kliknutím vložíte virtuální zeď, kterou můžete prstem posouvat a modifikovat;
- „Zóna - neuklízet“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat;
- „Zóna - nemopovat“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat v případě, že má nainstalovaný mopovací a aktivní funkci mopování. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat.

Po provedení všech změn klikněte na „Uložit“ v pravém horním rohu.

Pokud chcete zakázanou zónu nebo virtuální zeď smazat, klikněte na symbol „Křížku“.

4



**Úprava místností => Rozdělit**

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Rozdělit“.
- Poté klikněte na požadovanou místnost.
- Nyní se v mapě objeví nástroj (úsečka), pomocí které lze rozdělit danou místnost na dvě části.
- Rozdělení potvrdíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém dolním rohu.


5



**Úprava místností => Spojit**

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Spojit“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte 2 sousední místnosti, které chcete sloučit.
- Sloučení potvrdíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém dolním rohu.

6

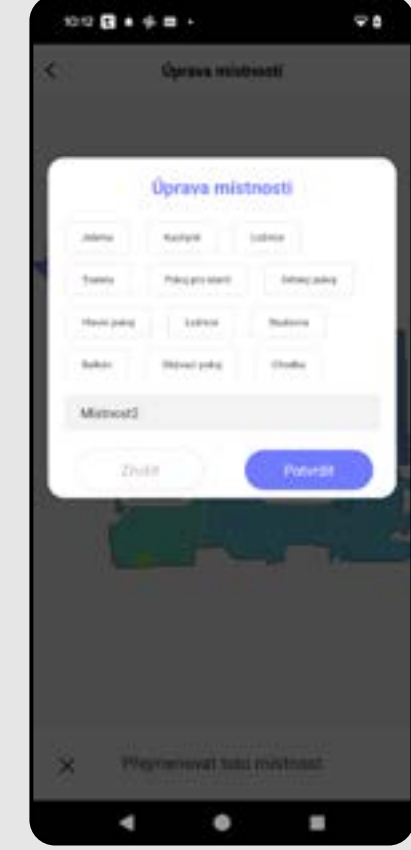

**Úprava místností => Název**

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Název“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte místnost, u které chcete změnit název.
- Následně můžete vybrat některý z přednastavených názvů nebo můžete vytvořit svůj vlastní název.
- Změnu názvu potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

7



### Vlastní nastavení

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Vlastní nastavení“.
- Poté vyberte kliknutím prstem místnost, u které chcete provádět změny
- Následně můžete nastavit sílu sání a intenzitu mopování v dané místnosti.
- Zvolené nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.
- Jakmile provedete potřebné úpravy u všech místností, tak nastavení uložíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.
- Vlastní nastavení lze smazat kliknutím na „Vymazat režim“ v levém spodním rohu.

**Pozor:** Toto nastavení je nadřazeno před manuálním nastavením síly sání a intenzity mopování a vysavač se bude řídit pouze ním. Vysavač **nebude** reagovat na manuální přenastavení.

8



### Pořadí místností

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Pořadí místností“.
- Poté kliknutím prstem nastavte pořadí místností (u názvu místnosti se objeví číslice).
- Pořadí potvrdíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.
- Nastavené pořadí lze smazat kliknutím na „Smazat pořadí“ v levém spodním rohu.

9



- V menu „Úprava místností“ lze také přepínat mezi uloženými mapami a provádět v nich veškeré výše popsané změny.
- Do seznamu uložených map přejdete kliknutím do horní části nabídky, kde je zobrazen název mapy.

### POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit celkem 10+10 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.


## 7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté vyberte z nabídky možnost „Správa map“.

2

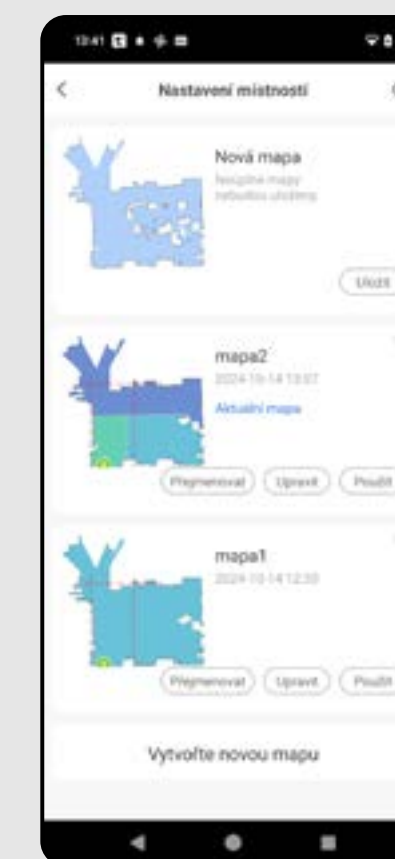

- Ze seznamu uložených map vyberte tu, kterou chcete načíst.
- Klikněte na „Použít“ a tím dojde k načtení uložené mapy.

### 8. STYL ZOBRAZENÍ MAPY

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Styl zobrazení“.

4



- 3D mapa otevírá další možnosti nastavení mapy: „Podlaha“, „Vysavač“, „Nabíjecí stanice“.

7



#### Nabíjecí stanice

- Lze nastavit 2 barvy: „Bílý“, „Černý“.

2



- V sekci „Otáčení“ lze mapu otáčet o 90° (doleva/doprava).

5



#### Podlaha

- Lze nastavit 3 možnosti: „Normální“, „Dřevo“, „Dlaždice“.

3



- V sekci „Styl“ lze přepínat mezi 2D a 3D mapou.

6



#### Vysavač

- Lze nastavit 2 barvy: „Bílý“, „Černý“.

### 9. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Automatický úklid“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.

2




- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.
- Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v najetí na koberce. Pokud máte v domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón nebo funkci „Vyhýbat se kobercům“.

### 10. ÚKLID MÍSTNOSTI

1

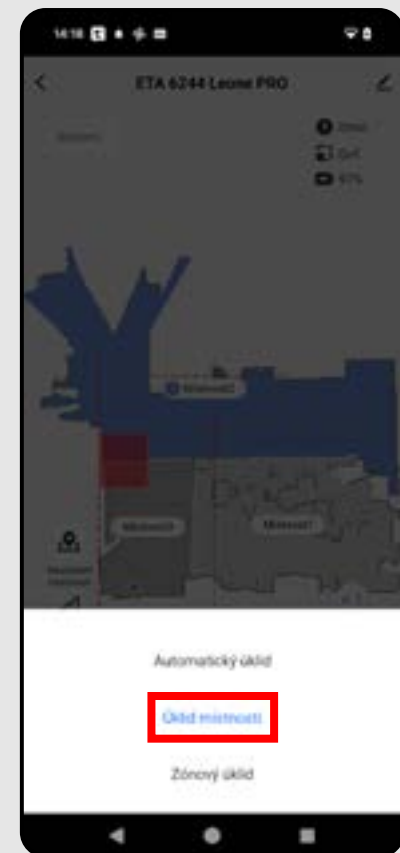

- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Úklid místnosti“.

2



- Kliknutím vyberte místnosti, které chcete uklidit.
- Poté klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

3



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.
- Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.

## 11. ZÓNOVÝ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Zónový úklid“.

2



- Klikněte na „Přidat zónu“ a tím vložte zónu do mapy.
- Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost.
- Možností „Počet úklidů“ můžete nastavit kolikrát za sebou vysavač danou zónu uklidí (1x; 2x; 3x).
- Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „Křížek“.

3



- Klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

4




- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

### POZNÁMKY:

- Lze nastavit až 5 různých zón pro zónový úklid.
- Při zónovém úklidu vysavač uklidí všechny nastavené zóny.

## 12. LOKÁLNÍ ÚKLID

1

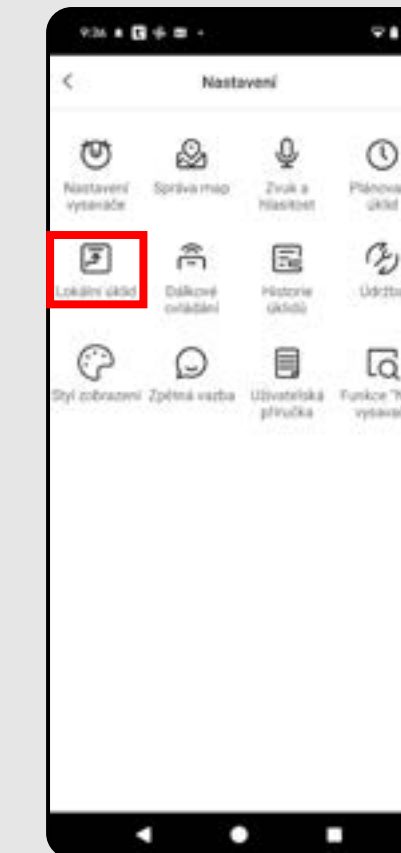

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Nastavení“ a z nabídky vyberte možnost „Lokální úklid“.

2



- Nejdříve kliknutím prstem do mapy vyberte místo, kde chcete provést lokální úklid.
- Poté klikněte na možnost „Přemístit se“.

3




- Vysavač se přemístí do cílového bodu (ozve se hlasové upozornění) a v daném bodě se zastaví.
- Poté klikněte na možnost „Lokální úklid“.
- Vysavač následně provede lokální úklid kolem zvoleného bodu.

4



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

5

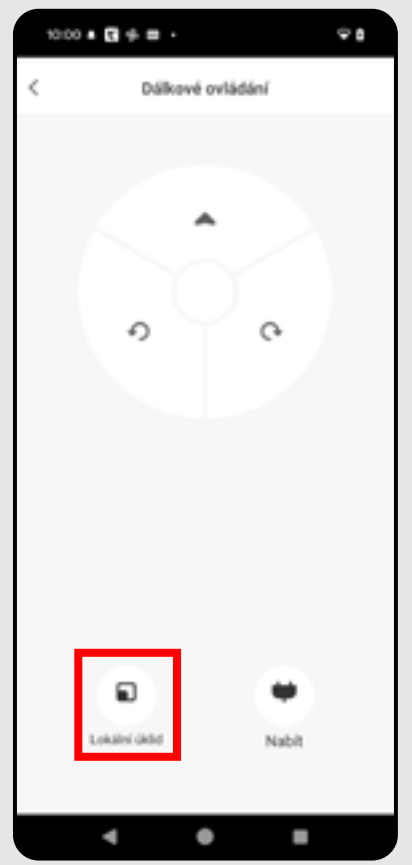


- Lokální úklid lze také spustit v režimu „Dálkové ovládání“, kde vysavač manuálně můžete manuálně navést do cílového místa (bodu) úklidu (viz kapitola 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ).
- Po dosažení cílového místa klikněte na možnost „Lokální úklid“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m.

### 13. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ

1

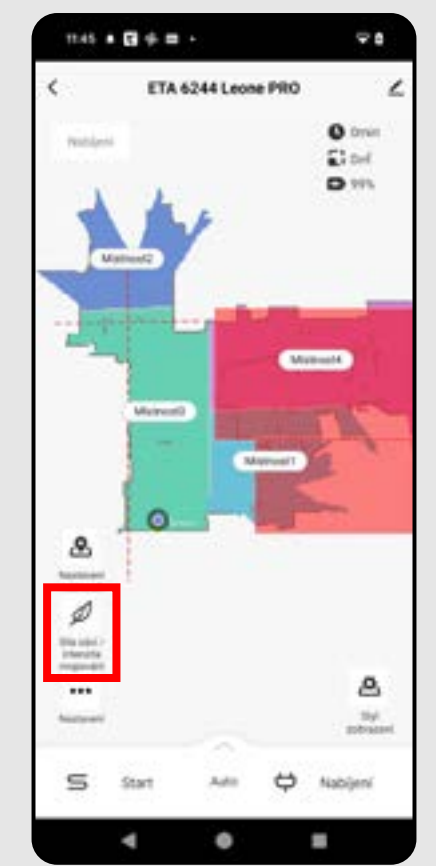

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Síla sání / intenzita mopování“.

2




- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně síly sání.
- V režimu mopování (viz kapitola 14. MOPOVÁNÍ) jsou k dispozici pouze 2 stupně síly sání nebo ho lze úplně vypnout („OFF“).
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

**POZNÁMKY:**

- Sací sílu lze regulovat ve všech režimech úklidu (automatický úklid, úklid místnosti, zónový úklid a lokální úklid).
- Máte-li aktivní „Vlastní nastavení“ (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY), tak nelze sílu sání upravit manuálně.
- Vysavač také disponuje funkcí automatického zvýšení sacího výkonu („Autoboost“) při najetí na koberec (viz kapitola 17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ). Tuto funkci lze libovolně zapnout/vypnout.


### 14. MOPOVÁNÍ

1

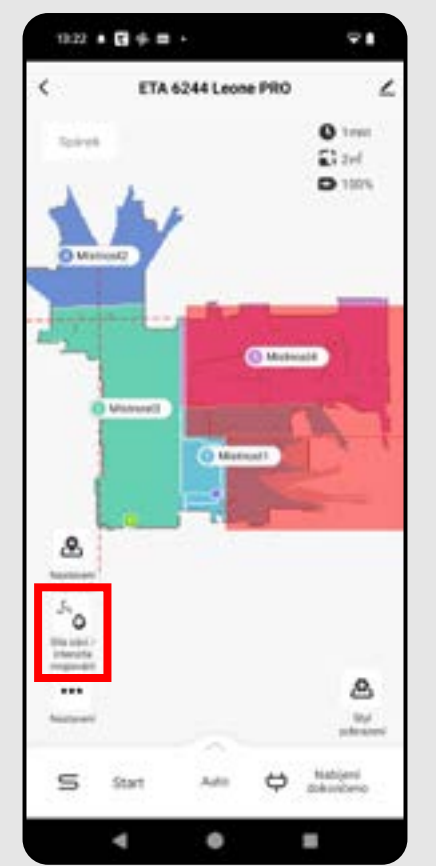


- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Síla sání / intenzita mopování“.

2

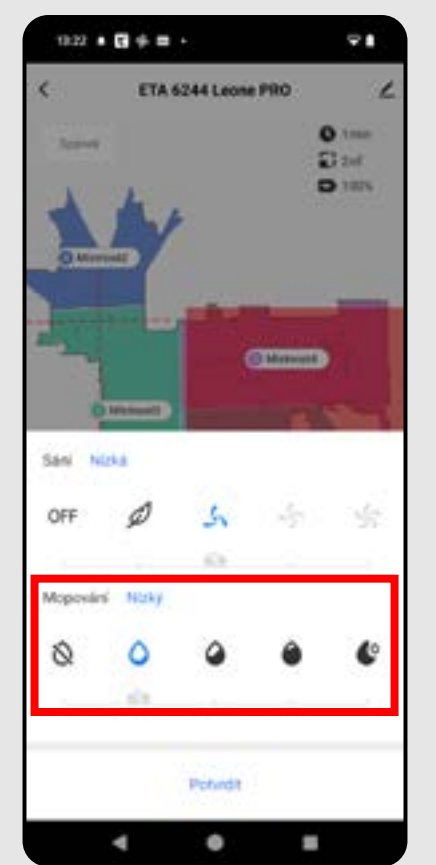

- Po nasazení mopovacího nástavce v nabídce přibude sekce s nastavením možnosti nastavení intenzity mopování.
- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně intenzity mopování, případně lze mopování zcela vypnout.
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

3

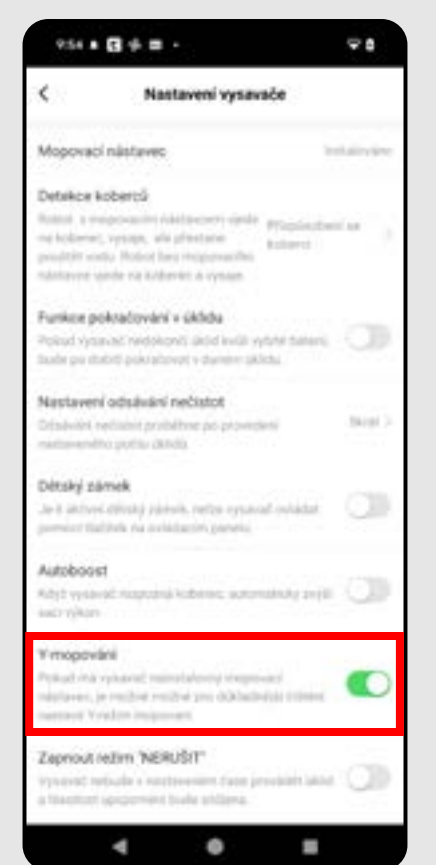

- Vysavač také disponuje funkcí „Y-mopování“, která slouží pro zvýšení efektu mopování.
- Tuto funkci nastavíte tak, že na hlavní obrazovce přejdete do „Nastavení“ a z nabídky vyberete možnost „Nastavení vysavače“.
- Zde můžete funkci „Y-mopování“ pomocí přepínače zapnout/vypnout.

**POZNÁMKY:**

- Pro používání funkce mopování je nutné do vysavače nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY a kapitola 17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ).
- V režimu mopování je síla sání omezena pouze na 2 stupně.

**15. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU**

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Plánovaný úklid“.

2




- Klikněte na „+“.

3

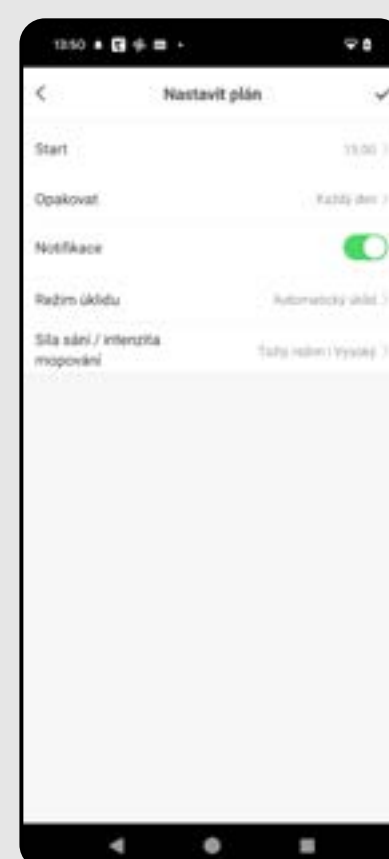

- V nabídce „Start“ nastavíte čas úklidu.
- V nabídce „Opakovat“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Notifikace“ lze zapnout/vypnout notifikace daného úklidu.
- V nabídce „Režim úklidu“ nastavíte režim úklidu.
- V nabídce „Síla sání / intenzita mopování“ nastavíte sílu sání a intenzitu mopování.
- Nastavení uložíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém horním rohu.

4

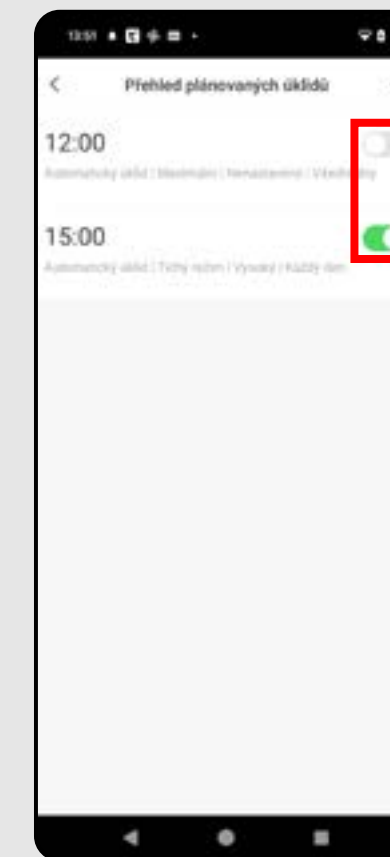

- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.

5




- Chcete-li některý z plánovaných úklidů vymazat, tak na daném úklidu přejeďte prstem směrem vlevo dokud se neobjeví možnost „vymazat“ a klikněte na ni.
- Poté smazání potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

**POZNÁMKY:**

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se ždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.
- Lze nastavit až 30 plánovaných úklidů.
- Máte-li aktivní „Vlastní nastavení“ (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY), tak se vysavač bude i při plánovaném úklidu řídit tímto nastavením (síla sání a intenzita mopování) bez ohledu na to, jakou sílu sání a intenzitu mopování nastavíte u daného plánovaného úklidu.


## 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1

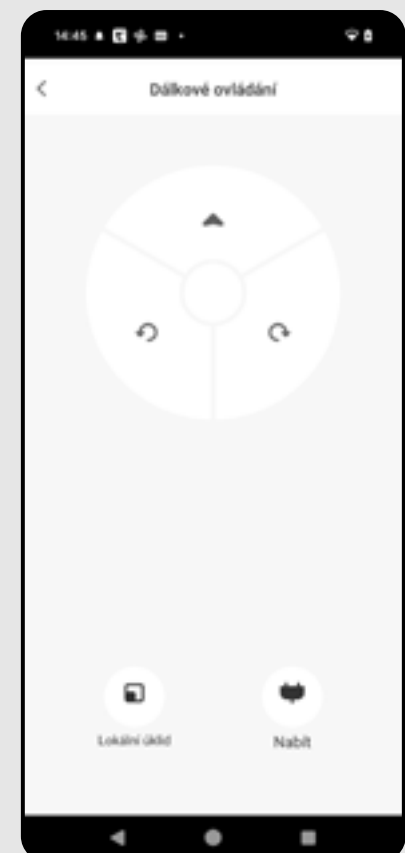

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Dálkové ovládání“.
- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.


2

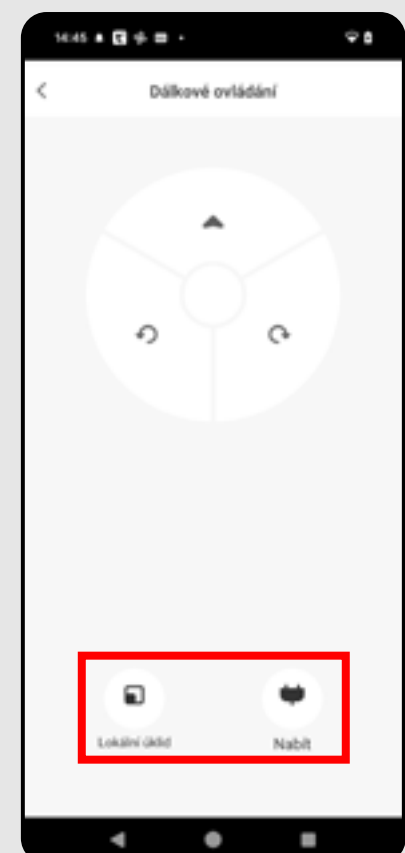

- Kliknutím na „Lokální úklid“ spustíte lokální úklid.
- Kliknutím na „Nabít“ odešlete vysavač do nabíjecí stanice.


## 17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ

1

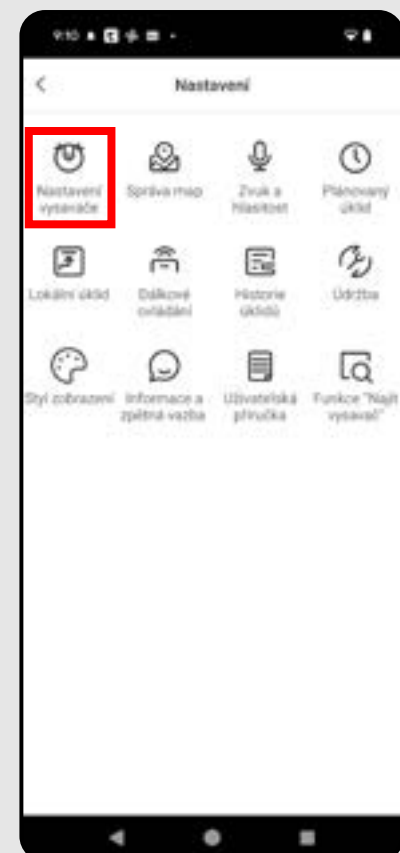


- Vysavač disponuje senzorem, který dokáže rozpoznávat koberec. Pomocí aplikace lze nastavit různé chování vysavače v případě, že rozpozná koberec.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

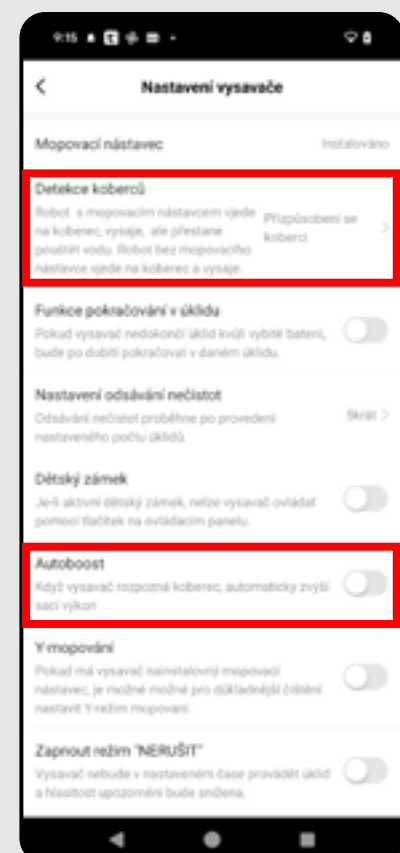

- Funkce rozpoznávání koberců se nastavuje v sekci „Detekce koberců“ a „Autoboost“.


3

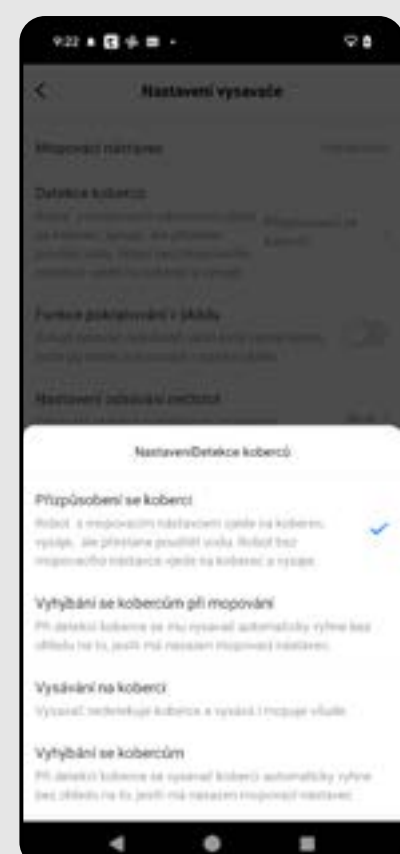

### Detekce koberců

- „*Přizpůsobení se koberci*“ - v případě, že vysavač najede na koberec a mopuje, tak automaticky vypne vlhčení mpu.
- „*Vyhýbání se kobercům při mopování*“ - v případě, že vysavač rozpozná koberec a mopuje, tak se koberci automaticky vypne.
- „*Vysávání na koberci*“ - vysavač se bude vždy pohybovat i na koberci.
- „*Vyhýbání se kobercům*“ - vysavač se bude vždy vyhýbat kobercům.

4

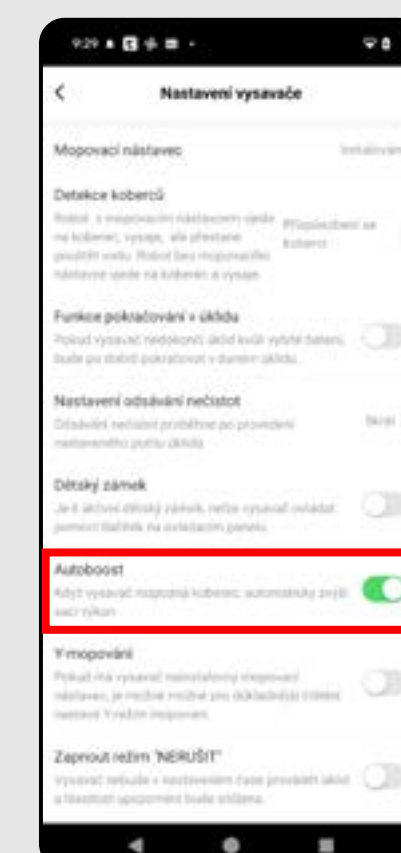

### Autoboost


- V případě, že je tato funkce aktivní, tak vysavač při njetí na koberec automaticky zvýší sací výkon na maximum.

### POZNÁMKY:

- Berte na vědomí, že existuje celá řada různých druhů koberců. Proto senzor pro rozpoznávání koberců nemusí vždy koberec správně vyhodnotit. Ve většině případů by ale nemělo docházet k problémům.
- Při prvotním použití této funkce doporučujeme vysavač sledovat a poté přizpůsobit nastavení.
- Chcete-li mít větší jistotu, že se vysavač na koberci nebude pohybovat (např. při mopování), tak můžete využít funkce zakázaných zón a virtuálních zdí (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY).


### 18. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU

1

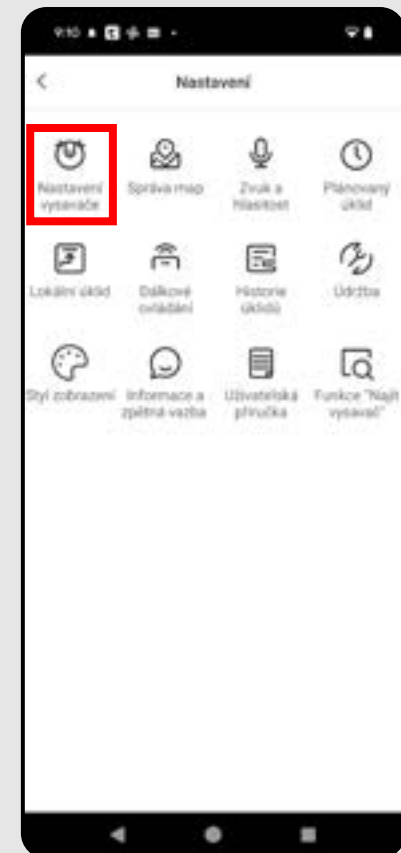

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.


2

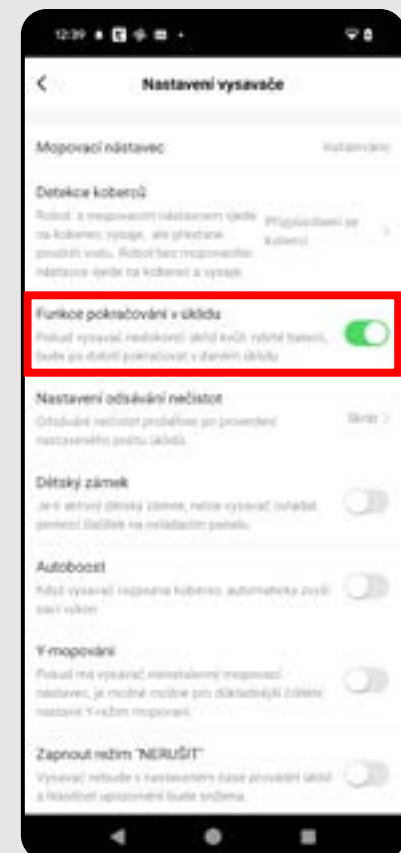

- Pomocí přepínače lze funkci zapnout/vypnout.


### 19. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT

1

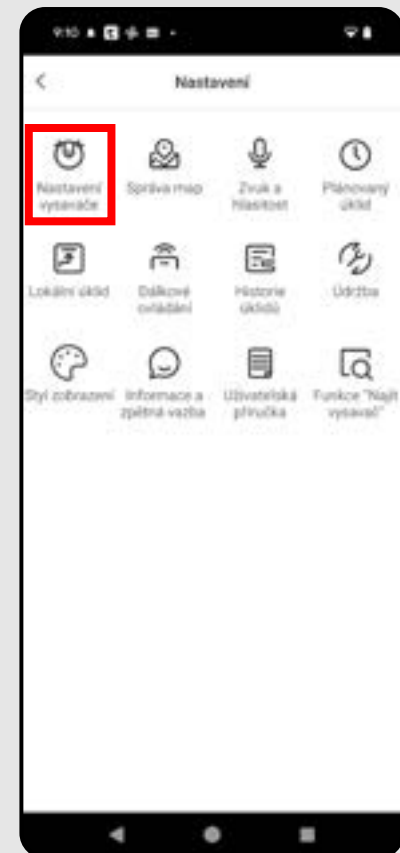


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

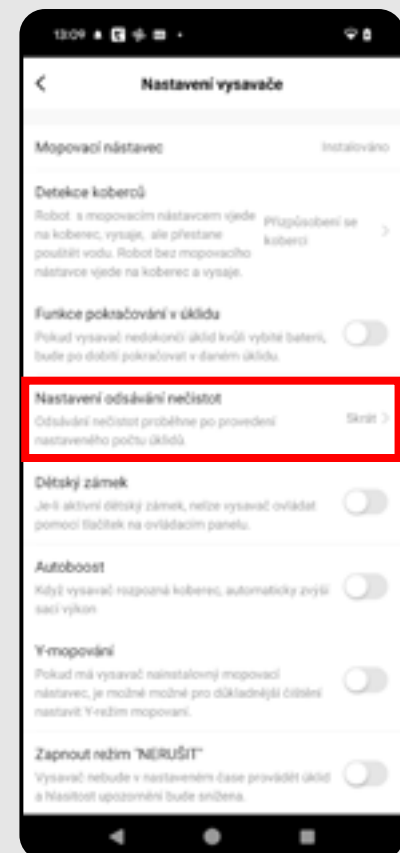

- Klikněte na možnost „Nastavení odsávání nečistot“.

3

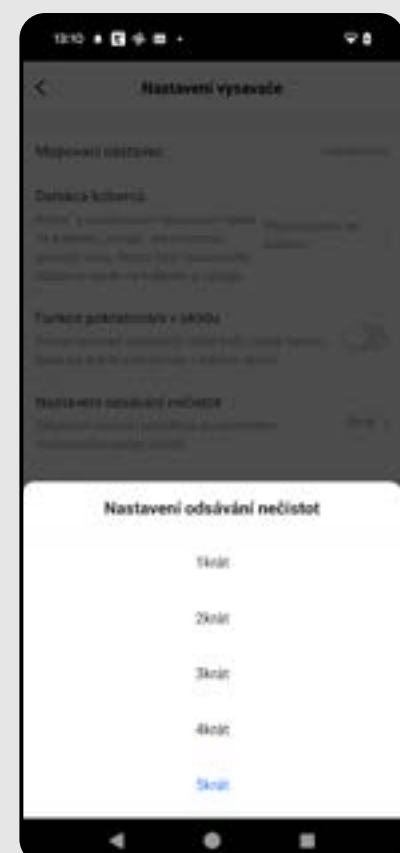


- Nyní lze nastavit, kolikrát vysavač provede úklid, než dojde k odsání nečistot („1krát“; „2krát“; „3krát“; „4krát“; „5krát“).

#### POZNÁMKY:

- Do celkového počtu úklidů se nezapočítává lokální úklid a zónový úklid.
- Tato kapitola platí pouze pro provedení ETA 6244 Leone PRO, které disponuje nabíjecí stanicí s odsávací jednotkou.


### 20. DĚTSKÝ ZÁMEK

1

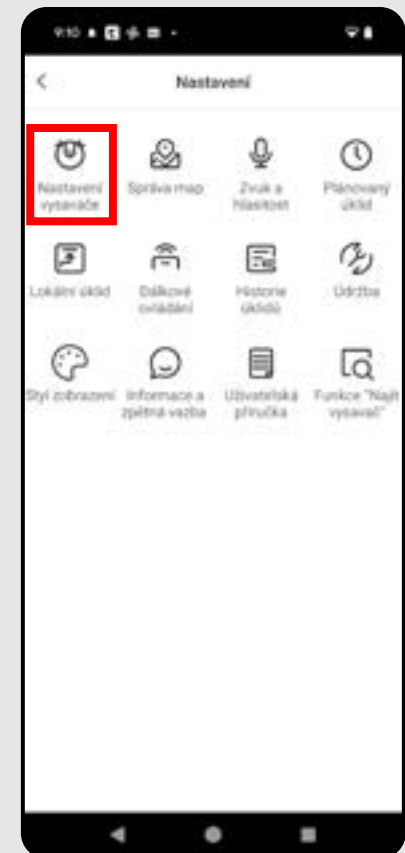

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

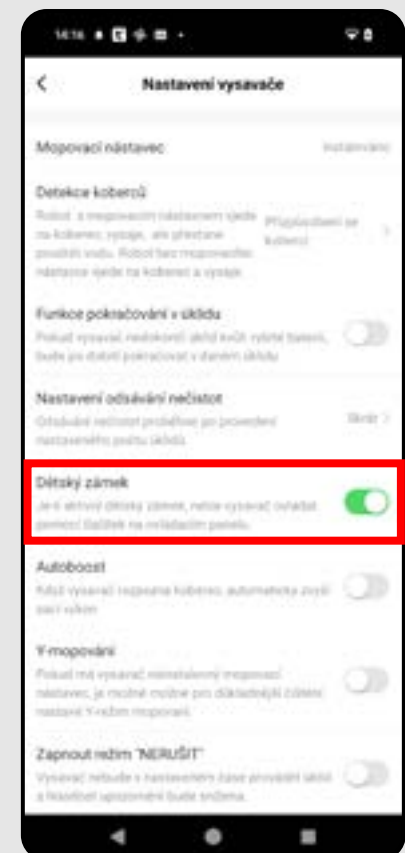


- Pomocí přepínače lze režim „Dětský zámek“ zapnout/vypnout.

#### POZNÁMKY:

- Aktivací dětského zámku dojde k uzamčení tlačítek na ovládacím panelu vysavače (tlačítka nebudou reagovat na stisknutí).
- Pomocí aplikace lze vysavač stále standardně ovládat.


### 21. REŽIM NERUŠIT

1

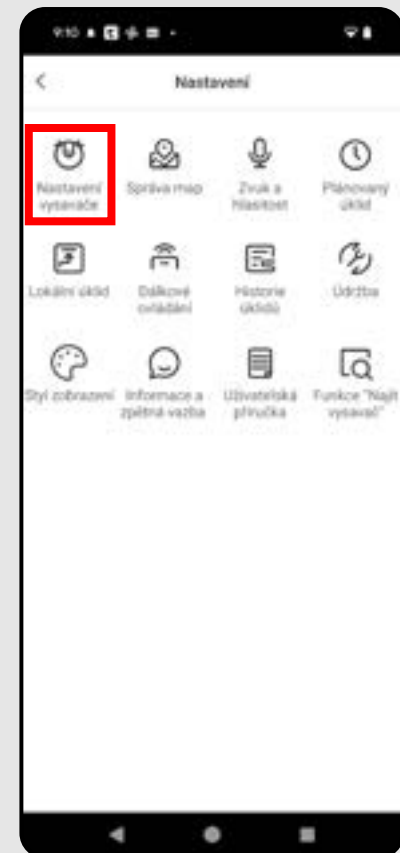

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

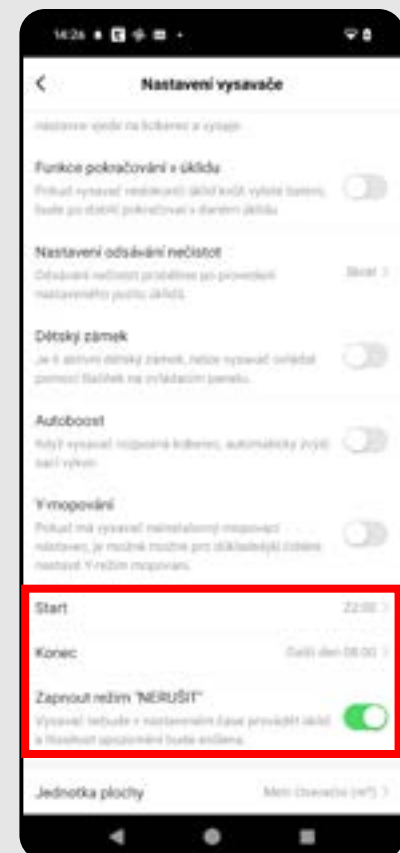


- Pomocí přepínače lze režim „NERUŠIT“ zapnout/vypnout.
- V sekci „Start“ nastavíte čas zahájení.
- V sekci „Konec“ nastavíte čas ukončení.

#### POZNÁMKY:

- Při aktivaci režimu „NERUŠIT“ bude v nastaveném časovém úseku snížena hlasitost hlasových upozornění.


### 22. NASTAVENÍ JEDNOTEK POLOCHY

1

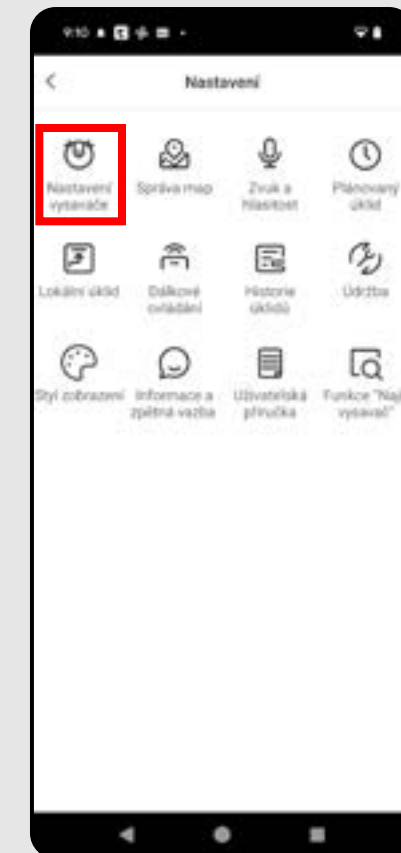


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

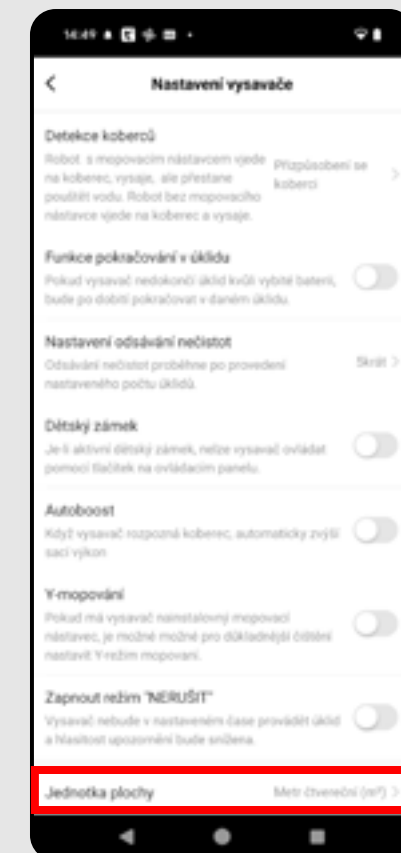


- Zvolte možnost „Jednotka plochy“.

3

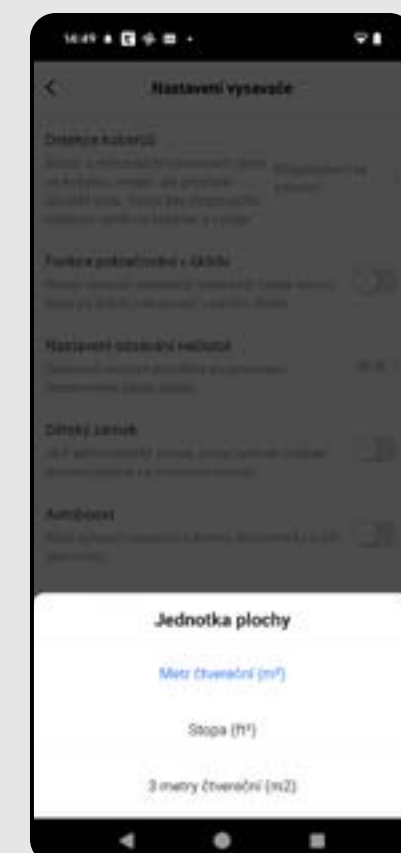

- Nyní můžete z nabídky vybrat a kliknutím nastavit požadované jednotky.

### 23. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ

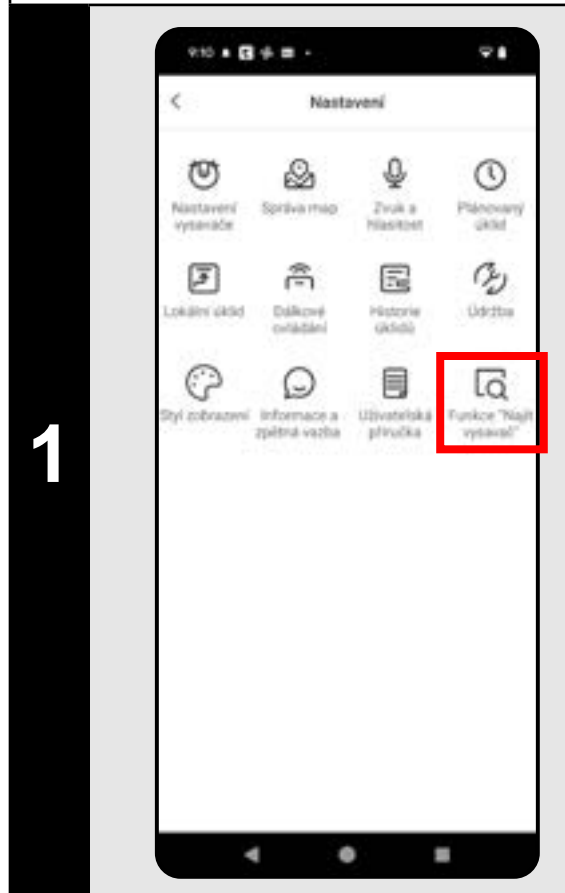

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Funkce Najít vysavač“.
- Vysavač Vás pak následně akusticky upozorní na to, kde se nachází.


**POZNÁMKY:**

- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).

### 24. HISTORIE ÚKLIDŮ



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Historie úklidů“.

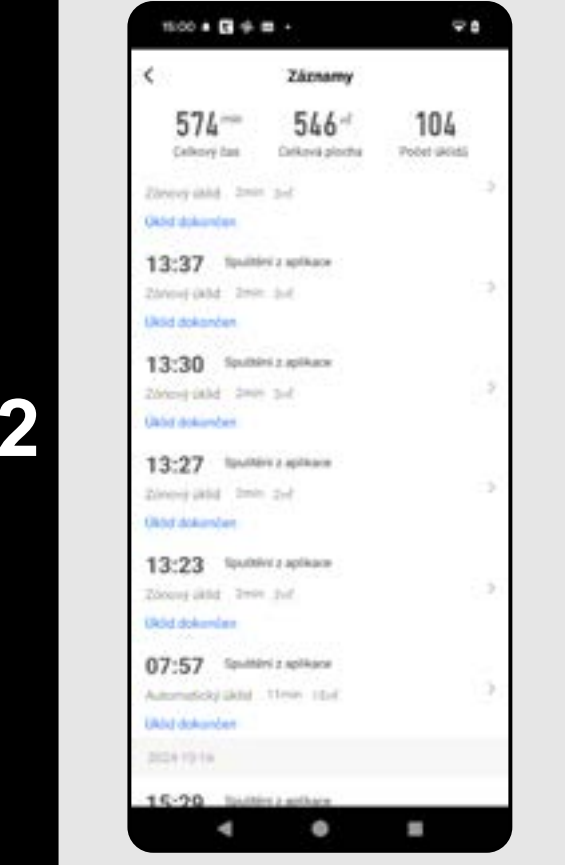


- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.




- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

### 25. ZVUK A HLASITOST

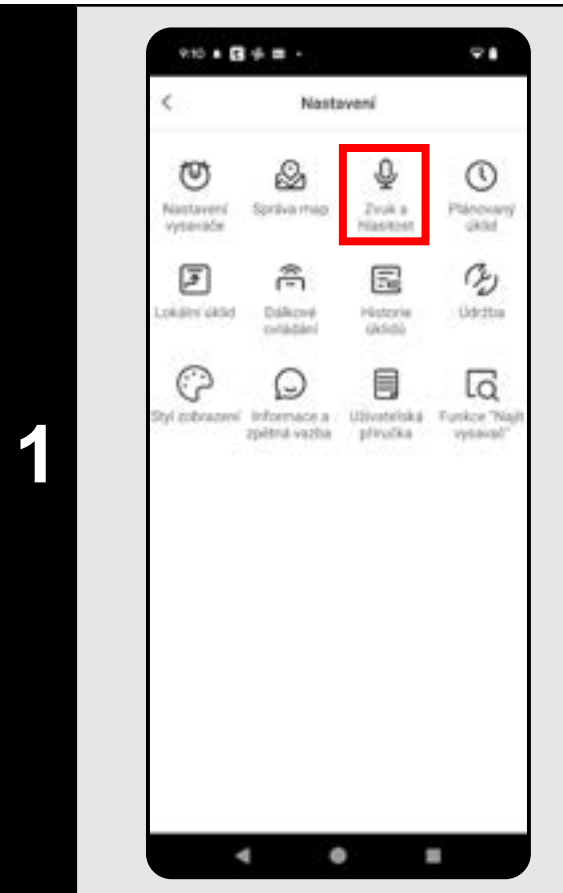


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Zvuk a hlasitost“.

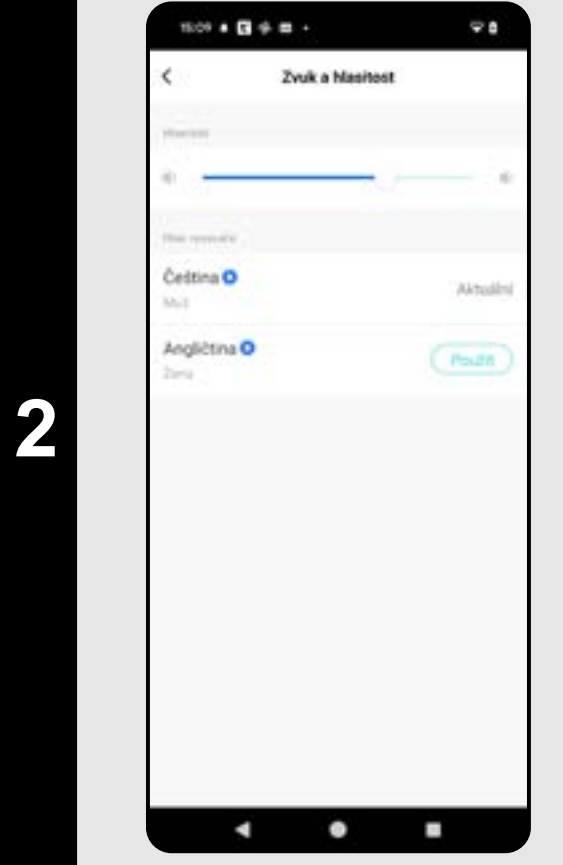

- Nyní můžete nastavit hlasitost a jazyk hlasových upozornění nebo hlasová upozornění úplně vypnout.

## 26. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ

1

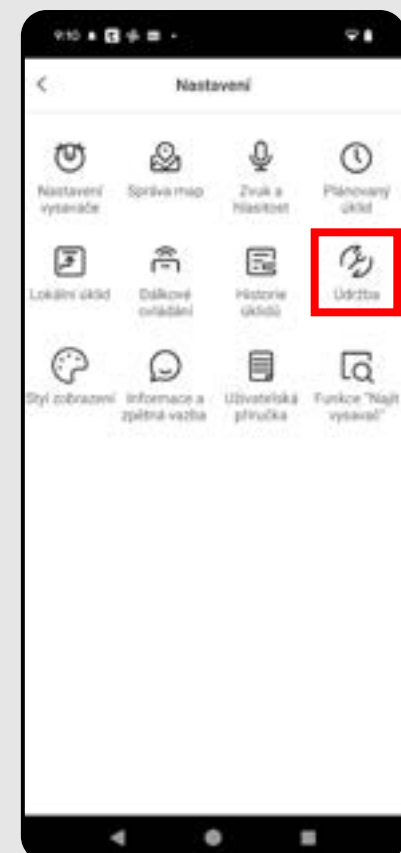


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Údržba“.

## POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a minutách (kolik životnosti ještě zbývá).
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.

2

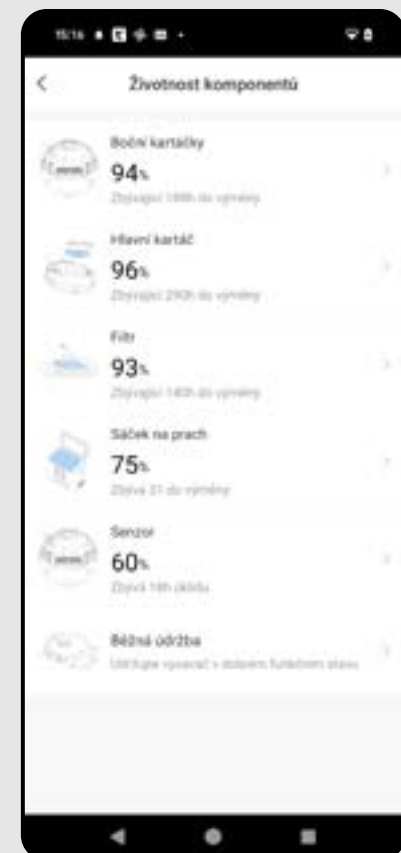

- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače.
- V sekci „Běžná údržba“ získáte bližší informace o údržbě vysavače.

3



- Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%.
- To provedete kliknutím na příslušný komponent.
- Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „Resetovat“.


## 27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.

2

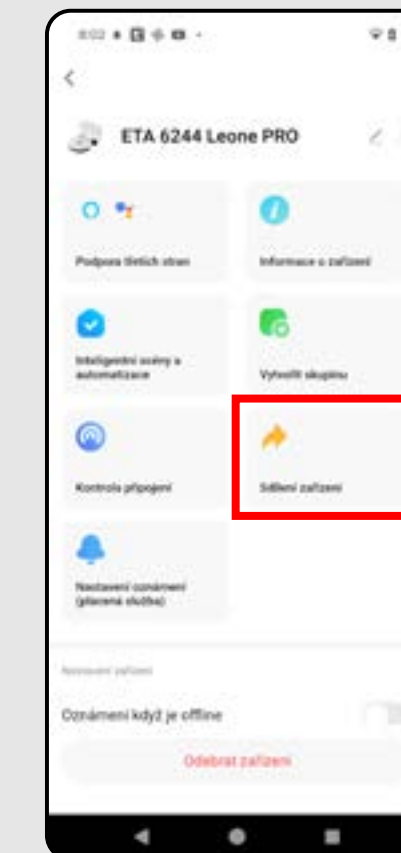

- S nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.

3




- Klikněte na „Přidat“.

4



- Vyberte zemi a zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
  - Po vyplnění klikněte na „Dokončeno“.
- Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5

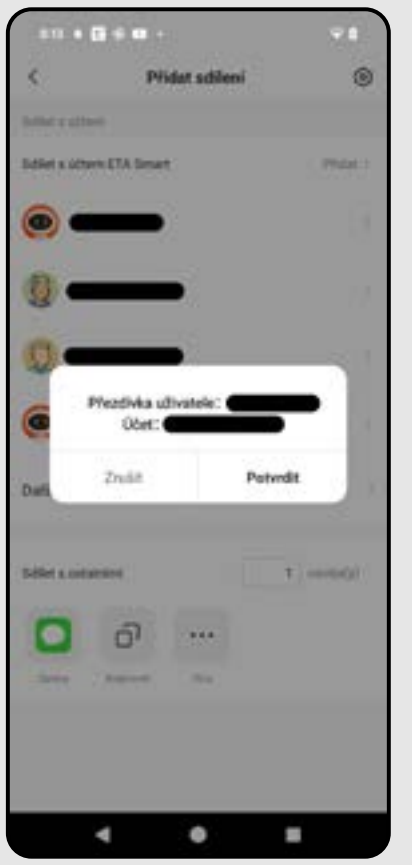


- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a dlouze na něj klikněte.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrdíte volbu.

**POZNÁMKY:**

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

28. AKTUALIZACE FIRMWARE


1

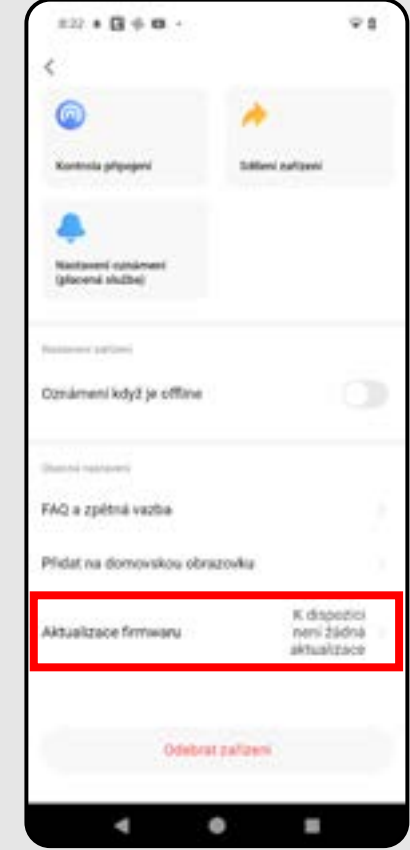

Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.

- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.
- S nabídky vyberte možnost „Aktualizace firmwaru“.

2

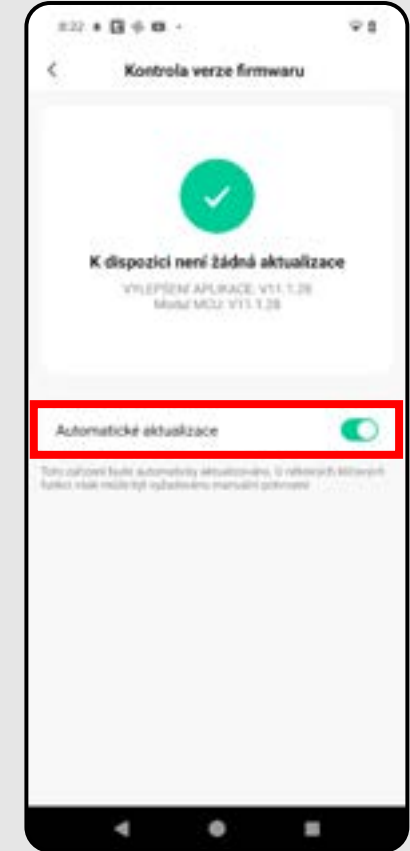


Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.



Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 11.0 a novější). Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost. Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m) Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO. Naleznete na <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> pod zvoleným modelem vysavače.

# ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO MENU V APLIKÁCIÍ

ETA524490000 LEONE + ETA624490000 LEONE PRO

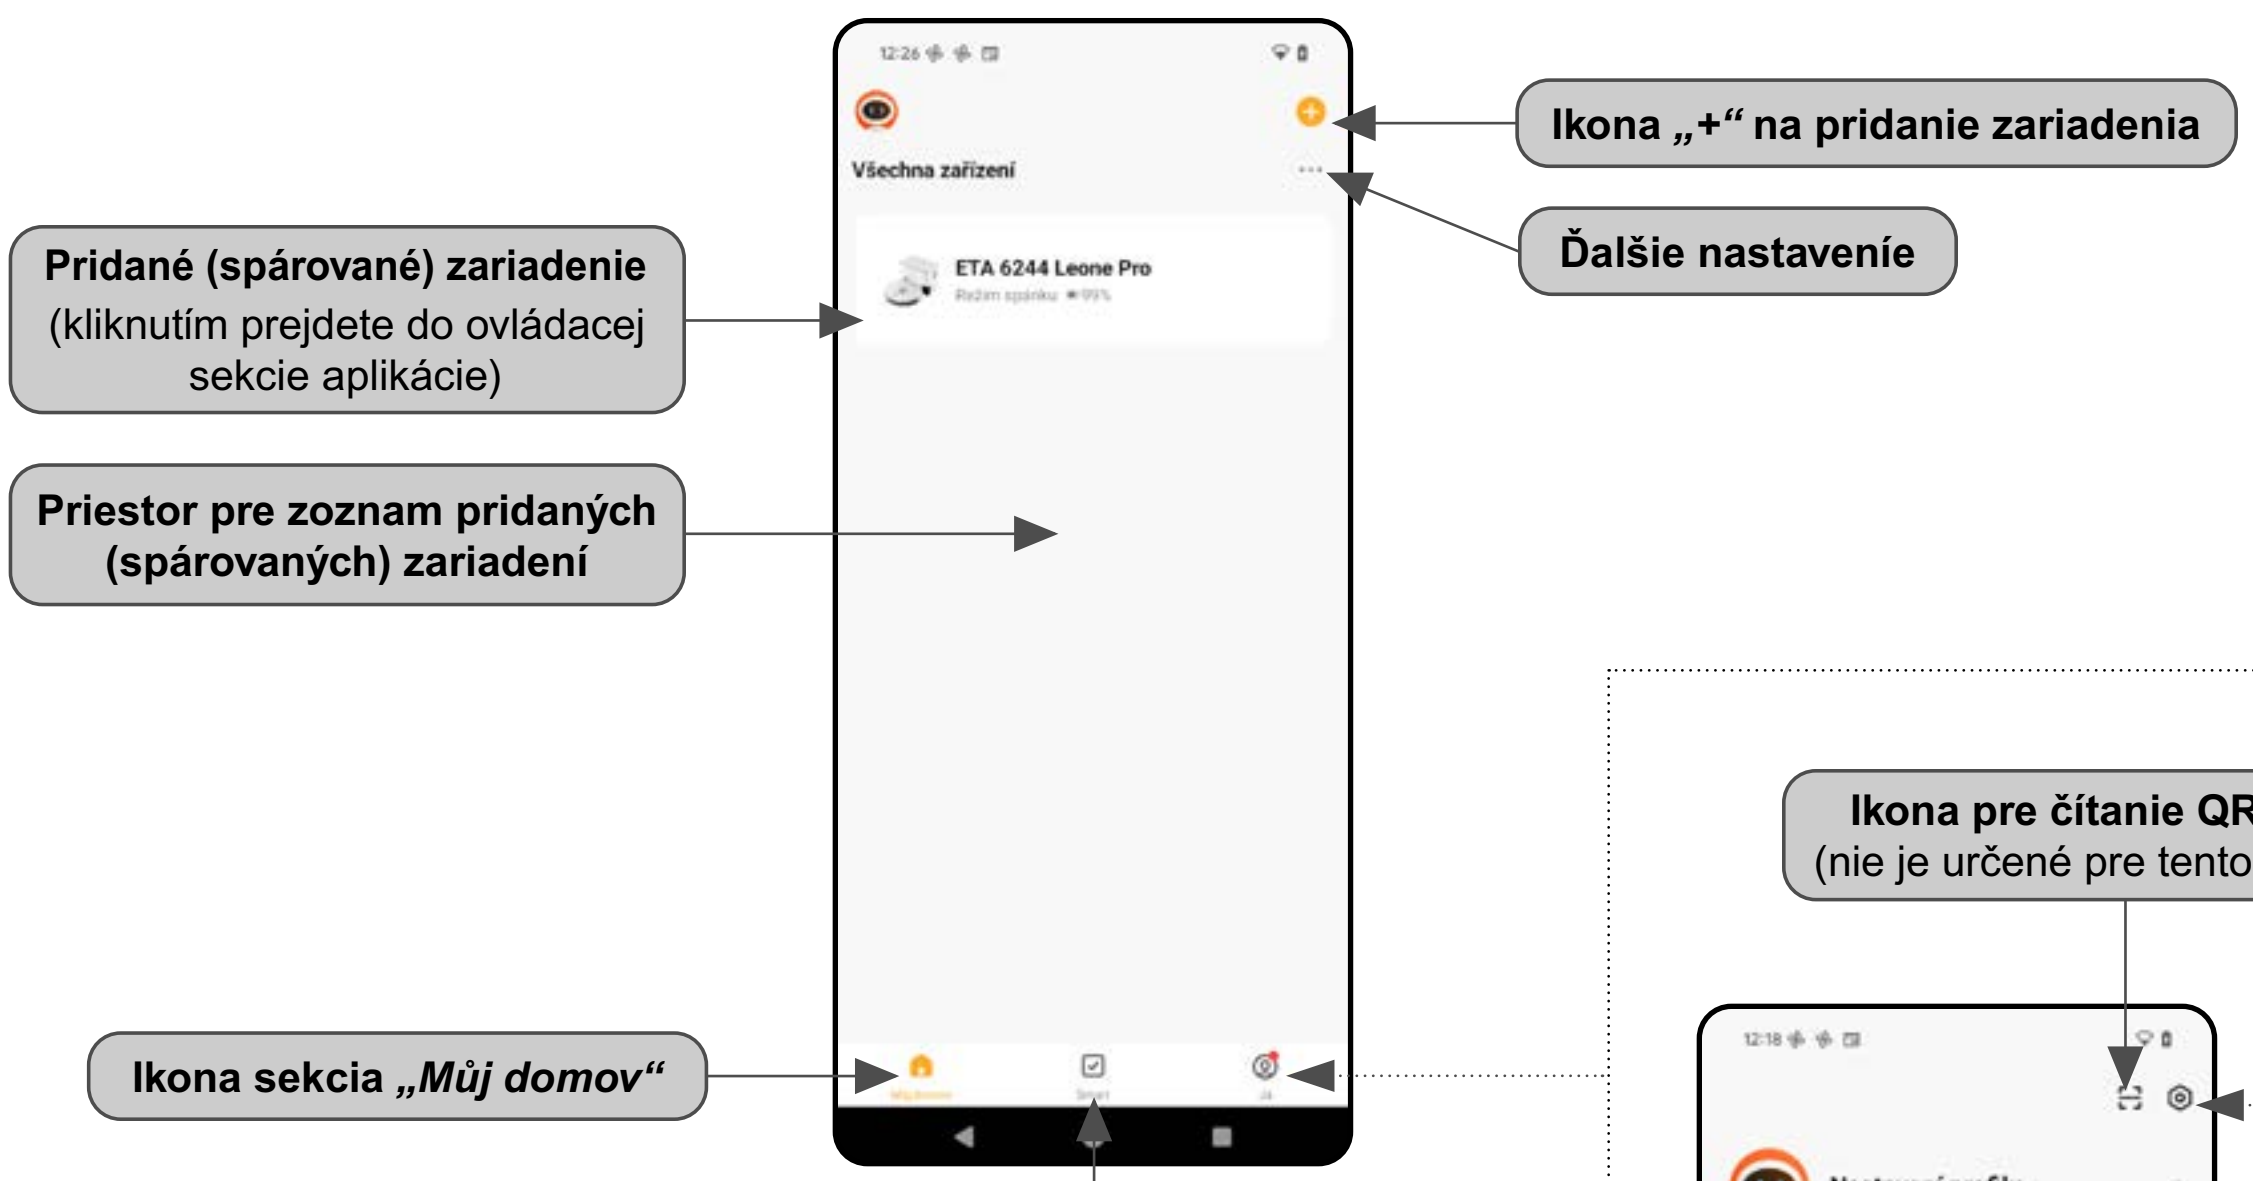

**Ikona sekcia „Smart“**  
(nie je určená pre tento vysávač)

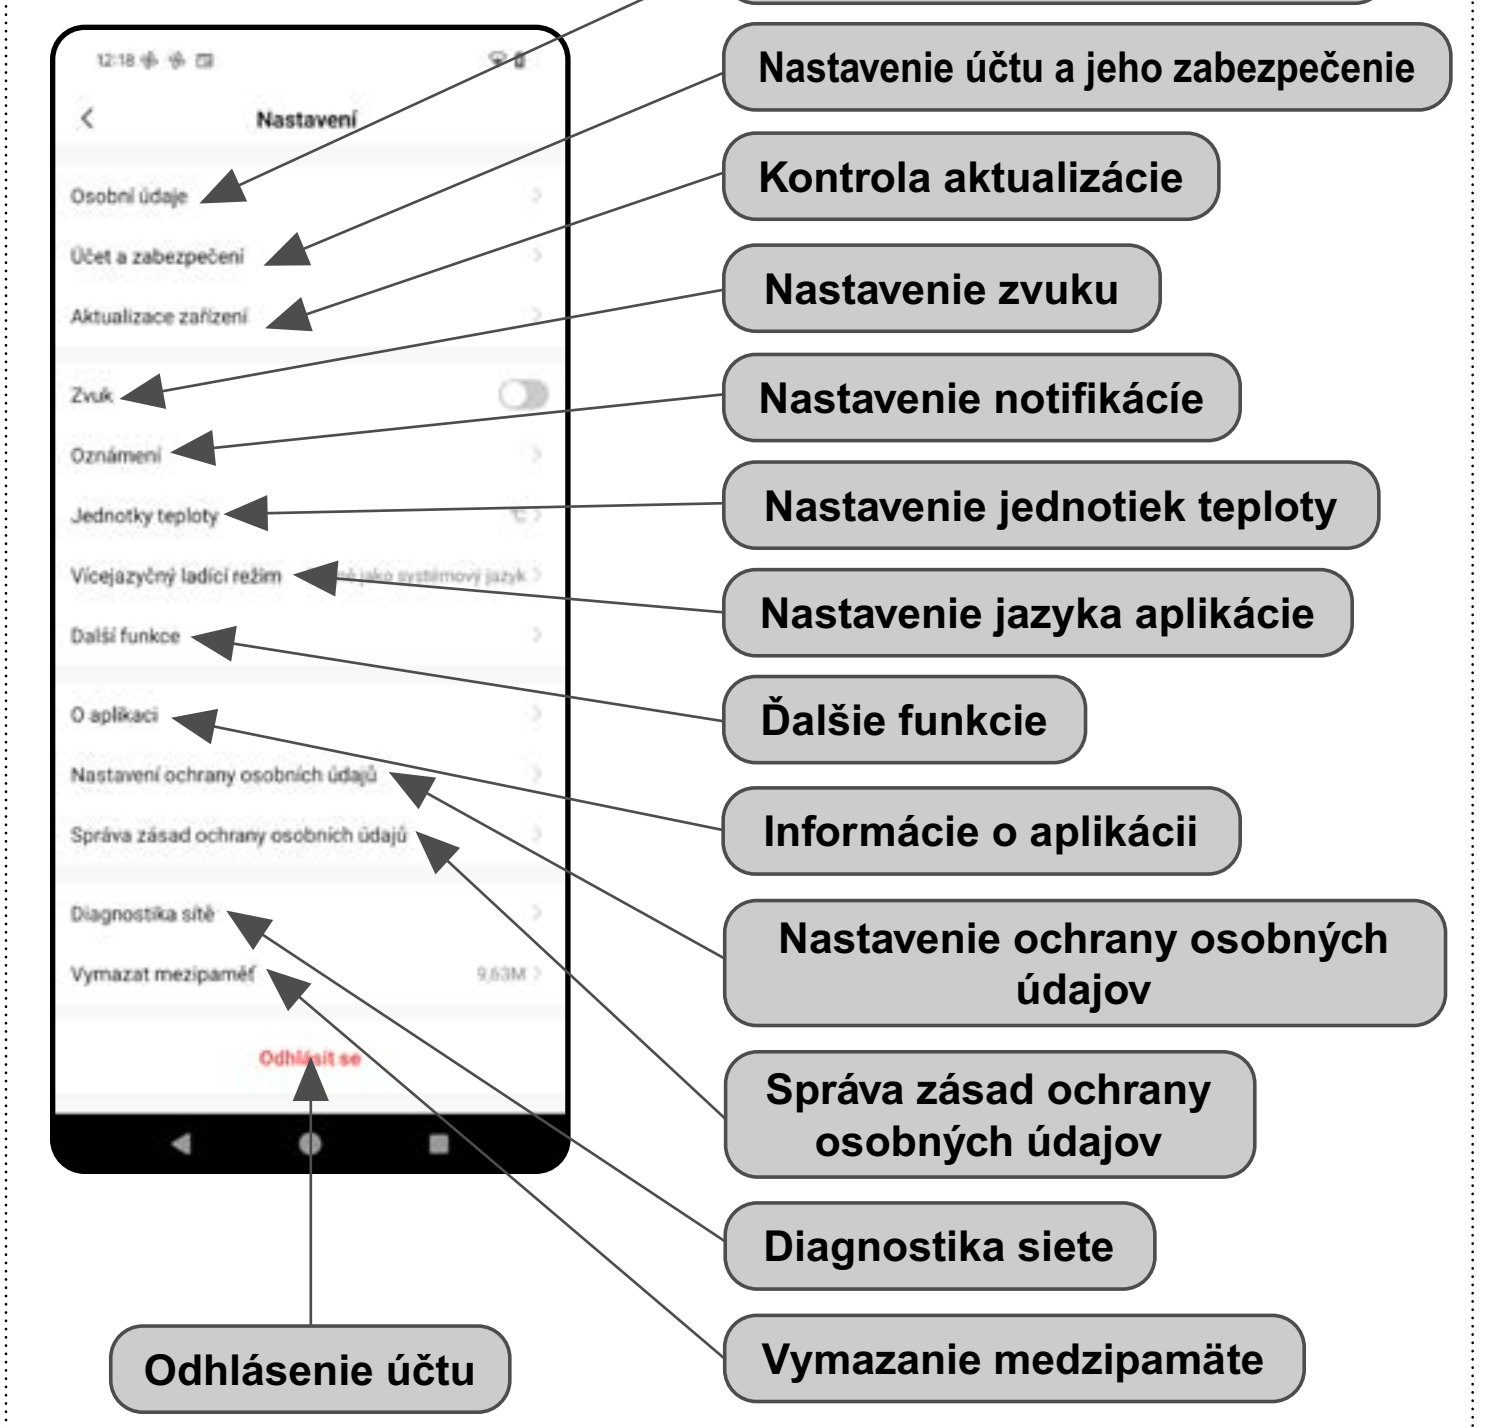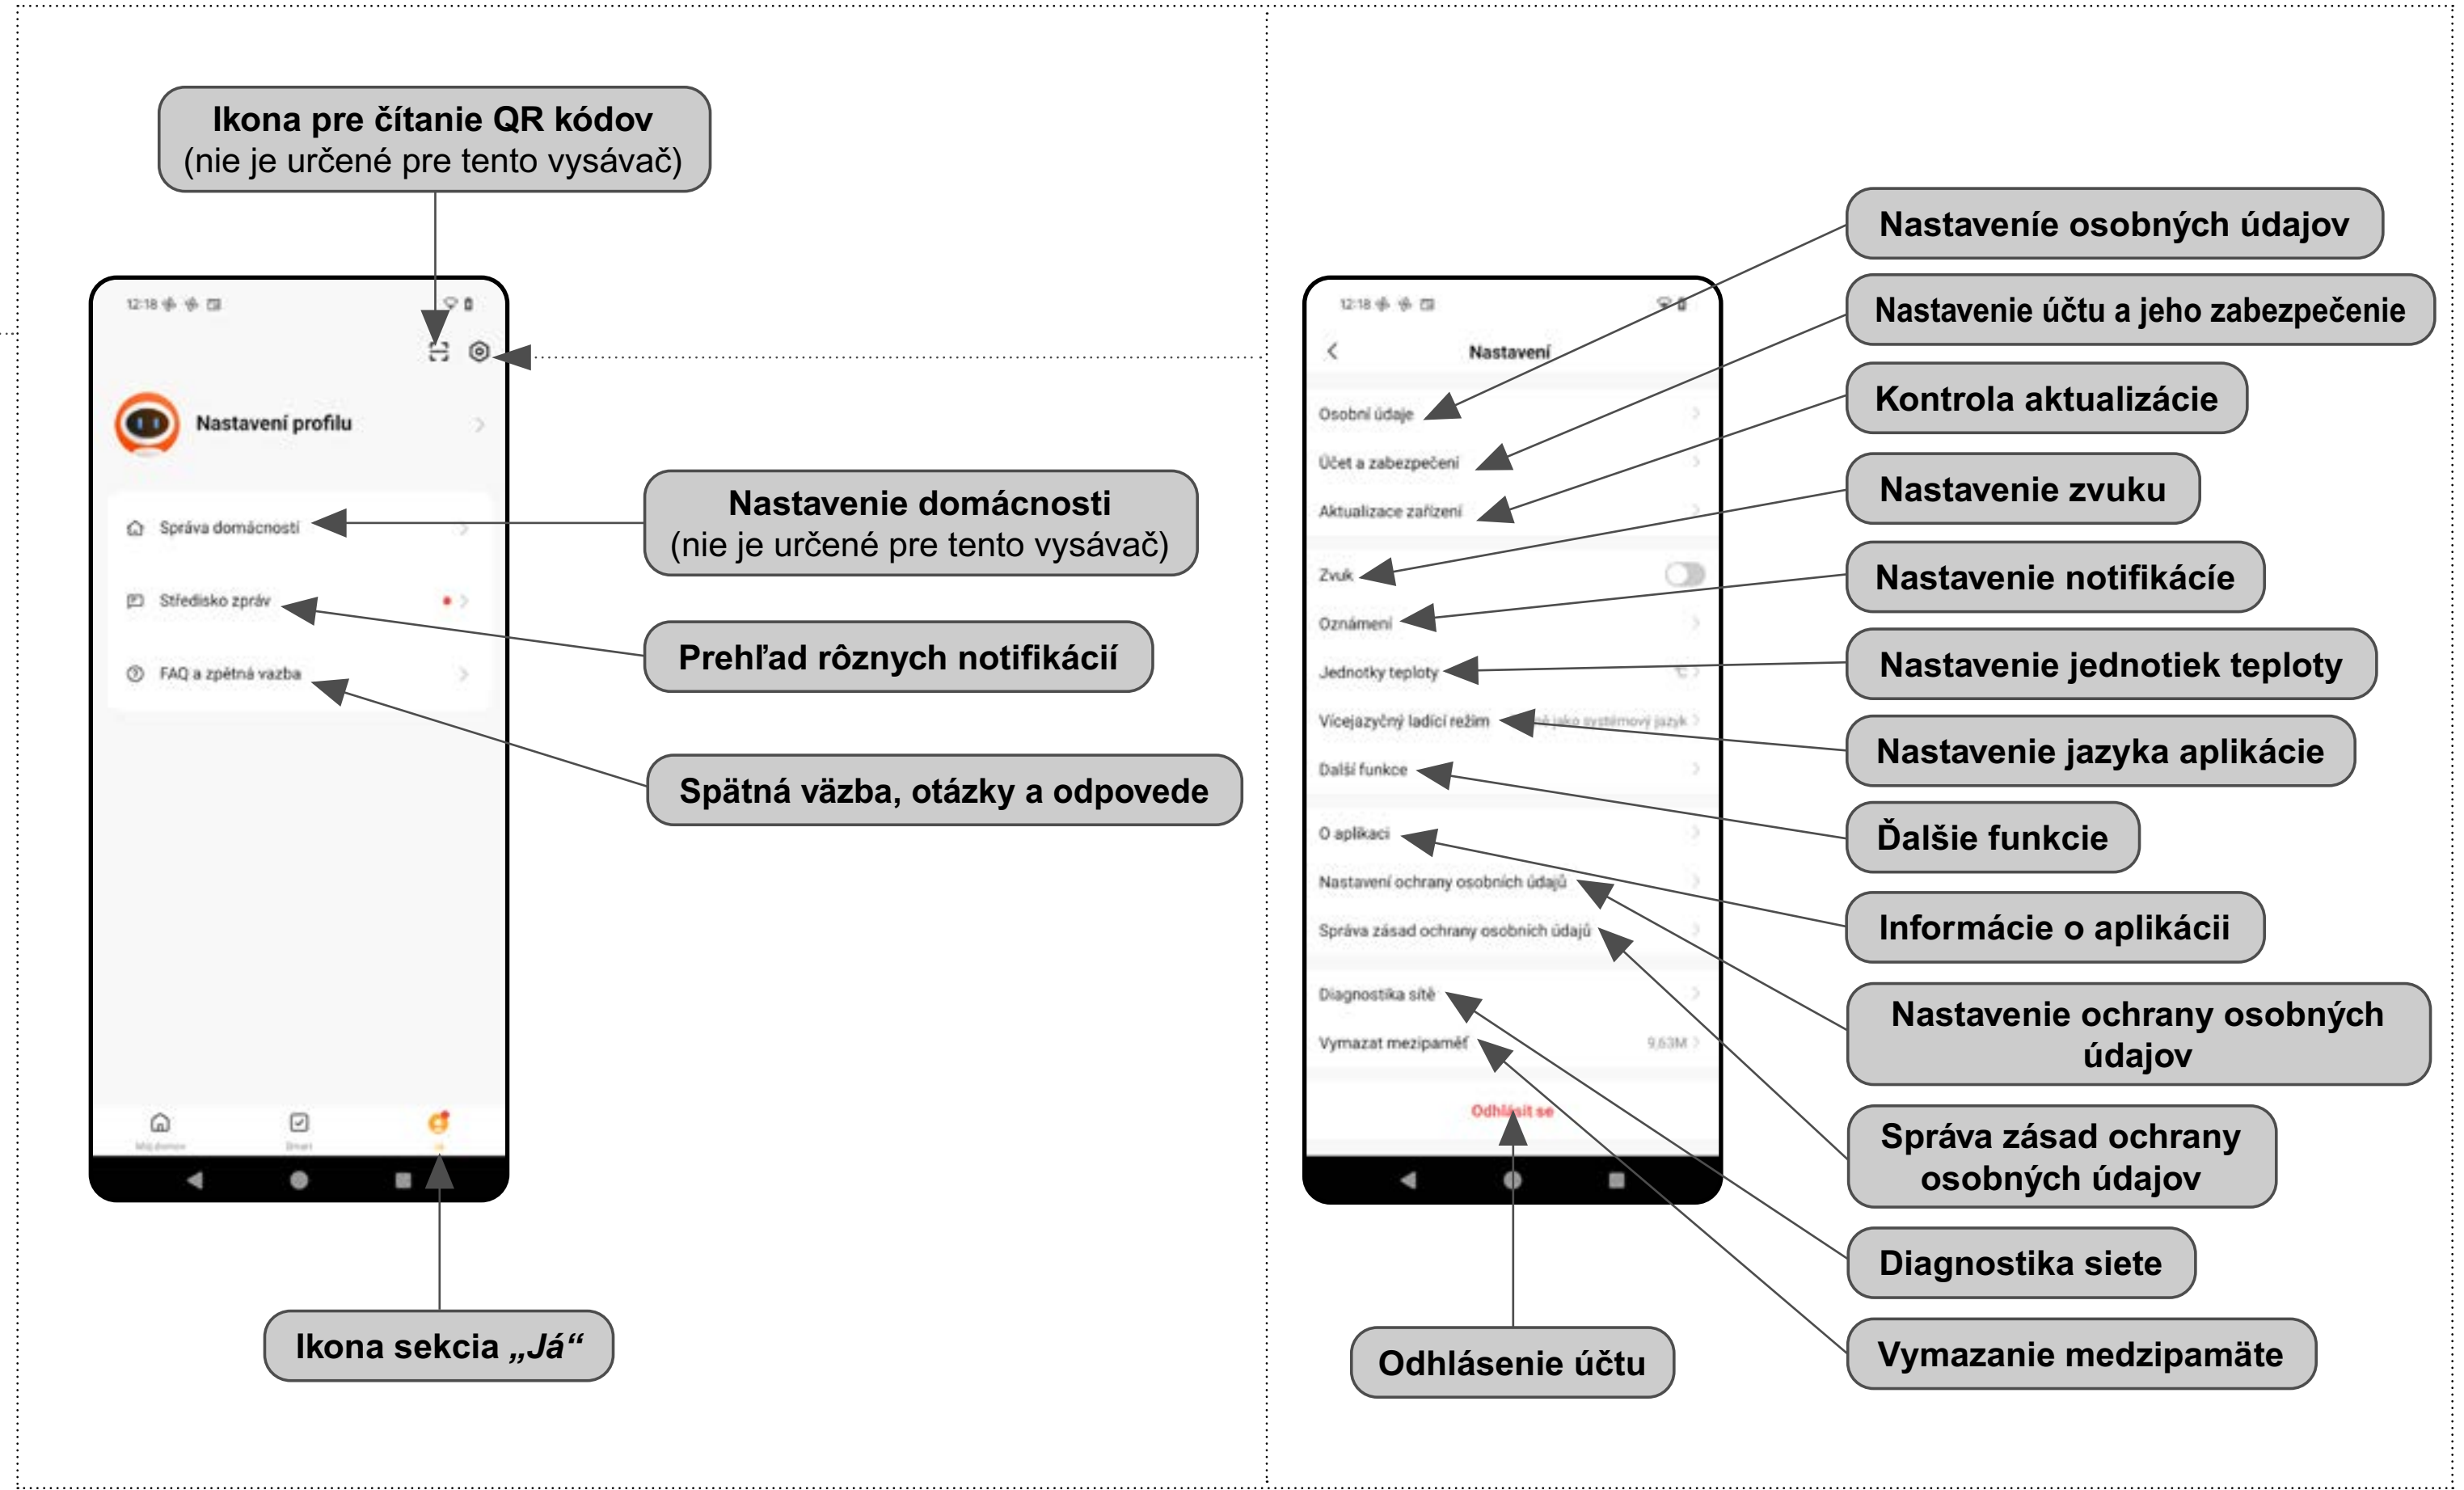

ETA SMART

**Krok späť**

**Stav vysávača**

**Názov vysávača**

**Aktuálna mapa**

**Nastavenie miestností**

**Nastavenie sacej sily a intenzity mopovania**

**Štart - začatie upratovania**

**Doba upratovania (min.)**

**Uprataná plocha (m<sup>2</sup>)**

**Stav akumulátora**

**Štýly zobrazenia mapy**

**Nastavený režim upratovania**

**Nabíjanie - návrat do nabíjacej stanice**

**Názov vysávača**

**Editácia charakteristík vysávača**

**Podrobnejšie informácie o zariadení**

**Hlasoví asistenti kompatibilní s robotom**  
(Možnosti tejto služby sú opísané v samostatnom súbore na adrese [www.eta.cz/robot](http://www.eta.cz/robot))

**Vytváranie skupín (nie je určené pre tento vysávač)**

**Nastavenie automatizácie (nie je určené pre tento vysávač)**

**Nastavenie zdieľania s ďalšími užívateľmi**

**Kontrola kvality Wifi signálu**

**Platené služby (nie je určené pre tento vysávač)**

**Zapnutie/vypnutie upozornenia, že je vysávač offline**

**Sledovanie životnosti komponentov**

**Podrobná história upratovania**

**Manuálne ovládanie vysávača**

**Lokálne upratovanie**

**Nastavenie vysávača**

**Ukladanie a nahrávanie máp**

**Nastavenie hlasových upozornení, zvuku a hlasitosti**

**Nastavenie plánovaného upratovania**

**Funkcia nájsť vysávač**

**Návod na použitie**

**Podrobnejšie informácie o zariadení a spätná väzba (hlásenie chýb pre komunikáciu s vývojármi aplikácie)**

**Štýl zobrazenia rozloženia aplikácie (viď strana nižšie)**

**Spätná väzba, otázky a odpovede**


**Pridanie aplikácie na domovskú obrazovku**

**Informácie o firmwारे**


**Odobratie vysávača z účtu**

Je možné zvoliť 2 štýly zobrazenia aplikácie:

1.  
**KLASICKÝ ŠTÝL**  
(nastavený ako predvolený)

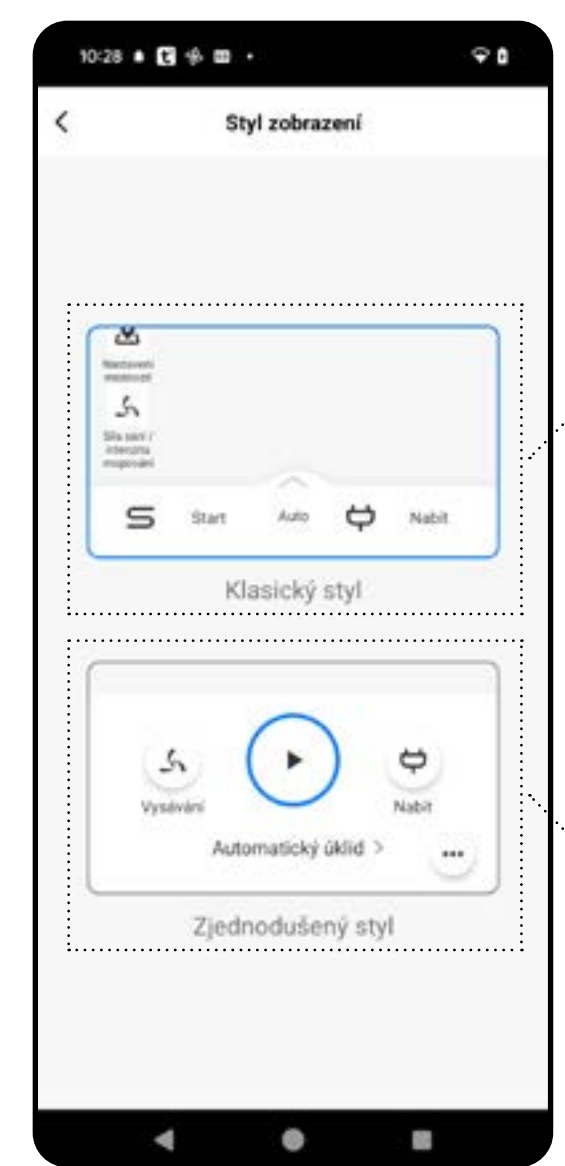

2.  
**ZJEDNODUŠENÝ ŠTÝL**  
(upraví vzhľad hlavných sekcií aplikácie)

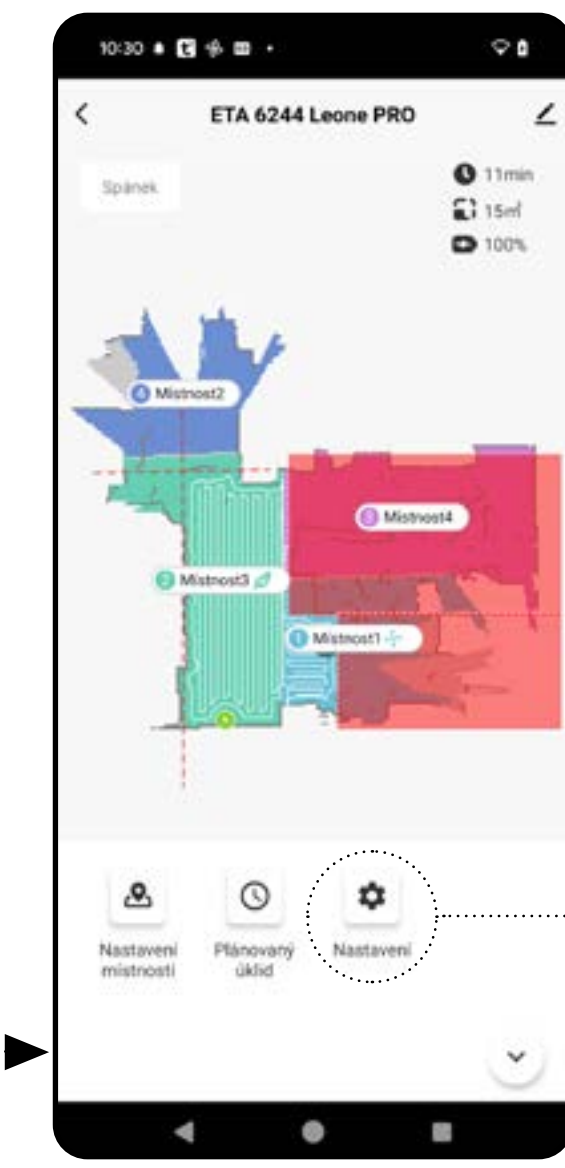

# UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII ETA SMART

Vážený zákazník,

ďakujeme za Vašu dôveru v produkty značky ETA. Táto príručka je určená všetkým majiteľom vysávača ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO, ktorí chcú naplno využiť jeho potenciál pomocou aplikácie ETA SMART. Nájdete tu jednoduché návody a postupy, ako pracovať s Vaším novým robotickým kamarátom.

Ďalšie informácie, rady a tipy k Vášmu vysávaču nájdete tiež na našich webových stránkach:

[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)

Tieto webové stránky neustále aktualizujeme a zhromažďujeme tu najnovšie poznatky o danom výrobku.

## 1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:



Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte do Vášho mobilného telefónu (tabletu).

### KOMPATIBILITA


Operačný systém mobilného telefónu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší
Wifi sieť	2,4 GHz zabezpečenie WPA1 a WPA2 (odporučené WPA2)

### UPOZORNENIE

Zariadenie nie je možné prevádzkovať na Wifi sieťach zabezpečených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).


## 2. VYTVORENIE ÚČTU

1

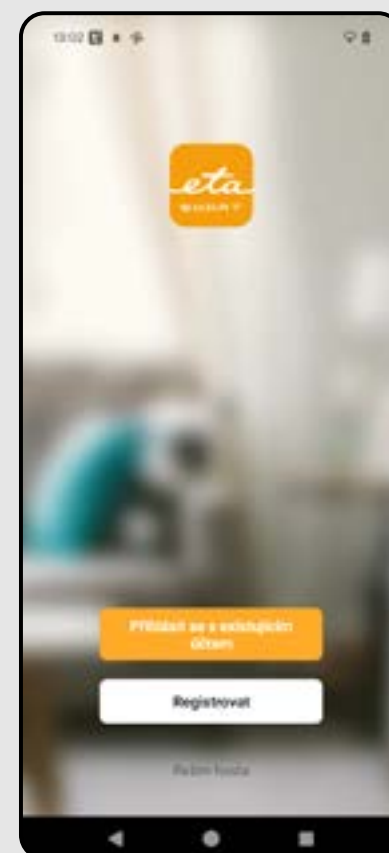


- Zapnite aplikáciu ETA SMART.

2

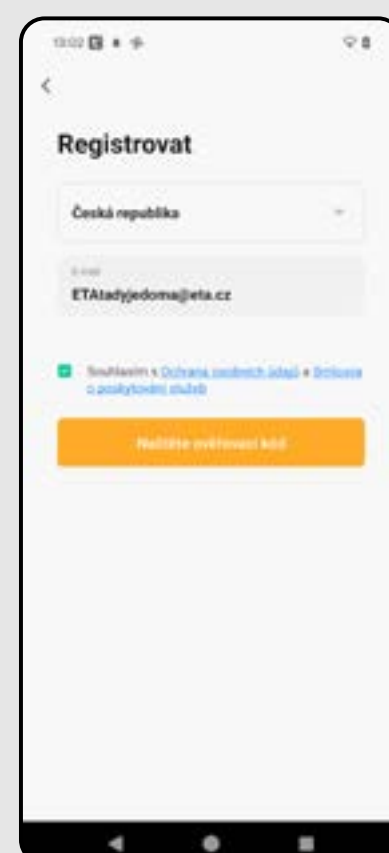

- Kliknite na „Registrovat“.
- Potom je nutné odsúhlasiť zásady ochrany osobných údajov.
- Vyplňte e-mail, na ktorý chcete Váš užívateľský účet založiť.
- Následne kliknite na „Načítajte ověřovací kód“.

3

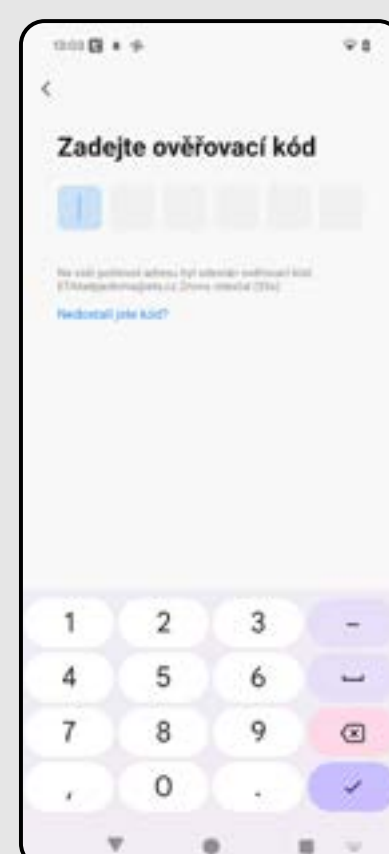


- Na Váš e-mail bude potom odoslaný individuálny overovací kód.
- Zadaťte overovací kód.

4



- Nastavte heslo a dokončite vytvorenie Vášho účtu.


5

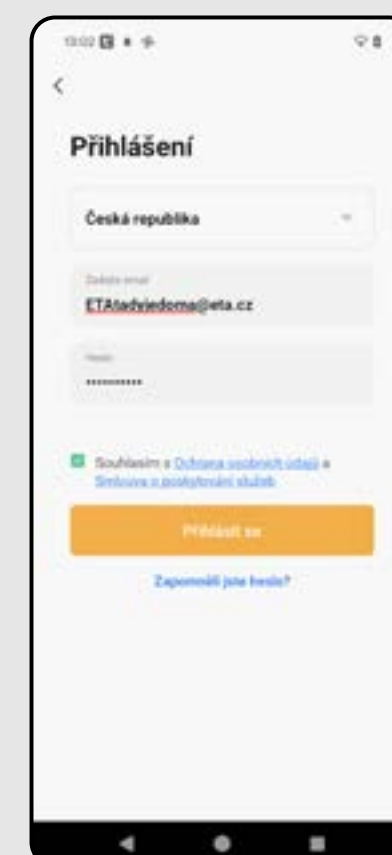

- Prihláste sa do aplikácie pod týmto účtom.


### 3. PÁROVANIE ZARIADENIA

1

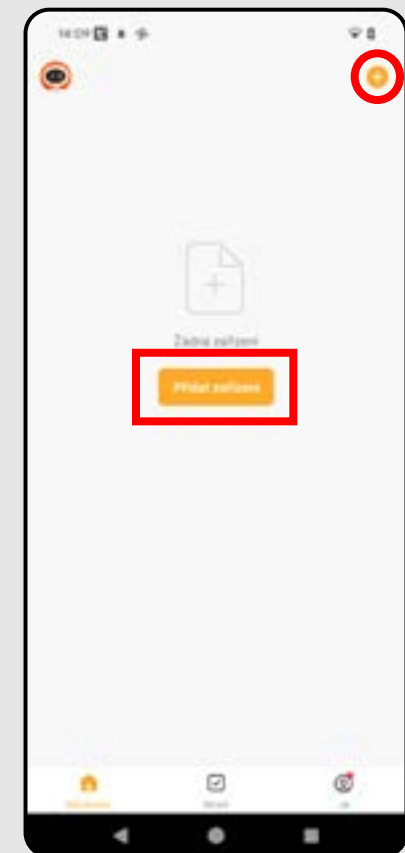


- Pripojte mobilný telefón (tablet) k Vašej Wifi sieti.
- Zapnite aplikáciu ETA SMART a prihláste sa pod Vaším účtom.
- Potom kliknite na „Přidat zařízení“ (prípadne na „+“ v pravom hornom rohu).

2

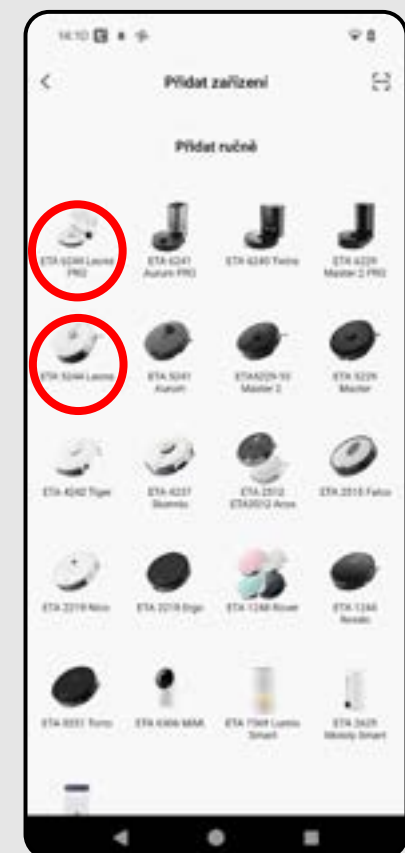

- Z ponuky vyberte vysávač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.

3

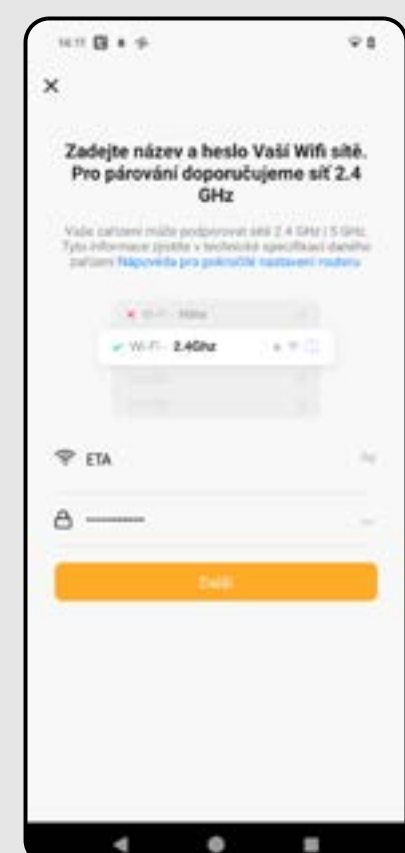

- Zadajte názov a heslo Vašej Wifi siete.

4




- Skontrolujte a prípadne zapnite vysávač.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlo nabíjania a lokálneho upratovania po dobu cca 3 sekúnd, kým nebudete počuť hlasové upozornenie.
- Potvrďte, že kontrolka Wifi bliká.
- Potom kliknite na „Dalej“.

5




- Kliknite na „Připojit“ a potom budete automaticky presmerovaný do zoznamu Wifi sietí dostupných vo vašom telefóne (tablete).
- Vyberte Wifi sieť vysávača s názvom „ETA-Robot-...“ a počkajte na pripojenie s vysávačom. Následne sa zobrazí „Internet nemusí byť dostupný“, čo je v poriadku. Mobilný telefón (tablet) je pripojený k vysávaču a v ďalšom kroku dôjde k procesu párovania. Teraz sa vráťte späť do aplikácie ETA SMART.

6

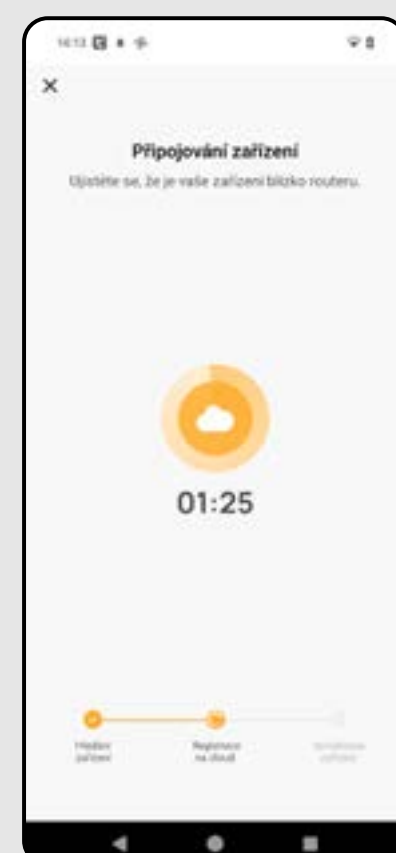

- Počkajte, kým správne prebehnú všetky tri kroky procesu párovania.

7

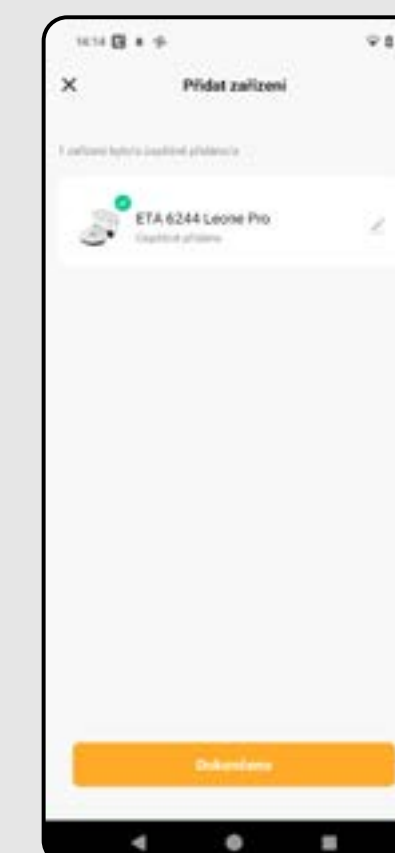

- Aplikácia Vás nakoniec bude informovať o úspešnom párovaní.

#### POZNÁMKY:

- Pred párovaním odporúčame vysávač plne nabiť (minimum je aspoň 30% kapacity akumulátora).
- Pozorne sledujte informácie a jednotlivé kroky v aplikácii.

### 4. ZRÝCHLENÉ PÁROVANIE POMOCOU BLUETOOTH

1



- Pripojte mobilný telefón (tablet) k Vašej Wifi sieti.
- Zapnite aplikáciu ETA SMART a prihláste sa pod Vaším účtom.
- Potom kliknite na „Přidat zařízení“ (prípadne na „+“ v pravom hornom rohu).

2



- Aktivujte si vo vašom zariadení funkciu Bluetooth.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlo nabíjania a lokálneho upratovania po dobu cca 3 sekúnd, kým nebudete počuť hlasové upozornenie.
- V hornej časti obrazovky sa objaví v nájdených zariadeniach vysávač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.
- Kliknite na „Přidat“.

3



- Zadajte názov a heslo Vašej Wifi siete.

4



- Počkajte na dokončenie procesu párovania.
- Aplikácia Vás nakoniec bude informovať o úspešnom párovaní.

#### POZNÁMKY:

- **Pred párovaním odporúčame vysávač plne nabiť (minimum je aspoň 30% kapacity akumulátora).**
- **Pozorne sledujte informácie a jednotlivé kroky v aplikácii.**

### 5. VYTVORENIE MAPY

1




- Podľa inštrukcií v návode na obsluhu správne umiestnite nabíjaciu stanicu.
- Potom vysávač umiestnite na nabíjaciu stanicu a nechajte ho plne nabiť.

2



- Sprístupnite všetky miestnosti, v ktorých chcete pravidelne vykonávať upratovanie (potváraajte dvere a odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli vysávaču brániť v pohybe).
- Na hlavnej obrazovke rozkliknite ponuku s voľbou režimu upratovania a vyberte možnosť „Automatický úklid“.
- Vysávač najskôr zmapuje dostupný priestor pomocou funkcie „Rychlé mapování“ (ozve sa hlasové upozornenie) a potom začne samotný „Automatický úklid“, ktorý následne vykoná.

3

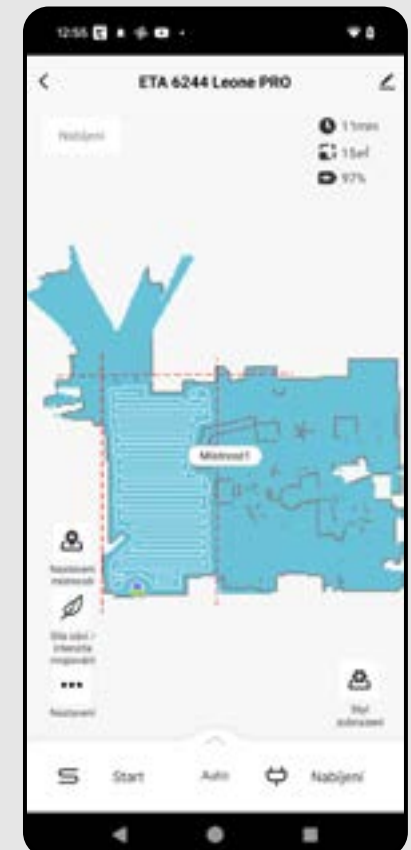

- Vyčkajte, kým vysávač dokončí upratovanie a vytvorí mapu.
- Potom je možné mapu uložiť a ďalej s ňou pracovať.

**Tip:** očas automatického upratovania, ktoré prebieha po funkcii „Rychlé mapování“ je možné vysávač pozastaviť a do mapy vložiť zakázané zóny alebo virtuálne múry, ak chcete z nejakého dôvodu obmedziť priestor, po ktorom sa vysávač bude pohybovať. Tieto zakázané zóny a virtuálne múry je možné potom dodatočne podľa potreby upraviť.

4



- Ak chcete mapu uložiť, tak kliknite na hlavnú obrazovku na „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Správa map“.
- Potom kliknutím na „Uložiť“ mapu uložíte.
- Kliknutím na „Přejmenovat“ môžete upraviť názov mapy.
- Kliknutím na „Upravit“ môžete mapu editovať.
- Kliknutím na „Použít“ nastavíte príslušnú mapu ako aktuálnu.
- Kliknutím na „Vytvořte novou mapu“ je možné vytvoriť ďalšiu mapu (napr.: u viacposchodových domácností).

**POZNÁMKY:**

- Každú mapu, ktorú chcete dlhodobo používať si uložte.
- Je možné vytvoriť a uložiť celkom 5 máp, čo je možné využiť hlavne u viacposchodových domácností.

**6. ÚPRAVA A PRISPÔSOBENIE MAPY**

1



**Automatické rozčlenenie mapy na miestnosti**

- Pokiaľ správne prebehne vytvorenie mapy, aplikácia ju automaticky rozdelí do miestností, ktoré farebne rozlíšia.

2




**Možné úpravy mapy v menu „Nastavení místnosti“**

Kliknutím na „Nastavení místnosti“ na hlavnej obrazovke je možné vykonať nasledujúce úpravy:

- „Zakázané zóny / virtuální zdi“ (v tejto ponuke je možné vkladať do mapy zakázané zóny a virtuálne múry);
- „Úprava místnosti“ (v tejto ponuke je možné editovať miestnosti - zlúčenie, rozdelenie a názov);
- „Vlastní nastavení“ v tejto ponuke je možné nastaviť režim upratovania v danej miestnosti - sila sania a intenzita mopovania);
- „Pořadí místností“ (v tejto ponuke je možné nastaviť poradie, v ktorom budú miestnosti upratované).

3

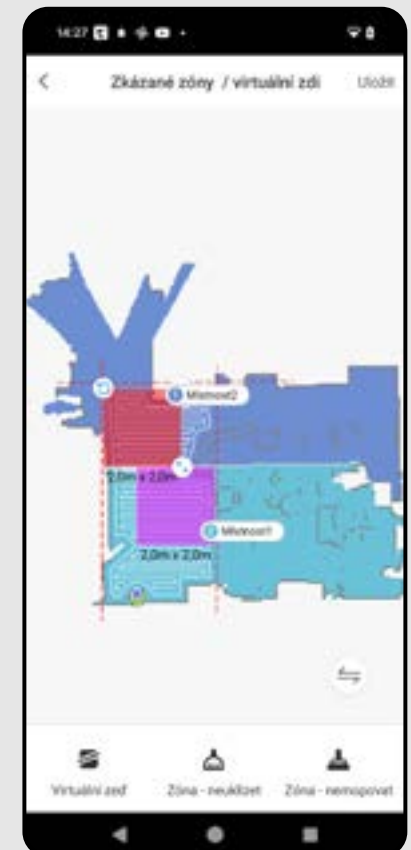


**Zakázané zóny / virtuální zdi**

- „Virtuální zed“ - kliknutím vložíte virtuálny múr, ktorý môžete prstom posúvať a modifikovať;
- „Zóna - neuklízet“ - kliknutím vložíte zakázanú zónu, kde sa vysávač nebude pri upratovaní pohybovať. Zónu je možné prstom v mape posúvať a modifikovať;
- „Zóna - nemopovat“ - kliknutím vložíte zakázanú zónu, kde sa vysávač nebude pri upratovaní pohybovať v prípade, že má nainštalovanú mopovacia a aktívnu funkciu mopovania. Zónu je možné prstom v mape posúvať a modifikovať.

Po vykonaní všetkých zmien kliknite na „Uložit“ v pravom hornom rohu.

Ak chcete zakázanú zónu alebo virtuálny múr zmazať, kliknite na symbol „Křížika“.

4

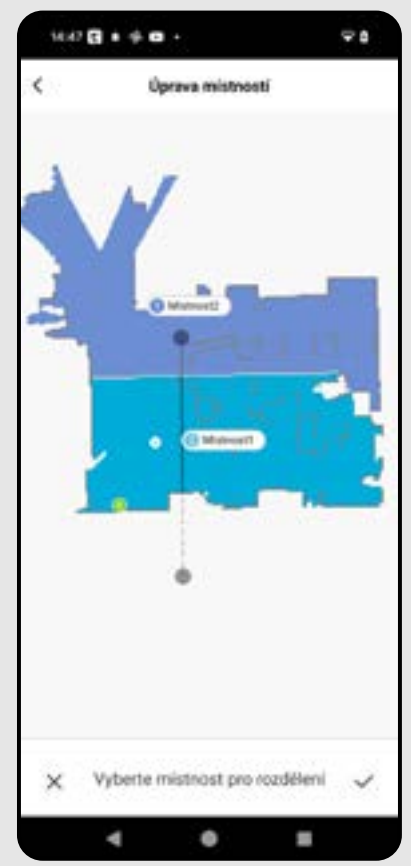

**Úprava místností => Rozdělit**

- V ponuke „Úprava místností“ kliknite na možnosť „Rozdělit“.
- Potom kliknite na požadovanú miestnosť.
- Teraz sa v mape objaví nástroj (úsečka), pomocou ktorej je možné rozdeliť danú miestnosť na dve časti.
- Rozdelenie potvrdíte kliknutím na symbol „Fajky“ v pravom dolnom rohu.


5



**Úprava místností => Spojit**

- ponuke „Úprava místností“ kliknite na možnosť „Spojit“.
- Potom vyberte kliknutím prstom vyberte 2 susedné miestnosti, ktoré chcete zlúčiť.
- Zlúčenie potvrdíte kliknutím na symbol „Fajky“ v pravom dolnom rohu.

6

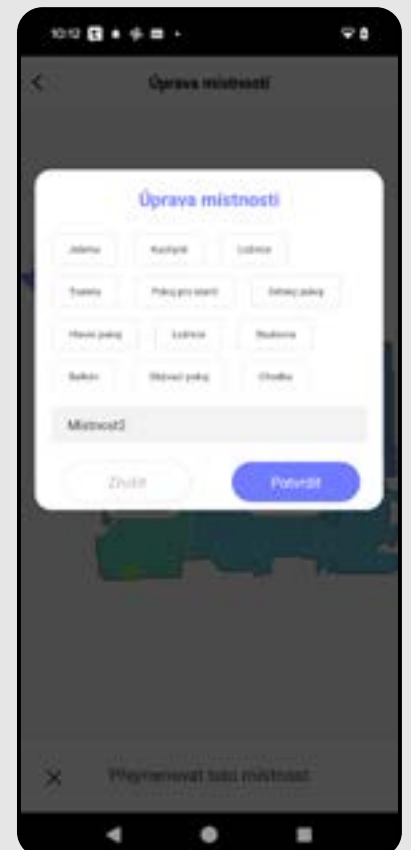

**Úprava místností => Název**

- V ponuke „Úprava místností“ kliknite na možnosť „Název“.
- Potom vyberte kliknutím prstom vyberte miestnosť, pri ktorej chcete zmeniť názov.
- Následne môžete vybrať niektorý z prednastavených názvov alebo môžete vytvoriť svoj vlastný názov.
- Zmenu názvu potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

7



### Vlastní nastavení

- V ponuke „Úprava miestností“ kliknite na možnosť „Vlastní nastavení“.
- Potom vyberte kliknutím prstom miestnosť, u ktorej chcete vykonávať zmeny.
- Následne môžete nastaviť silu sania a intenzitu mopovania v danej miestnosti.
- Zvolené nastavenie potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.
- Akonáhle vykonáte potrebné úpravy vo všetkých miestnostiach, tak nastavenie uložíte kliknutím na „Uložit“ v pravom hornom rohu.
- Vlastné nastavenia je možné zmazať kliknutím na „Vymazať režim“ v ľavom spodnom rohu.

**Pozor:** Toto nastavenie je nadradené pred manuálnym nastavením sily sania a intenzity mopovania a vysávač sa bude riadiť iba ním. Vysávač **nebude** reagovať na manuálne pre nastavenie.

8



### Pořadí místností

- V ponuke „Úprava miestností“ kliknite na možnosť „Pořadí místností“.
- Potom kliknutím prstom nastavte poradie miestností (pri názve miestnosti sa objaví číslica).
- Poradie potvrdíte kliknutím na „Uložit“ v pravom hornom rohu.
- Nastavené poradie je možné zmazať kliknutím na „Smazať pořadí“ v ľavom spodnom rohu.

9



- V menu „Úprava miestností“ je možné tiež prepínať medzi uloženými mapami a vykonávať v nich všetky vyššie popísané zmeny.
- Do zoznamu uložených máp prejdete kliknutím do hornej časti ponuky, kde je zobrazený názov mapy.

### POZNÁMKY:

- Po vykonaní všetkých potrebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy je možné vložiť celkom 10+10 rôznych zakázaných zón a 10 virtuálnych stien.

### 7. NAČÍTANIE ULOŽENEJ MAPY

1



- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Poté vyberte z nabídky možnost „Správa map“.

2



- Zo zoznamu uložených máp vyberte tú, ktorú chcete načítať.
- Kliknite na „Použit“ a tým dôjde k načítaniu uloženej mapy.

### 8. ŠTÝLY ZOBRAZENIA MAPY

1



- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Styl zobrazení“.

2



- V sekcii „Otáčení“ je možné mapu otáčať o 90° (doľava/doprava).

3



- V sekcii „Styl“ je možné prepínať medzi 2D a 3D mapou.

4



- 3D mapa otvára ďalšie možnosti nastavenia mapy: „Podlaha“, „Vysavač“, „Nabíjecí stanice“.

5



- Podlaha**
- Je možné nastaviť 3 možnosti: „Normální“, „Dřevo“, „Dlaždice“.

6



- Vysavač**
- Je možné nastaviť 2 farby: „Bílý“, „Černý“.

7



- Nabíjecí stanice**
- Je možné nastaviť 2 farby: „Bílý“, „Černý“.

### 9. AUTOMATICKÉ UPRATOVANIE

1



- Na hlavnej obrazovke rozkliknite ponuku s voľbou režimu upratovania a vyberte možnosť „Automatický úklid“.
- Vysávač systematicky prejde všetky miestnosti v mape, kam mu bude umožnený prístup.

2



- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

**POZNÁMKY:**

- Jedná sa o jeden z najpoužívanejších režimov upratovania, kedy vysávač uprace celý dostupný priestor.
- Automatické upratovanie je možné používať aj s funkciou mopovania. Tu je akurát nutné zabrániť vysávaču v tom, aby vyšiel na koberce. Ak máte v domácnosti koberce, tak je možné použiť funkciu zakázaných zón alebo funkciu „Vyhýbať sa kobercom“.

### 10. UPRATOVANIE MIESTNOSTI

1



- Na hlavnej obrazovke rozkliknite ponuku s voľbou režimu upratovania a vyberte možnosť „Úklid miestnosti“.

2



- Kliknutím vyberte miestnosti, ktoré chcete upratať.
- Potom kliknite na „Start“ a tým spustíte upratovanie.

3



- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

**POZNÁMKY:**

- Pred použitím režimu upratovania miestnosti je nutné najprv vytvoriť mapu.
- Je možné upratať jednu miestnosť alebo aj viac miestností počas jedného upratovania.

### 11. ZÓNOVÉ UPRATOVANIE

1



- Na hlavnej obrazovke rozkliknite ponuku s voľbou režimu upratovania a vyberte možnosť „Zónový úklid“.

2




- Kliknite na „Přidat zónu“ a tým vložte zónu do mapy.
- Zónu je možné prstom v mape ľubovoľne posúvať a modifikovať jej veľkosť.
- Pomocou možnosti „Počet úklidů“ môžete nastaviť koľkokrát za sebou vysávač danú zónu poupratuje (1x; 2x; 3x).
- Pokiaľ chcete nejakú zónu odstrániť, kliknite prstom priamo na ňu a potom kliknite na „Křížik“.

3



- Kliknite na „Start“ a tým spustíte upratovanie.

4

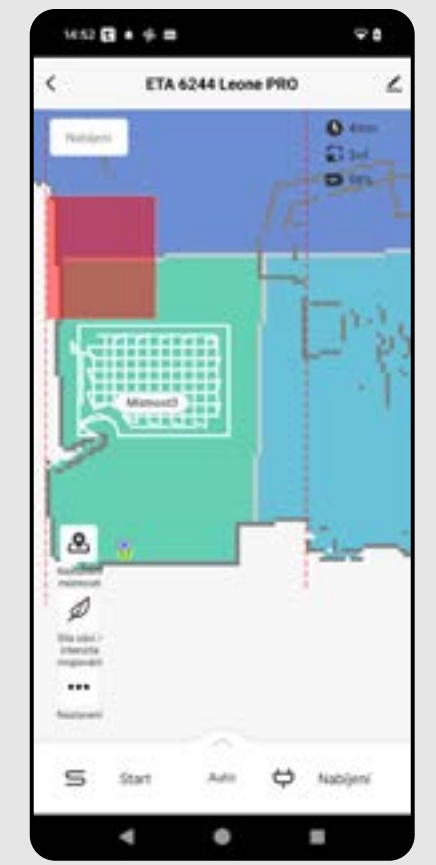


- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

**POZNÁMKY:**

- Je možné nastaviť až 5 rôznych zón pre zónové upratovanie.
- Pri zónovom upratovaní vysávač uprace všetky nastavené zóny.


### 12. LOKÁLNE UPRATOVANIE

1

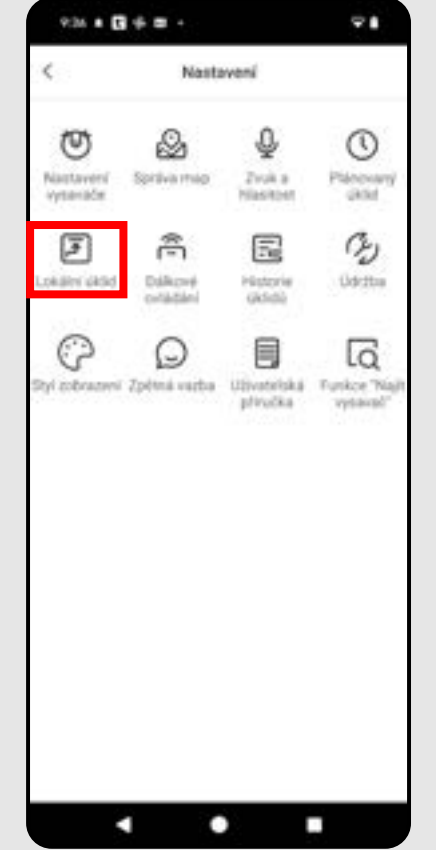


- Na hlavnej obrazovke kliknite na „Nastavení“ az ponuky vyberte možnosť „Lokální úklid“.

2

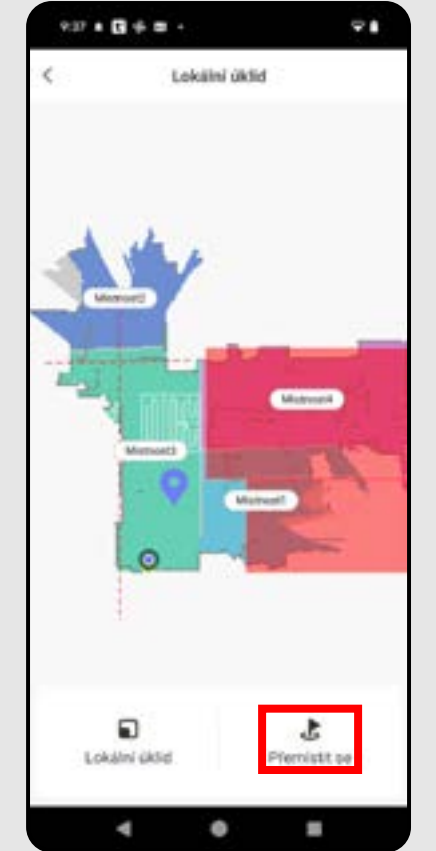


- Najskôr kliknutím prstom do mapy vyberte miesto, kde chcete vykonať lokálne upratovanie.
- Potom kliknite na možnosť „Přemístít se“.

3

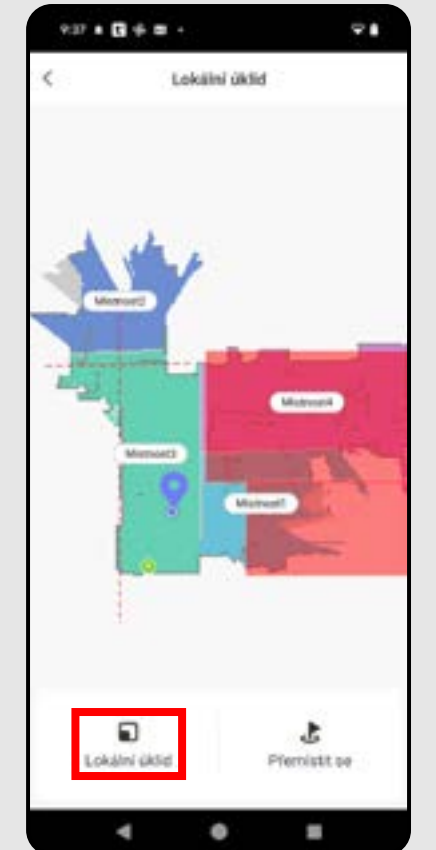


- Vysávač sa premiestni do cieľového bodu (ozve sa hlasové upozornenie) av danom bode sa zastaví.
- Potom kliknite na možnosť „Lokální úklid“.
- Vysávač následne vykoná lokálne upratovanie okolo zvoleného bodu.

**4**



- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

**5**

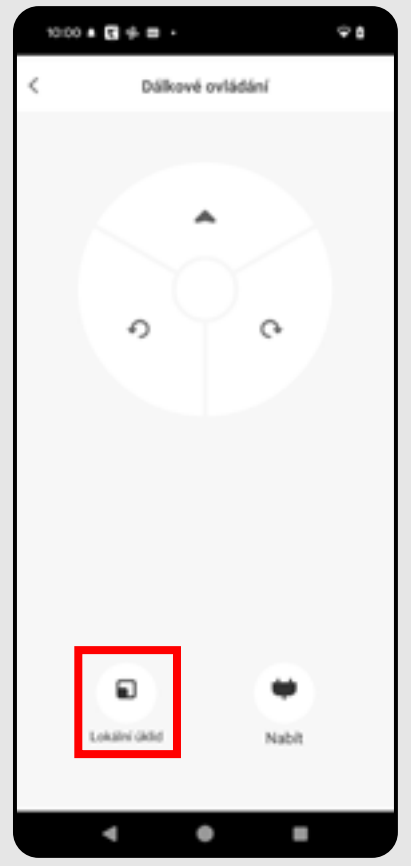


- Lokální úklid lze také spustit v režimu „Dálkové ovládání“, kde vysavač manuálně můžete manuálně navést do cílového místa (bodu) úklidu (viz kapitola **16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**).
- Po dosažení cílového místa klikněte na možnost „Lokální úklid“.
- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

**POZNÁMKY:**

- Pri lokálnom upratovaní vysávač upratuje štvorec okolo zadaného bodu o rozmeroch cca 1,5 x 1,5 m.


**13. NASTAVENIE SILY SANIA**

**1**

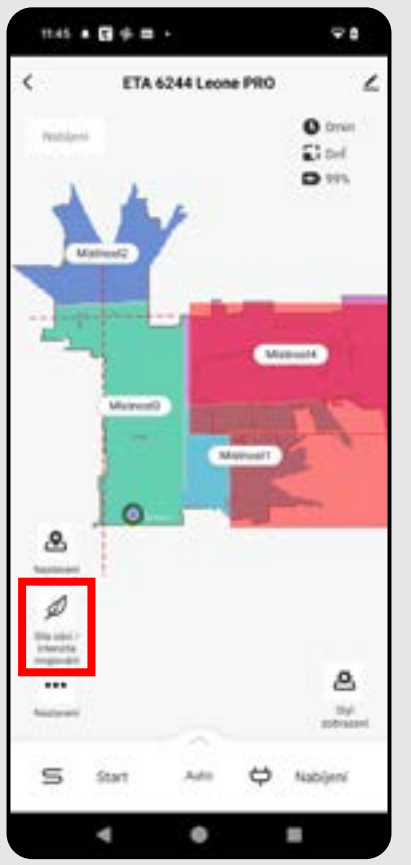

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Sila sání / intenzita mopování“.

**2**




- Kliknutím prstom vyberte požadované nastavenie. K dispozícii sú celkom 4 stupne sily sania.
- V režime mopovania (viď kapitola **14. MOPOVANIE**) sú k dispozícii iba 2 stupne sily sania alebo ho je možné úplne vypnúť („OFF“).
- Nastavenie potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

**POZNÁMKY:**

- Sacíu sílu je možné regulovať vo všetkých režimoch upratovania (automatické upratovanie, upratovanie miestnosti, zónové upratovanie a lokálne upratovanie).
- Ak máte aktívne „Vlastní nastavení“ (viď kapitola 6. ÚPRAVA A PRÍSPÔSOBENIE MAPY), tak nemožno silu sania upraviť manuálne.
- Vysávač tiež disponuje funkciou automatického zvýšenia sacieho výkonu („Autoboost“) pri nabehnutí na koberec (viď kapitola 17. FUNKCIA ROZPOZNÁVANIA KOBERCŮV). Túto funkciu je možné ľubovoľne zapnúť/vypnúť.


**14. MOPOVANIE**

**1**




- Mopovanie je možné použiť so všetkými typmi upratovania.
- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Sila sání / intenzita mopování“.

**2**



- Po nasadení mopovacieho nástavca v ponuke pribudne sekcia s nastavením možnosti nastavenia intenzity mopovania.
- Kliknutím prstom vyberte požadované nastavenie. K dispozícii sú celkom 4 stupne intenzity mopovania, prípadne je možné mopovanie úplne vypnúť.
- Nastavenie potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

**3**

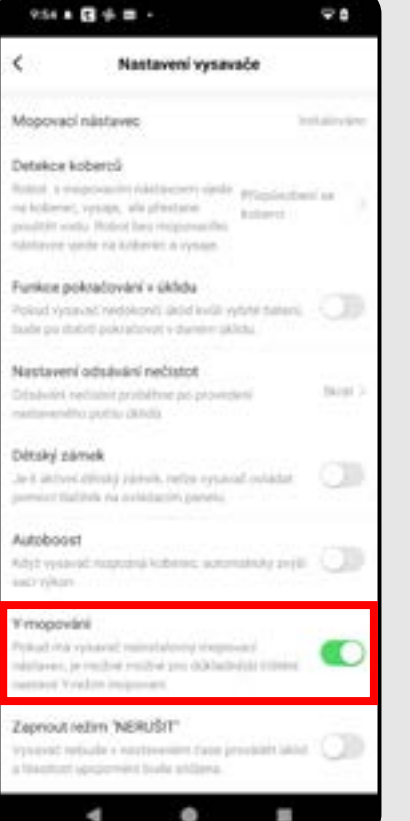


- Vysávač tiež disponuje funkciou „Y-mopování“, ktorá slúži na zvýšenie efektu mopovania.
- Túto funkciu nastavíte tak, že na hlavnej obrazovke prejdete do „Nastavení“ az ponuky vyberiete možnosť „Nastavení vysavače“.
- Tu môžete funkciu „Y-mopování“ pomocou prepínača zapnúť/vypnúť.

**POZNÁMKY:**

- Na používanie funkcie mopovania je nutné do vysávača nainštalovať podľa návodu na použitie mopovací nadstavec.
- Pri používaní funkcie mopovania je nutné zabrániť vysávaču, aby vyšiel na koberec (viď kapitola 6. ÚPRAVA A PRÍSPÔSOBENIE MAPY a kapitola 17. FUNKCIA ROZPOZNÁVANIA KOBERCOV).
- V režime mopovania je sila sania obmedzená iba na 2 stupne.


**15. PLÁNOVANIE UPRATOVANIA**

1

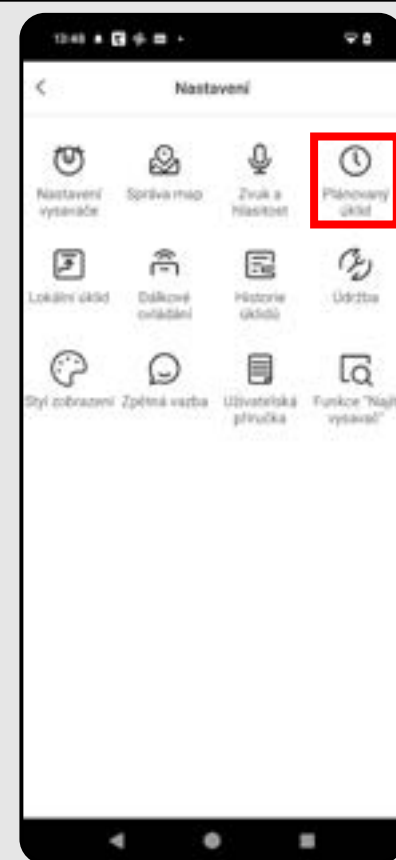

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom v ponuke kliknite na „Plánovaný úklid“.

2

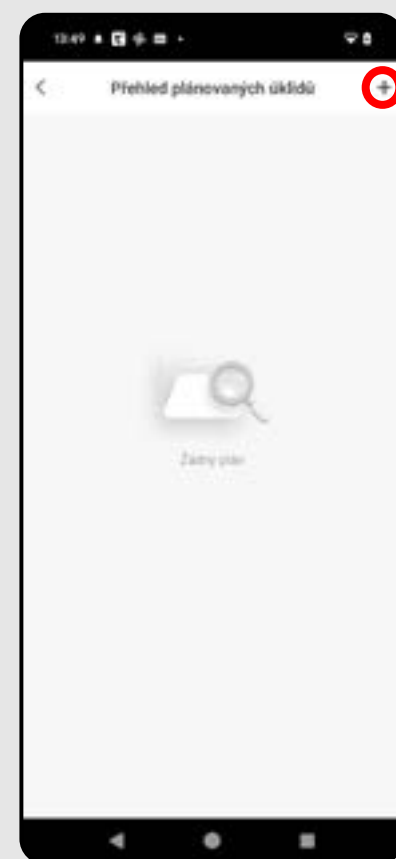


- Kliknite na „+“.

3



- V ponuke „Start“ nastavíte čas upratovania.
- V ponuke „Opakovať“ nastavíte dni, kedy chcete upratovanie opakovať.
- V ponuke „Notifikácie“ je možné zapnúť/vypnúť notifikácie daného upratovania.
- V ponuke „Režim úklidu“ nastavíte režim upratovania.
- V ponuke „Sila sání / intenzita mopování“ nastavíte silu sania a intenzitu mopovania.
- Nastavenie uložíte kliknutím na symbol „Fajky“ v pravom hornom rohu.

4

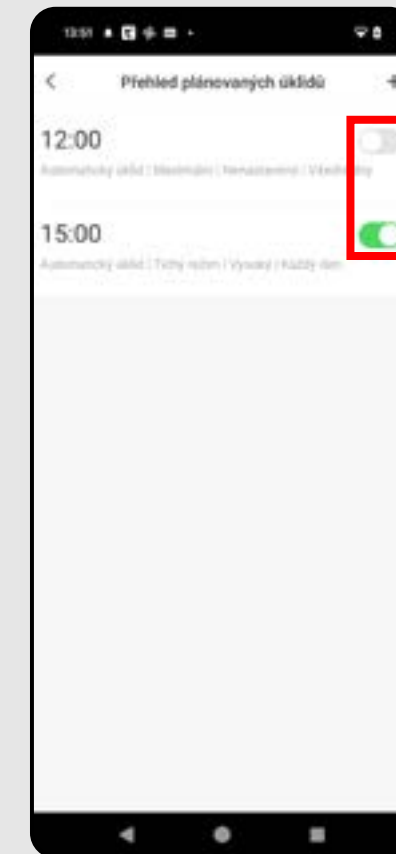

- Pomocou prepínačov je možné jednotlivé upratovanie aktivovať/deaktivovať.
- Ak chcete vykonať úpravy niektorého z plánovaných upratovaní, tak krátko prstom kliknite na dané upratovanie.

5




- Ak chcete niektoré z plánovaných upratovaní vymazať, tak na danom upratovaní prejdite prstom smerom vľavo kým sa neobjaví možnosť „vymazať“ a kliknite na ňu.
- Potom zmazanie potvrdíte kliknutím na „Potvrdiť“.

**POZNÁMKY:**

- Ak používate viac máp (napr. viacposchodové domácnosti), tak sa vždy uistíte, že budete aktivovať iba tie plánované upratovania, ktoré odpovedajú danej aktuálnej používanej mape.
- Je možné nastaviť až 30 plánovaných upratovaní.
- Ak máte aktívne „Vlastní nastavení“ (viď kapitola 6. ÚPRAVA A PRÍSPÔSOBENIE MAPY), tak sa vysávač bude aj pri plánovanom upratovaní riadiť týmto nastavením (sila sania a intenzita mopovania) bez ohľadu na to, akú silu sania a intenzitu mopovania nastavíte pri danom plánovanom upratovaní.


### 16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

1

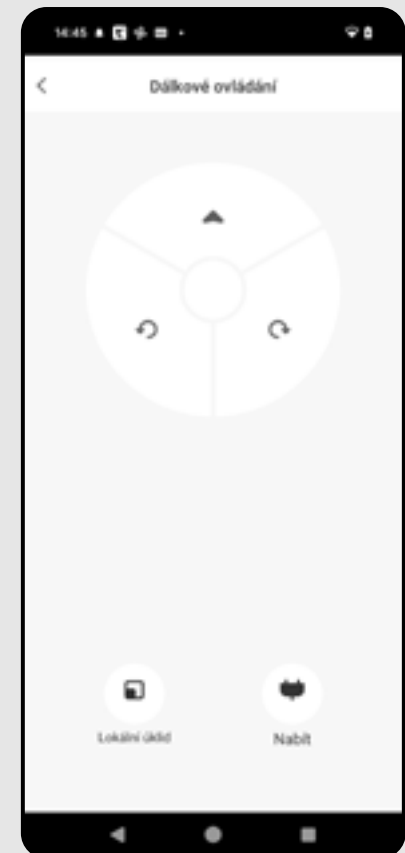

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom v ponuke kliknite na „Dálkové ovládání“.
- Teraz je možné vysávač ovládať podobne ako so štandardným diaľkovým ovládačom.


2

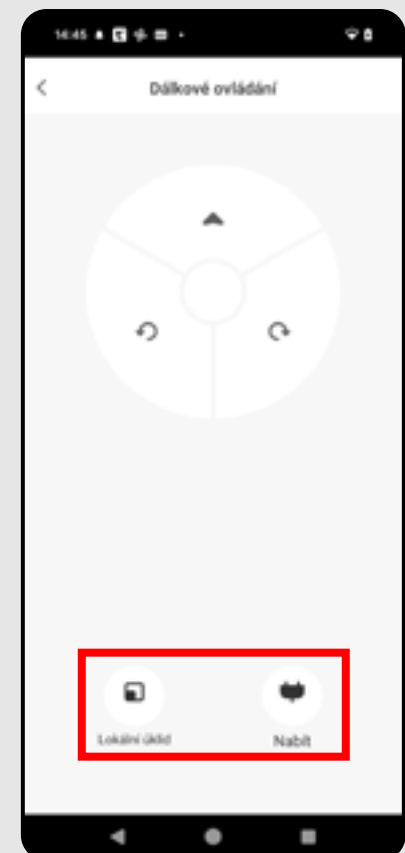

- Kliknutím na „Lokální úklid“ spustíte lokálne upratovanie.
- Kliknutím na „Nabít“ odíšlite vysávač do nabíjacej stanice.


### 17. FUNKCIA ROZPOZNÁVANIA KOBERCOV

1

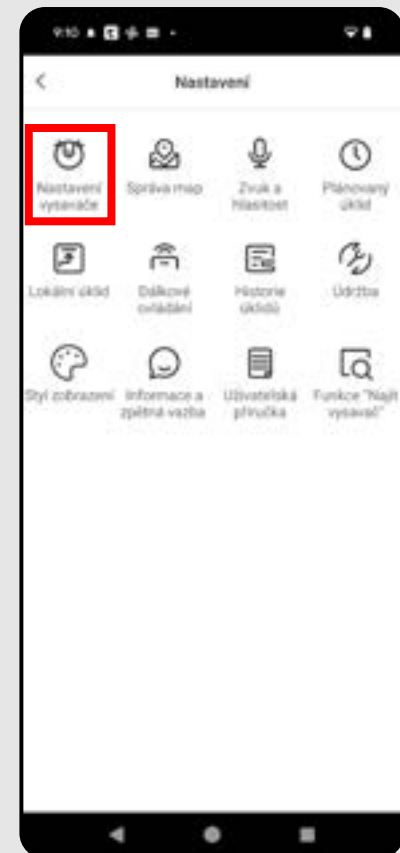


- Vysávač disponuje senzorom, ktorý dokáže rozpoznávať koberec. Pomocou aplikácie je možné nastaviť rôzne správanie vysávača v prípade, že rozpozná koberec.
- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

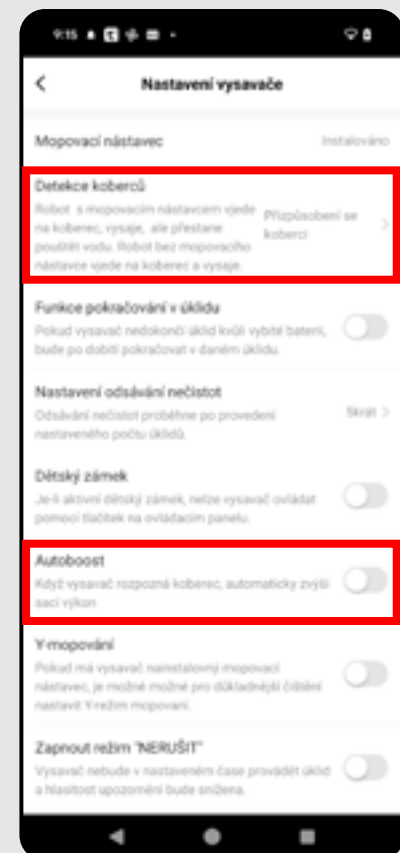

- Funkcia rozpoznávania kobercov sa nastavuje v sekcii „Detekce koberců“ a „Autoboost“.


3

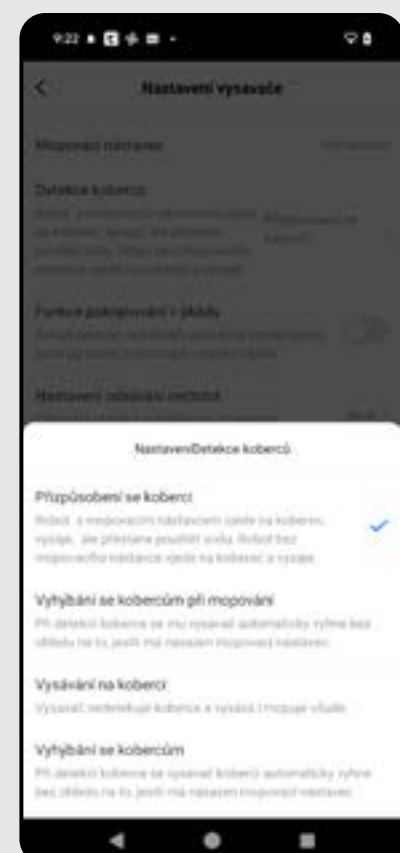

#### Detekcia kobercov

- „Přizpůsobení se koberci“ - v prípade, že vysávač nabehne na koberec a mopuje, tak automaticky vypne vlhčenie mopy.
- „Vyhýbání se kobercům při mopování“ - v prípade, že vysávač rozpozná koberec a mopuje, tak sa koberci automaticky vypne.
- „Vysávání na koberci“ - vysávač sa bude vždy pohybovať aj na koberci.
- „Vyhýbání se kobercům“ - vysávač sa bude vždy vyhýbať kobercem.

4

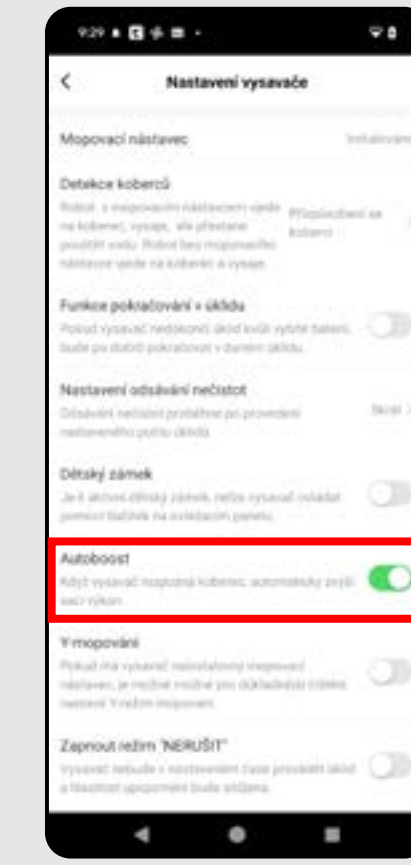

#### Autoboost


- V prípade, že je táto funkcia aktívna, tak vysávač pri nabehnutí na koberec automaticky zvýši sací výkon na maximum.

#### POZNÁMKY:

- Berte na vedomie, že existuje celý rad rôznych druhov kobercov. Preto senzor na rozpoznávanie kobercov nemusí vždy koberec správne vyhodnotiť. Vo väčšine prípadov by ale nemalo dochádzať k problémom.
- Pri prvotnom použití tejto funkcie odporúčame vysávač sledovať a potom prispôbiť nastavenia.
- Ak chcete mať väčšiu istotu, že sa vysávač na koberci nebude pohybovať (napr. pri mopovaní), tak môžete využiť funkcie zakázaných zóna virtuálnych múrov (pozri kapitolu 6. ÚPRAVA A PRÍSPÔBENIE MAPY).


### 18. FUNKCIA POKRAČOVANIA V ÚKLADE

1

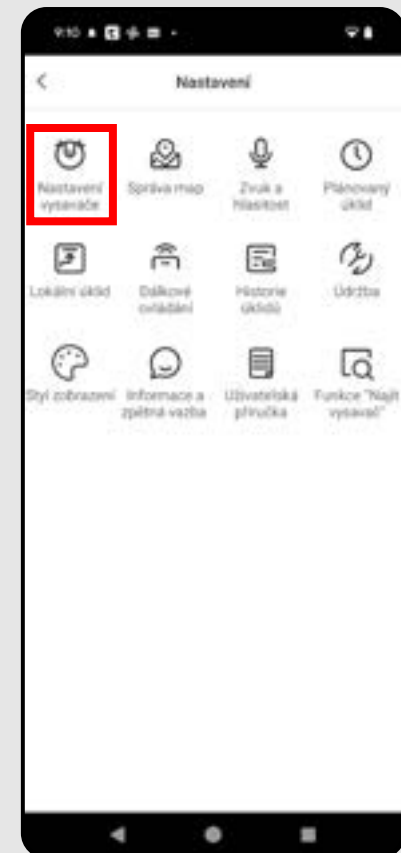

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

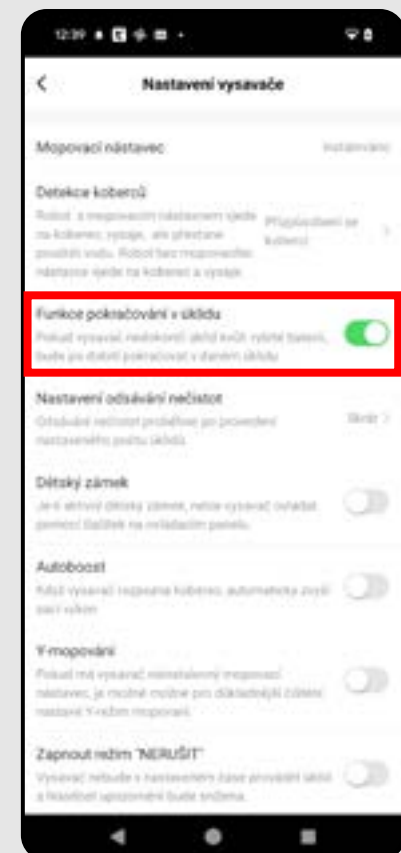

- Pomocou prepínača je možné funkciu zapnúť/vypnúť.


### 19. NABÍJACIA STANICA - NASTAVENIE ODSÁVANIA NEČISTOT

1




- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

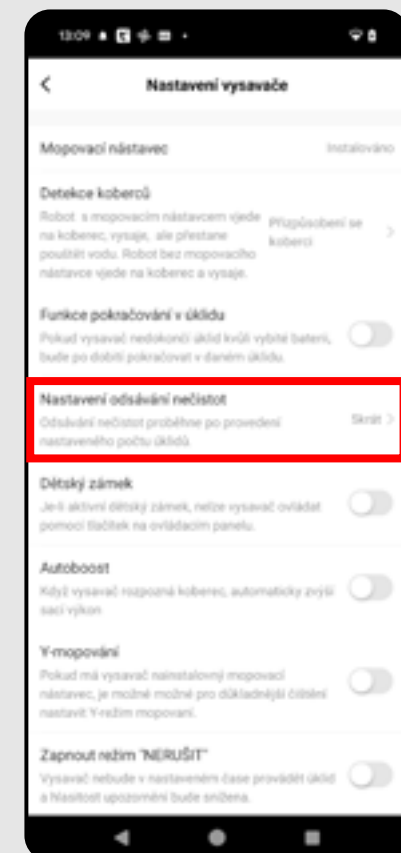

- Kliknite na možnosť „Nastavení odsávání nečistot“.

3

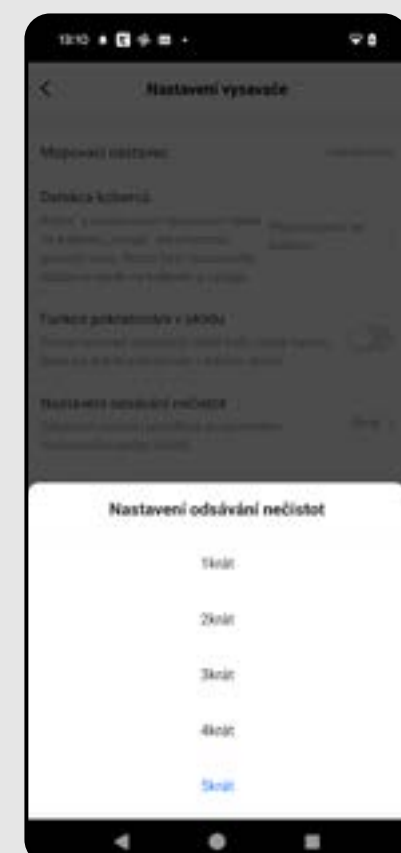


- Teraz je možné nastaviť, koľkokrát vysávač vykoná upratovanie, než dôjde k odsaniu nečistôt („1krát“; „2krát“; „3krát“; „4krát“; „5krát“).

#### POZNÁMKY:

- Do celkového počtu upratovaní sa nezapočítava lokálne upratovanie a zónové upratovanie.
- Táto kapitola platí iba pre prevedenie **ETA 6244 Leone PRO**, ktoré disponuje nabíjacou stanicou s odsávacou jednotkou.


### 20. DETSKÝ ZÁMOK

1

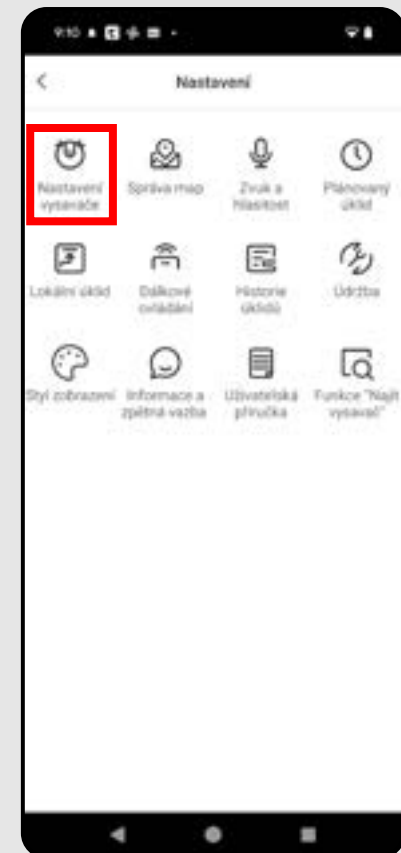

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

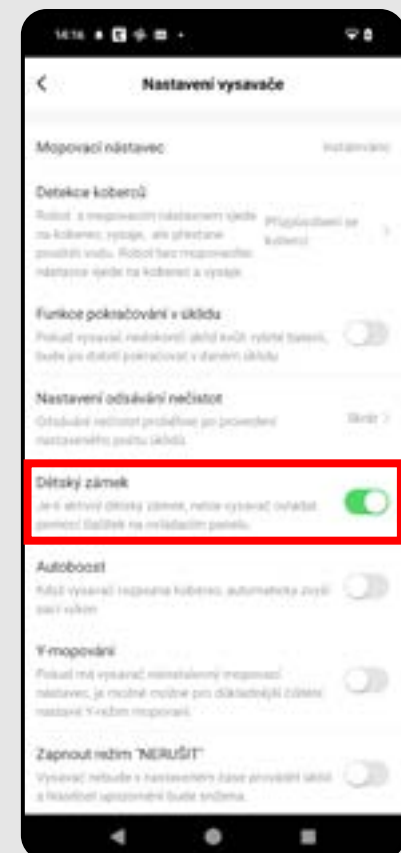

- Pomocou prepínača je možné „Dětský zámek“ zapnúť/vypnúť.

**POZNÁMKY:**

- Aktiváciou detského zámku dôjde k uzamknutiu tlačidiel na ovládacom paneli vysávač (tlačidlá nebudú reagovať na stlačenie).
- Pomocou aplikácie je možné vysávač stále štandardne ovládať.


### 21. REŽIM NERUŠIŤ

1



- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

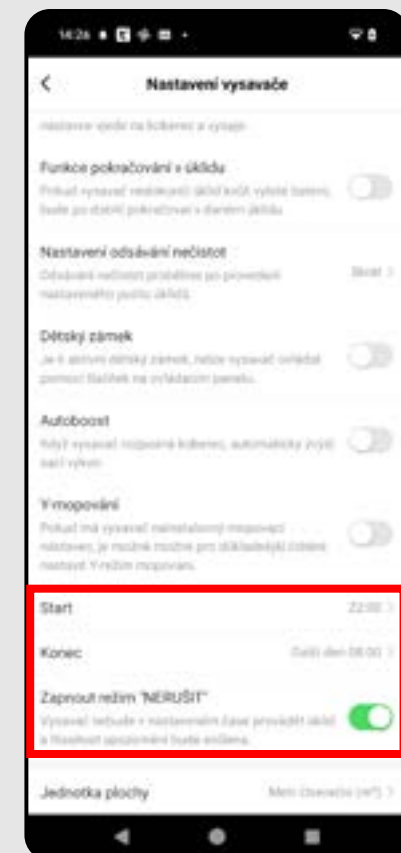


- Pomocou prepínača je možné režim „NERUŠIŤ“ zapnúť/vypnúť.
- V sekcii „Start“ nastavíte čas zahájenia.
- V sekcii „Konec“ nastavíte čas ukončenia.

**POZNÁMKY:**

- Pri aktivácii režimu „NERUŠIŤ“ bude v nastavenom časovom úseku znížená hlasitosť hlasových upozornení.


### 22. NASTAVENIE JEDNOTIEK POLOCHY

1

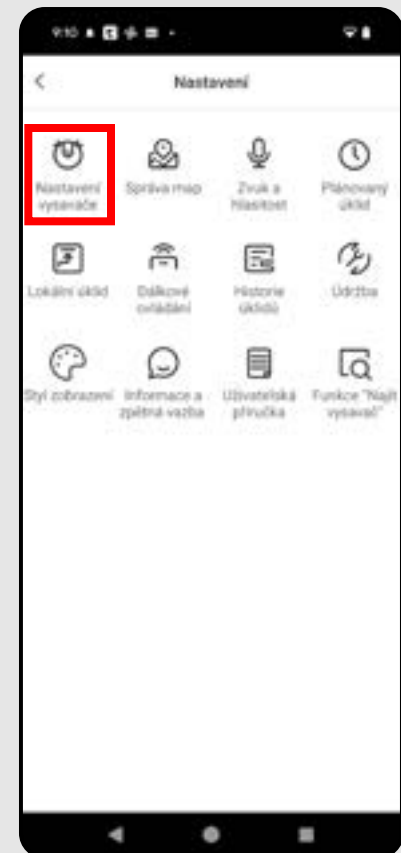


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Nastavení vysavače“.

2

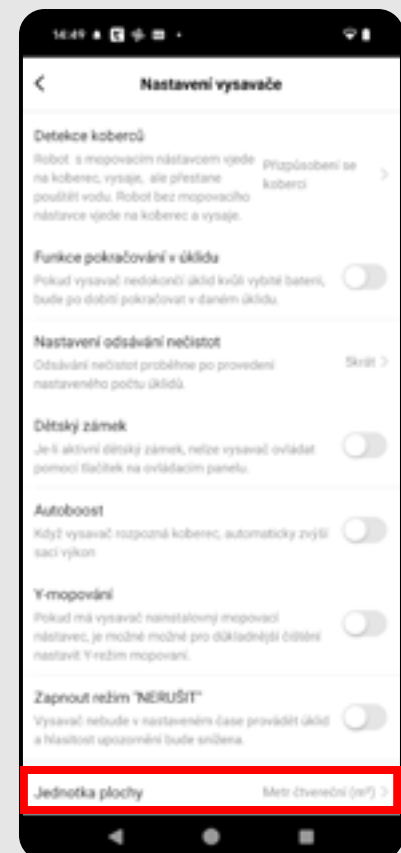

- Zvoľte možnosť „Jednotka plochy“.

3

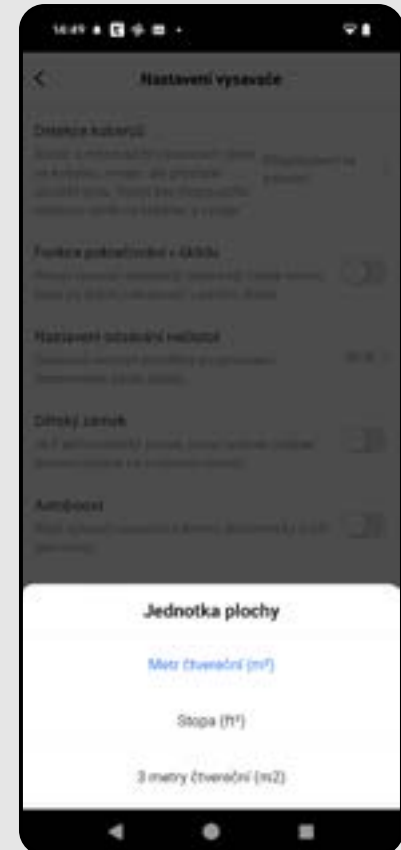


- Teraz môžete z ponuky vybrať a kliknutím nastaviť požadované jednotky.

**POZNÁMKY:**

- Teraz môžete z ponuky vybrať a kliknutím nastaviť požadované jednotky.

### 23. FUNKCIA NÁJŠŤ VYSÁVAČ

1

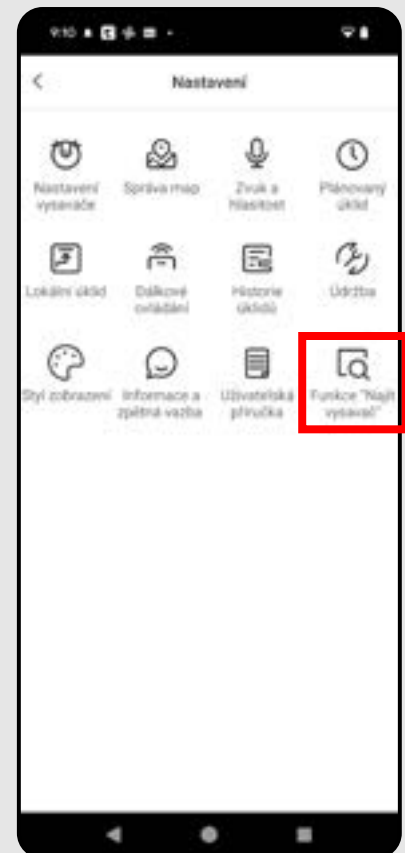


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Funkce Najit vysavač“.
- Vysávač Vás potom následne akusticky upozorní na to, kde sa nachádza.

#### POZNÁMKY:

- Túto funkciu je možné využívať hlavne, keď sa vysávač zasekne v nejakej časti domácnosti (napr. pod nábytkom).


### 24. HISTÓRIA UPRATOVANIA

1

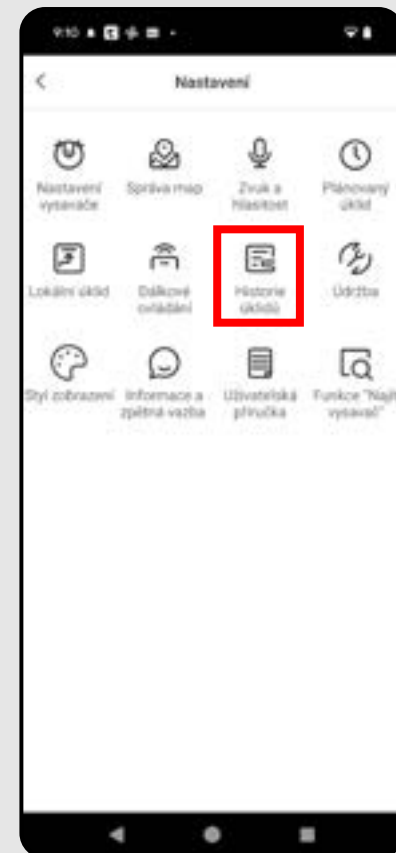

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Historie úkladů“.

2

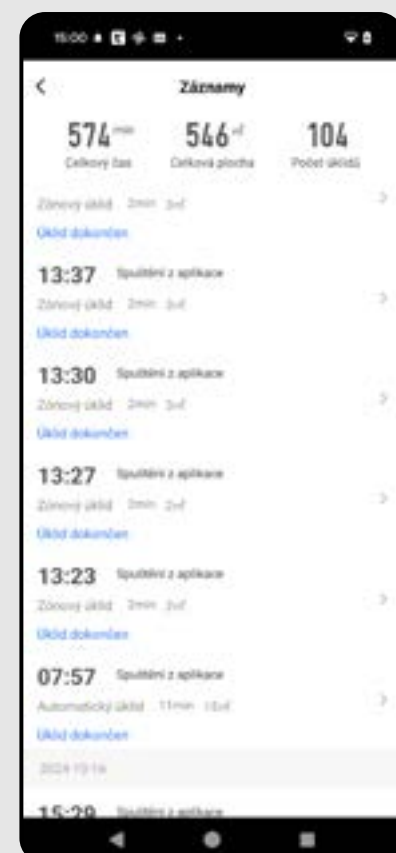

- Teraz získate jednoduchý prehľad o vykonaných upratovaniach.


3



- Po rozkliknutí konkrétneho upratovania zo zoznamu v histórii získate podrobnejšie informácie o danom upratovaní.


### 25. ZVUK A HLASITOSŤ

1

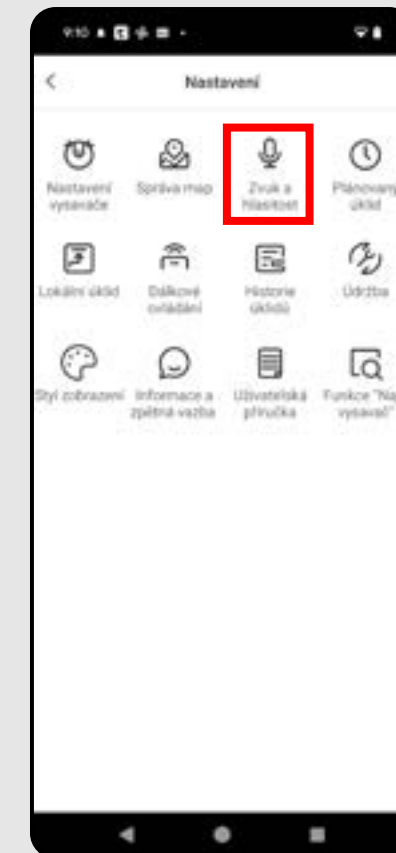

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Zvuk a hlasitost“.


2

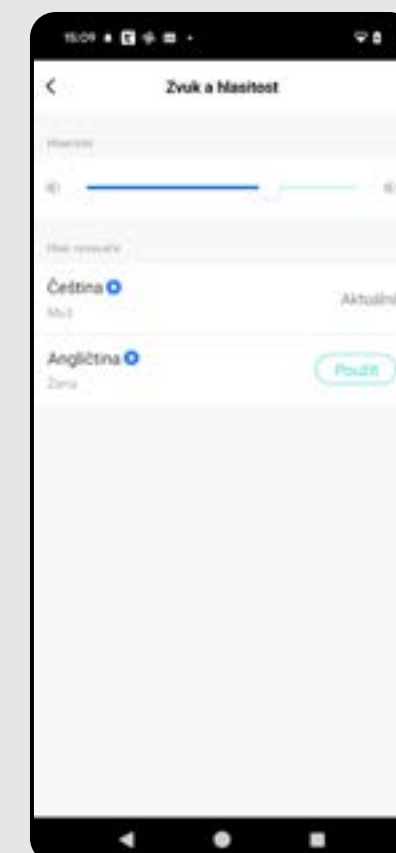

- Teraz môžete nastaviť hlasitosť a jazyk hlasových upozornení alebo hlasové upozornenia úplne vypnúť.


### 26. SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI KOMPONENTOV

1

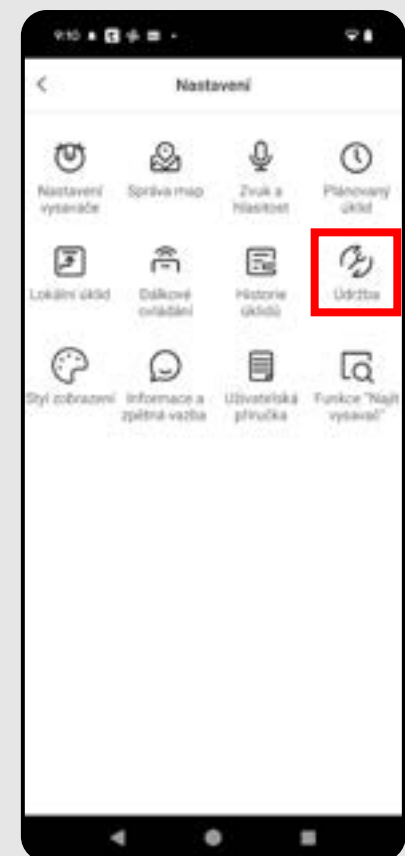

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Údržba“.

2

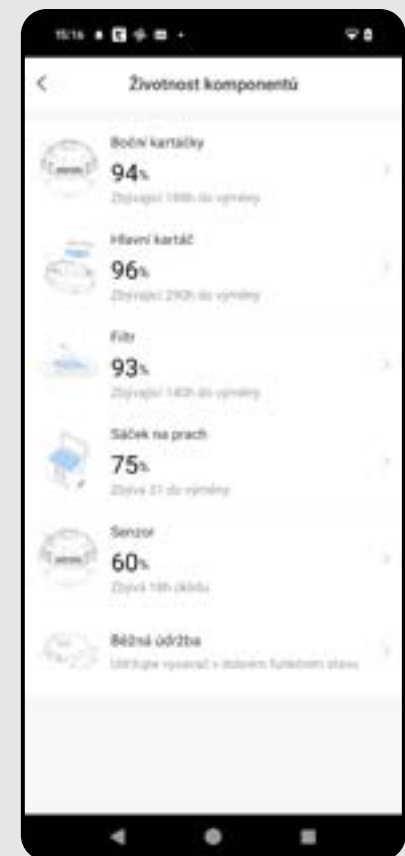

- Tu potom jednoducho získate informácie o životnosti jednotlivých komponentov vysávača.
- V sekcii „Údržba“ získate bližšie informácie o údržbe vysávača.

3



- Po výmene niektorého z komponentov je nutné urobiť reset, aby sa percentá znova odčítali od 100%.
- To vykonáte kliknutím na príslušný komponent.
- Následne potom potvrdíte reset kliknutím na „Resetovat“.

#### POZNÁMKY:

- Životnosť jednotlivých komponentov sa postupne odpočítava a je udávaná v % a minútach (koľko životnosti ešte zostáva).
- Po uplynutí životnosti odporúčame komponenty vymeniť, aby bola čo najlepšie zachovaná účinnosť vysávania a aby sa predchádzalo prípadnému poškodeniu vysávača.


### 27. NASTAVENIE ZDIEĽANIA

1




- Na hlavnej obrazovke kliknite na symbol „Ceruzky“ v pravom hornom rohu.

2

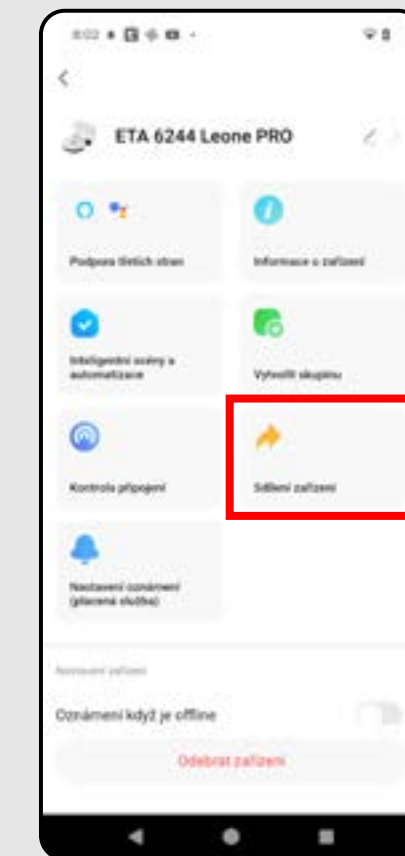


- Z ponuky vyberte možnosť „Sdílení zařízení“.

3

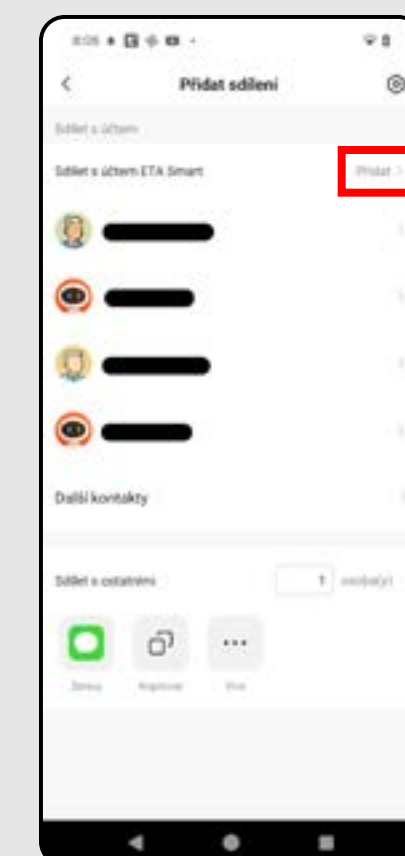

- Kliknite na „Přidat“.

4

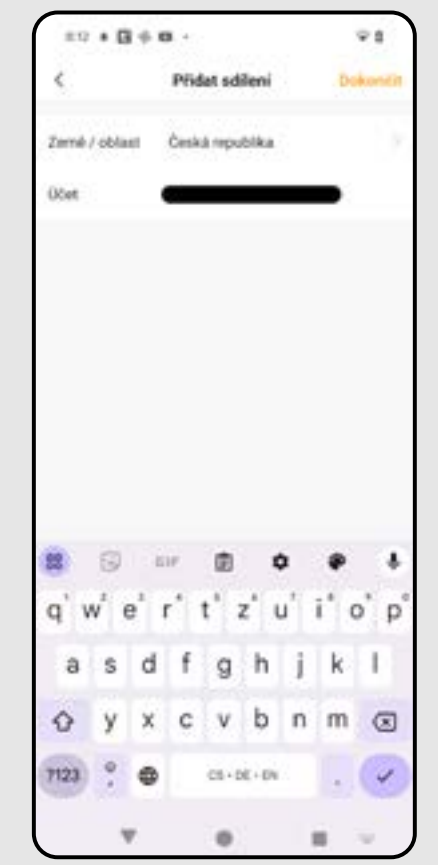

- Vyberte krajinu a zadajte email účtu, s ktorým chcete vysávač zdieľať.
  - Po vyplnení kliknite na „Dokončit“.
- Následne na zadaný účet bude zaslaná správa o zdieľanom zariadení.

5




- Ak chcete zdieľanie odstrániť, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte príslušný účet a dlho naň kliknite.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrdíte voľbu.

**POZNÁMKY:**

- Uživatelia, s ktorými zdieľate Váš vysávač môžu rovnako vysávač ovládať, ale majú čiastočne obmedzené možnosti.
- Užívateľ, ktorému požadujete nastaviť zdieľanie si musí založiť vlastný účet v aplikácii ETA SMART.

28. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

1

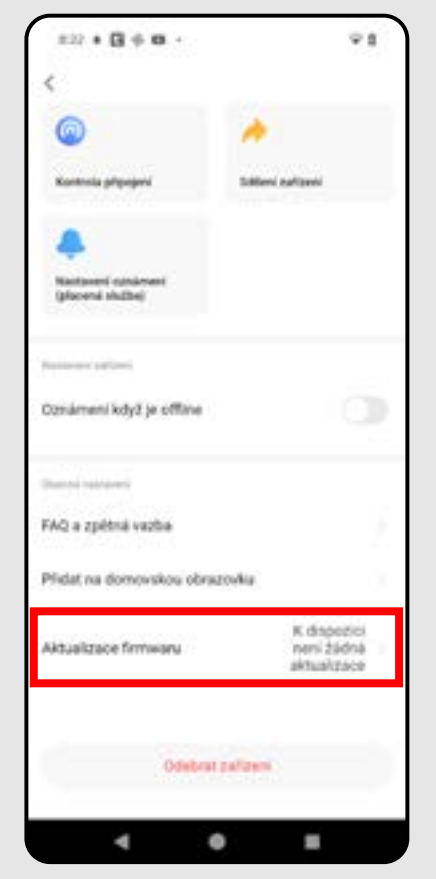

Vysávač má vo vnútornej pamäti programové vybavenie, ktoré sa nazýva Firmware. Pokiaľ bude vydaná novšia verzia, je potrebné ju aktualizovať.

- Na hlavnej obrazovke kliknite na symbol „Ceruzky“ v pravom hornom rohu.
- Z ponuky vyberte možnosť „Aktualizace firmwaru“.

2








Pokiaľ bude nová verzia dostupná, potvrdte aktualizáciu. Pri aktualizácii umiestnite vysávač do nabíjacej stanice. Vysávač musí byť pripojený k Wifi sieti s dostupným internetovým pripojením.

- Pokiaľ požadujete automatickú kontrolu nových dostupných verzií, môžete si zapnúť voľbu „Automatická aktualizace“

Problém	Rešenie
Aplikácia sa zasekáva alebo „mrzne“.	Vykonajte reštart aplikácie a ak to nepomôže, tak reštartujte aj Vaše smart zariadenie.
Aplikácia na nič nereaguje, napriek tomu, že vždy fungovala správne.	Situácia je pravdepodobne zapríčinená nejakou zmenou, ktorá prebehla vo Vašom telefóne (napr. inštalácia ďalších aplikácií, aktualizácia systému a pod.) alebo na Wifi sieti. Pokiaľ problém nedokážete vyriešiť vrátením zmien na svojom telefóne či Wifi sieti, aplikáciu ETA SMART odinštalujte a znova nainštalujte.
Nedarí sa úspešne spárovať vysávač s Wifi sieťou.	<p>Skontrolujte verziu operačného systému vo Vašom mobilnom telefóne a používajte iba podporované verzie (Android 8.0 a novšie; IOS 11.0 a novšie).</p> <p>Používajte kvalitný Wifi router, ktorý dostatočne pokryje Vašu domácnosť.</p> <p>Pri párovaní udržiavajte Váš mobilný telefón v dostatočnej blízkosti vysávača (do vzdialenosti cca 2 m)</p> <p>Postupujte podľa inštruktážneho videa na párovanie vysávača ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO. Nájdete ho na <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> pod zvoleným modelom vysávača.</p>

# BASIC STRUCTURE OF THE APPLICATION MAIN CONTROL MENU

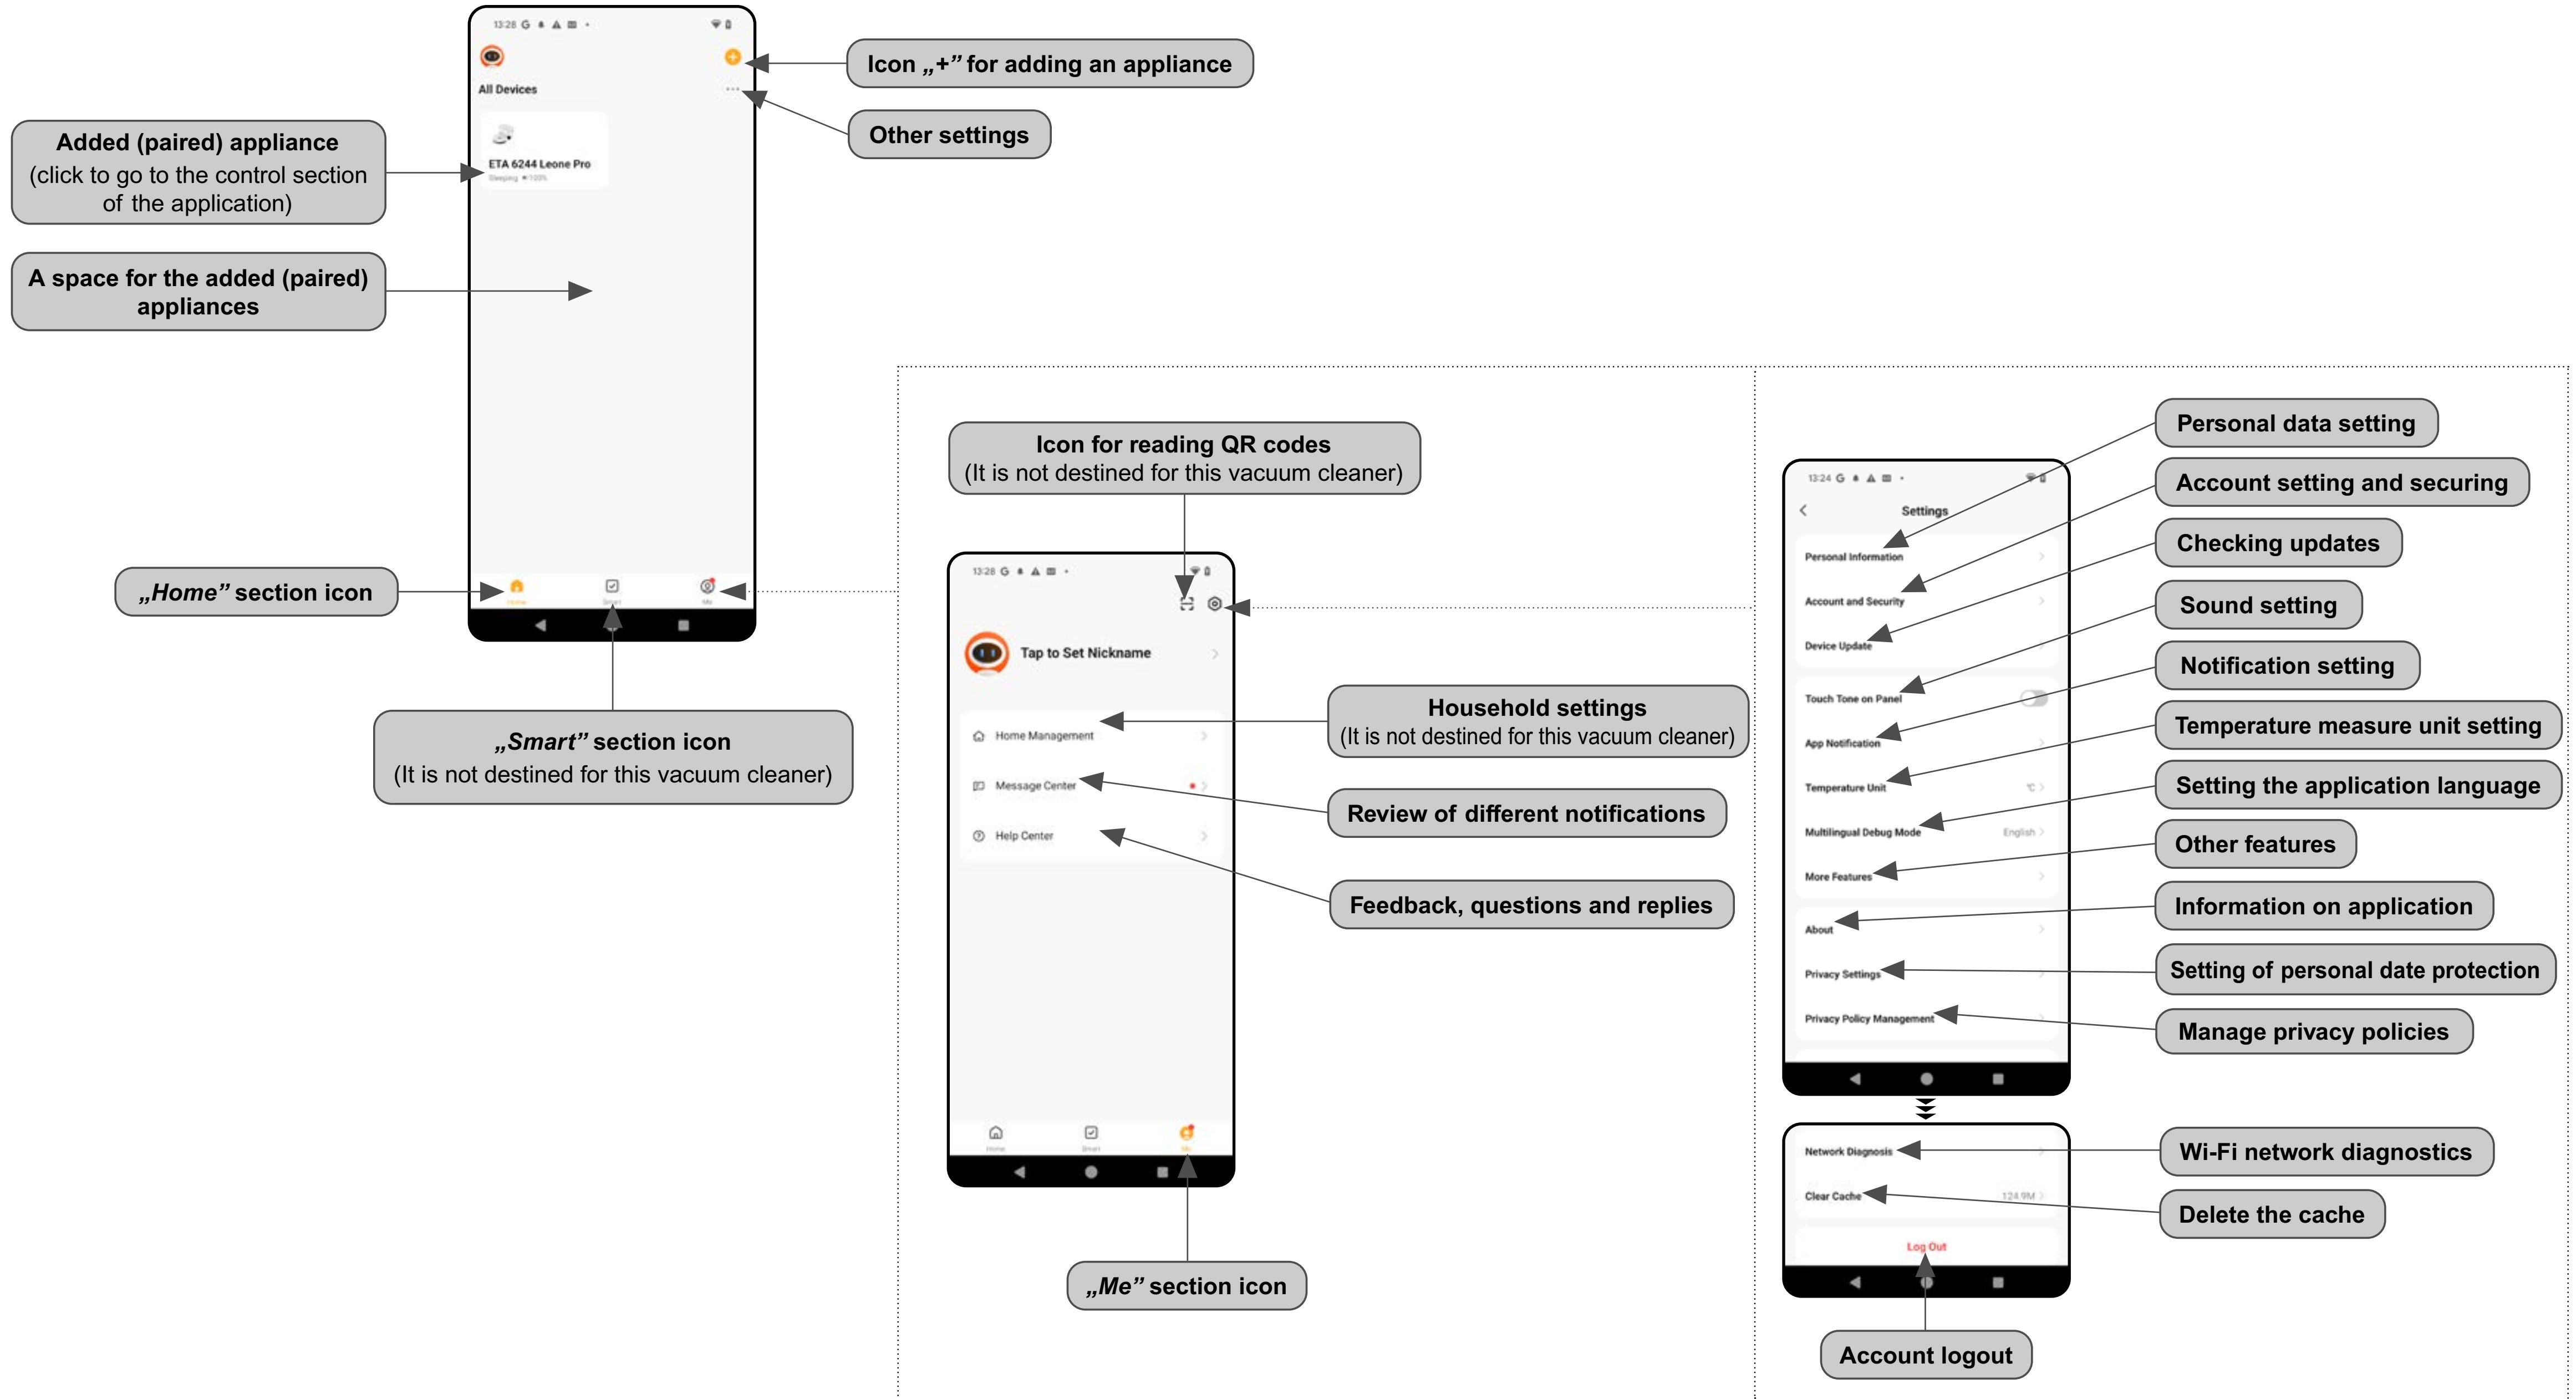

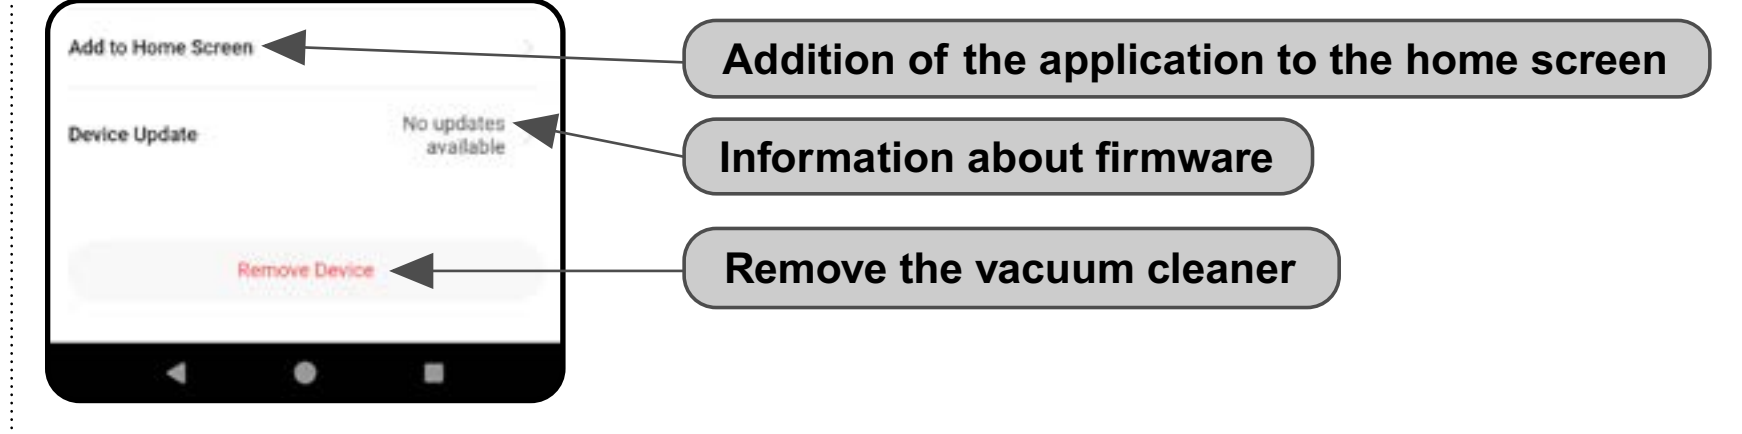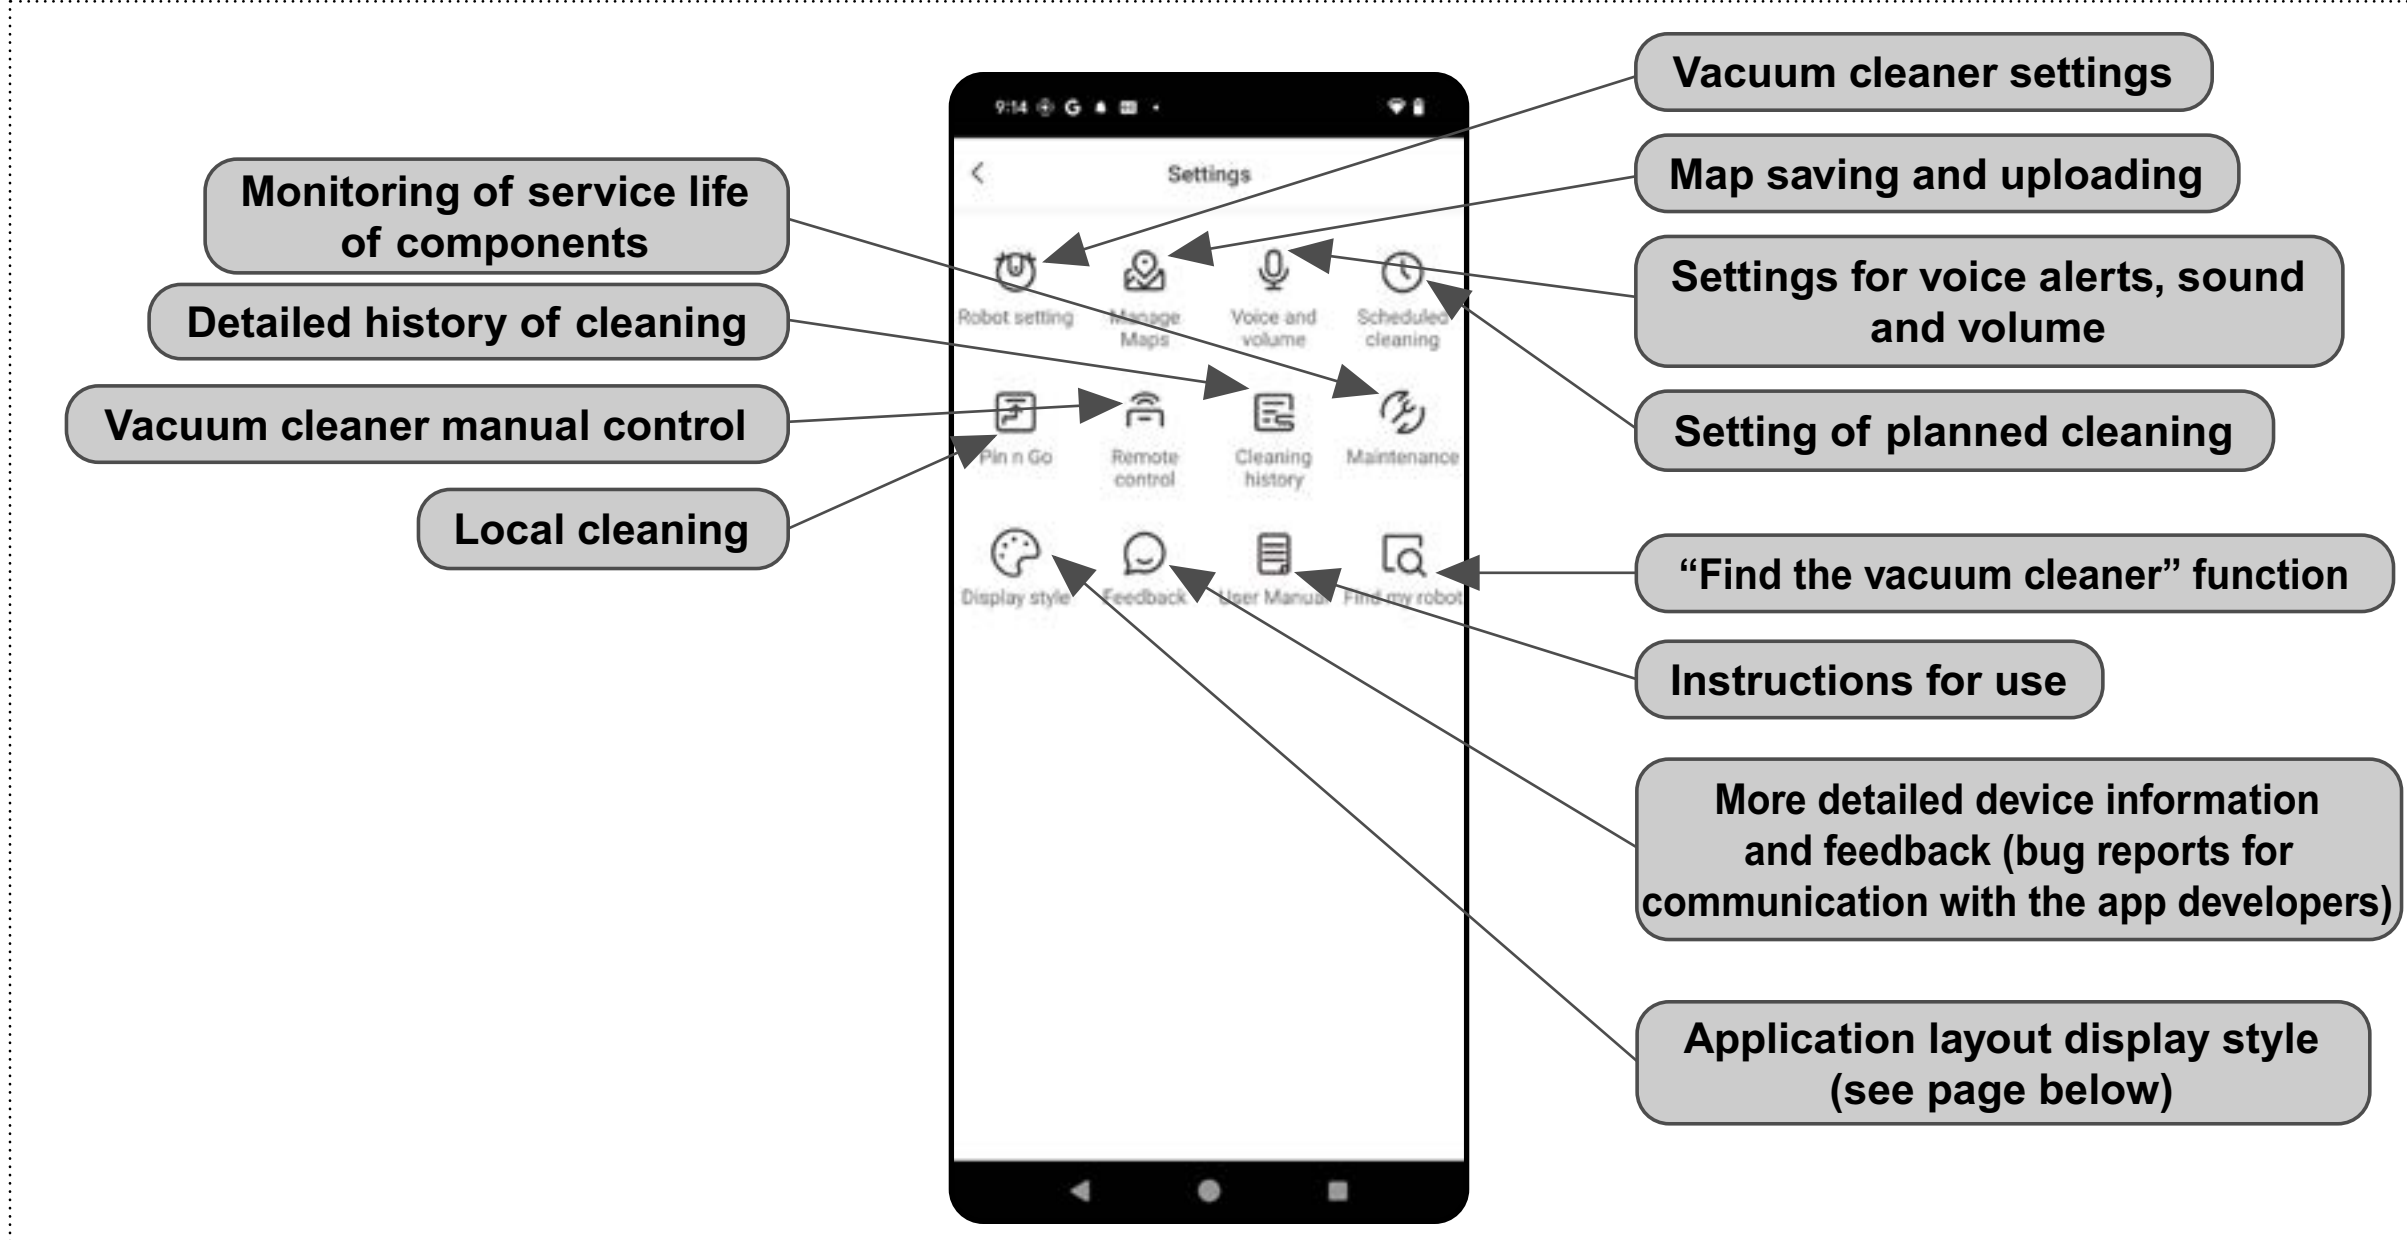
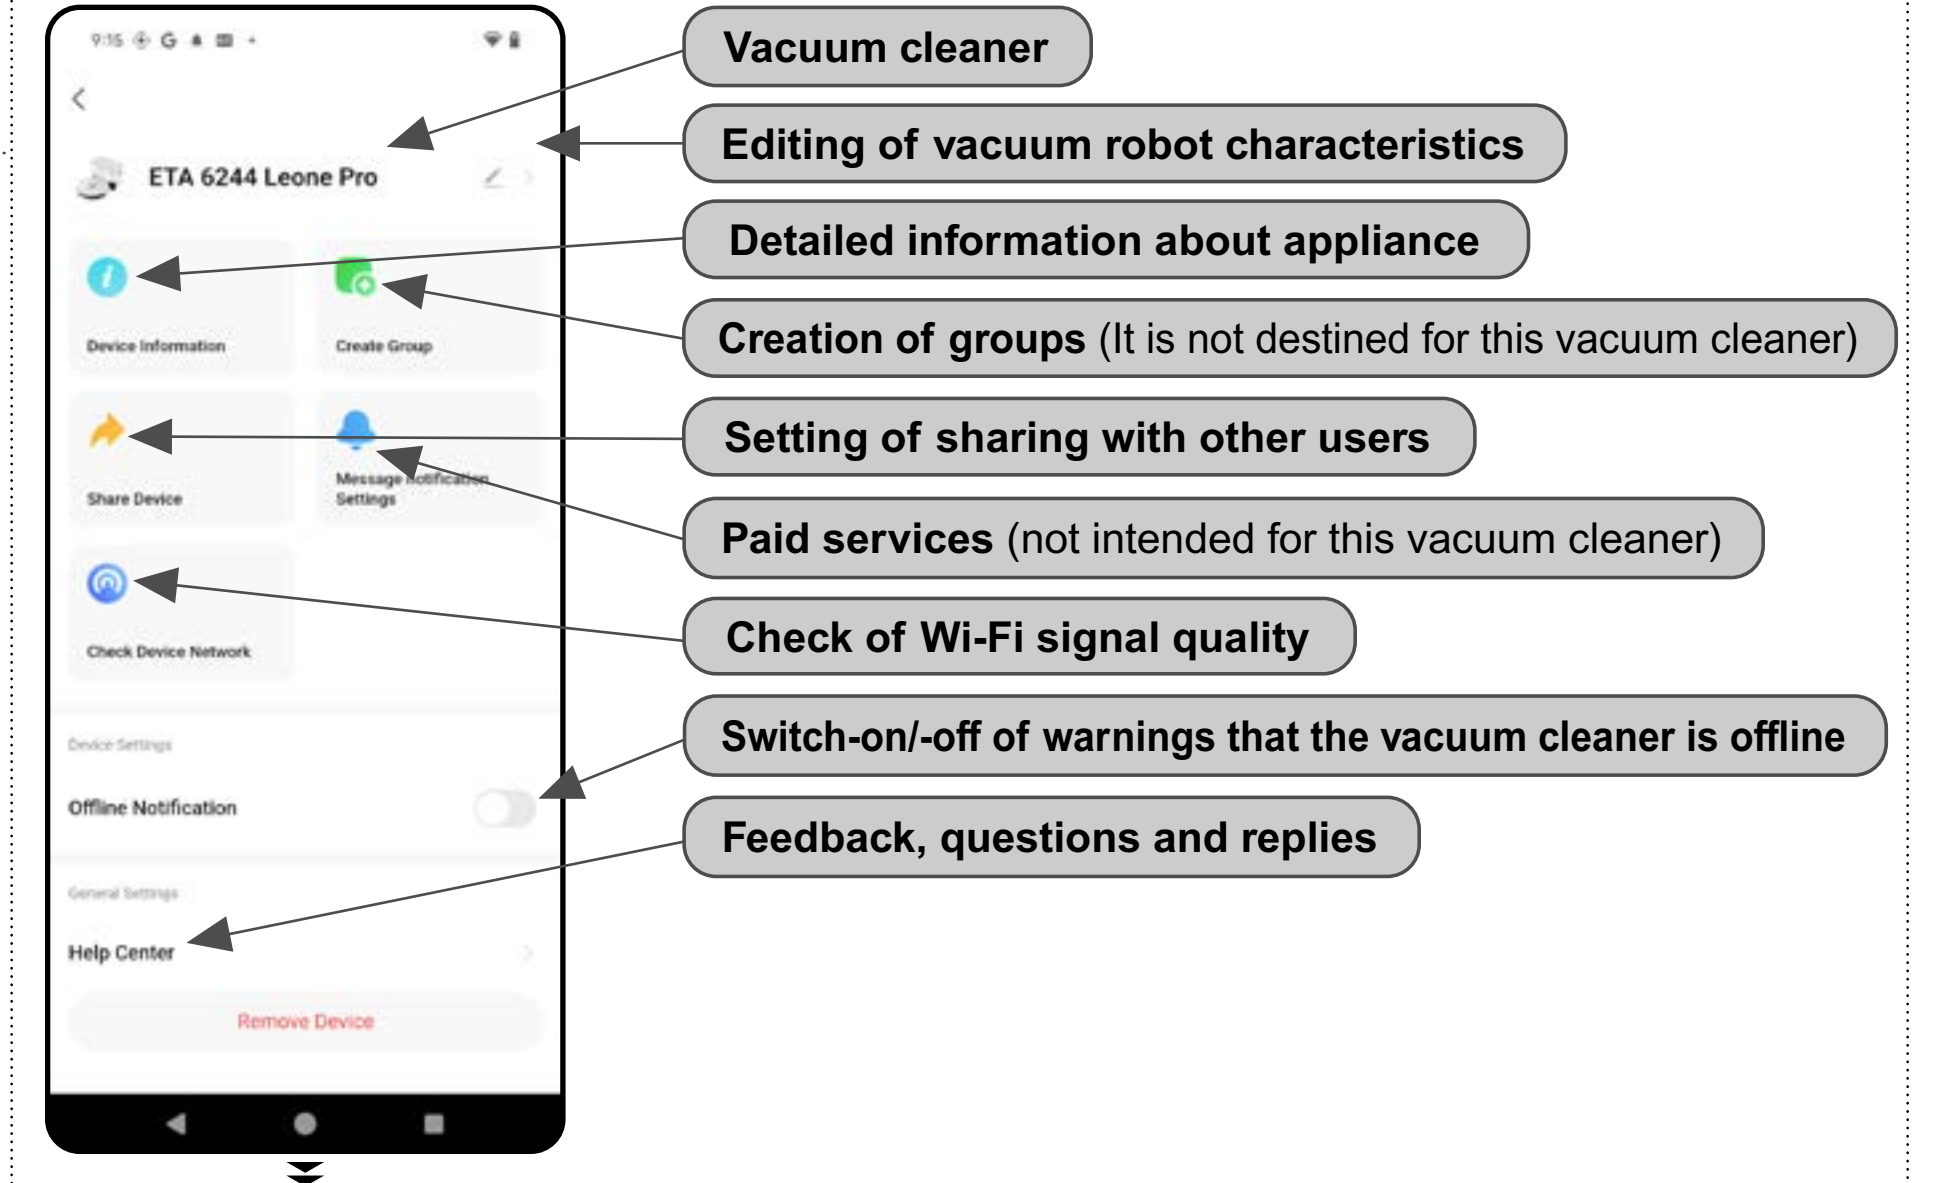
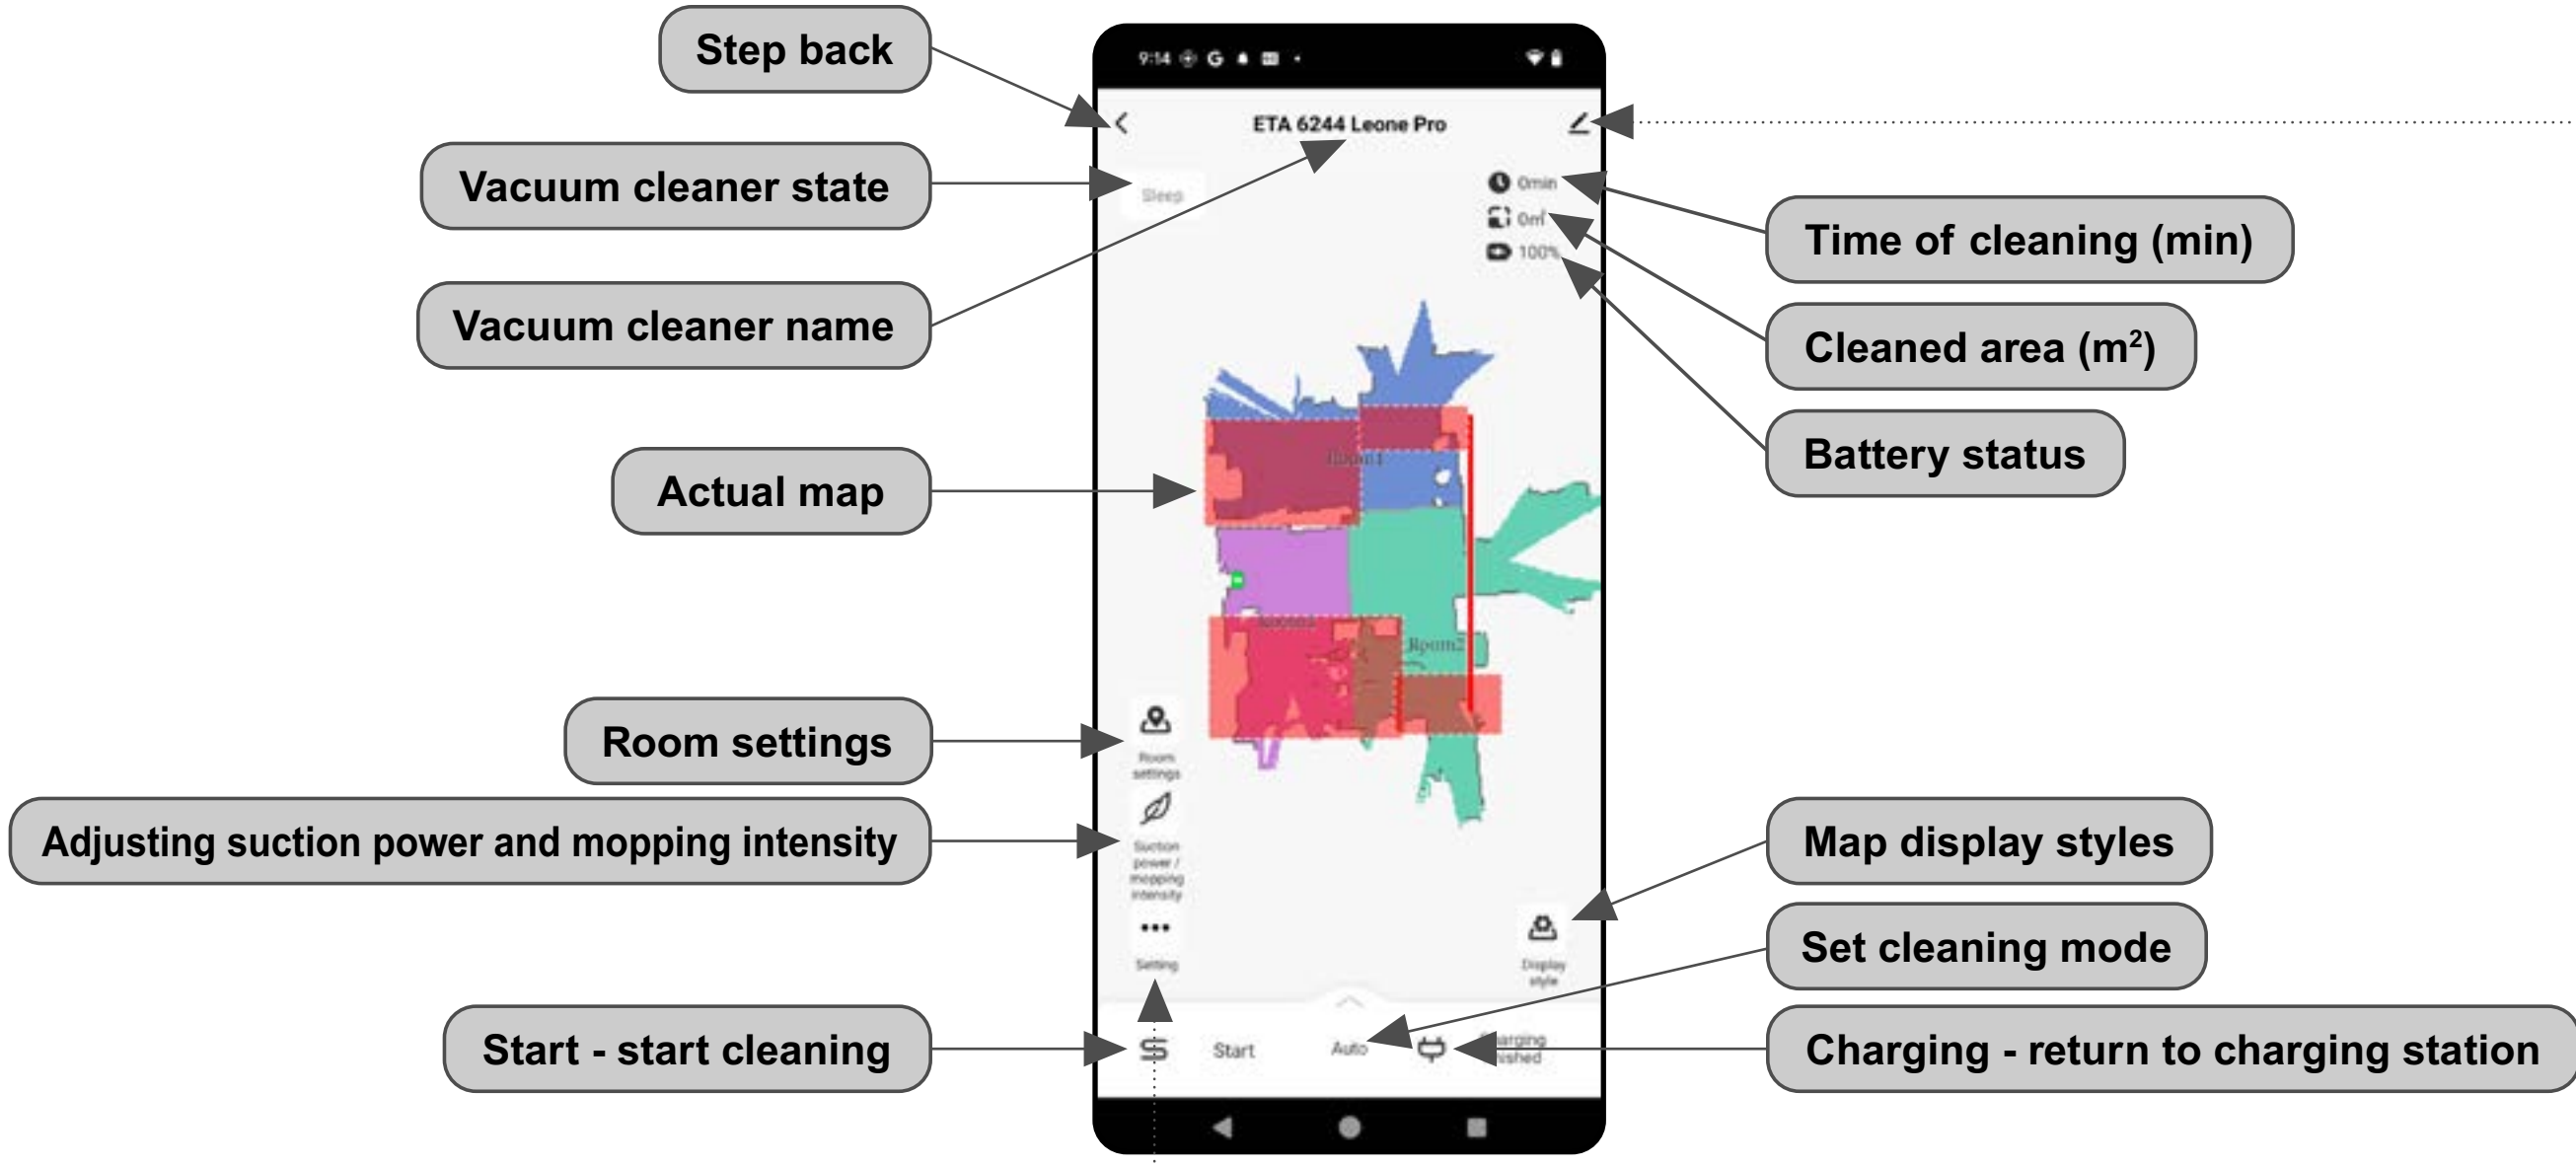


There are 2 application display styles to choose from:

1. CLASSIC STYLE (set as default)



2. SIMPLIFIED STYLE (modifies the appearance of the main sections of the application)

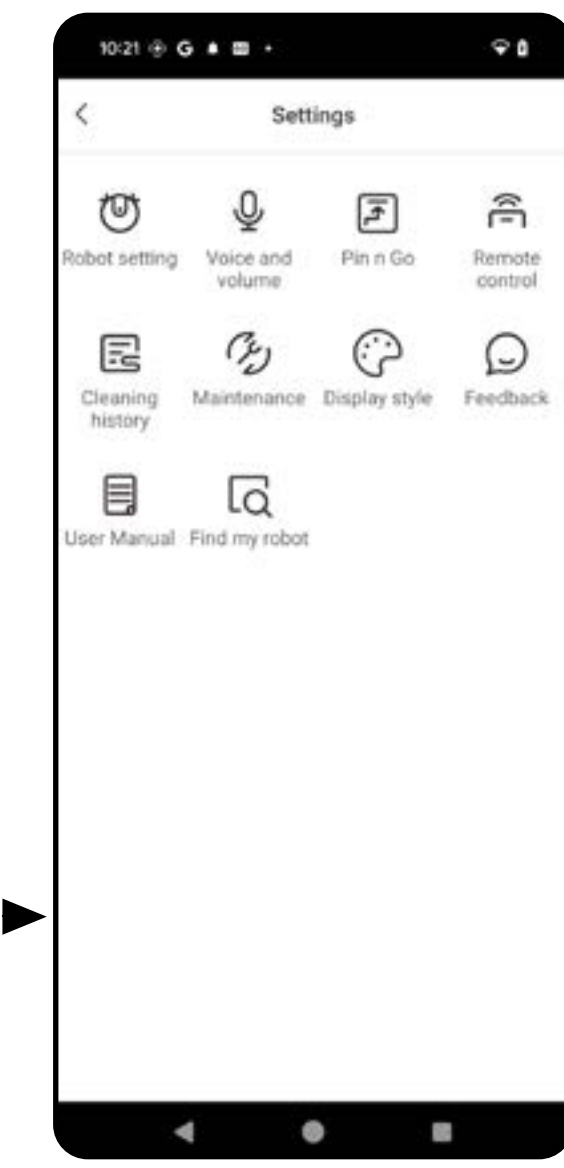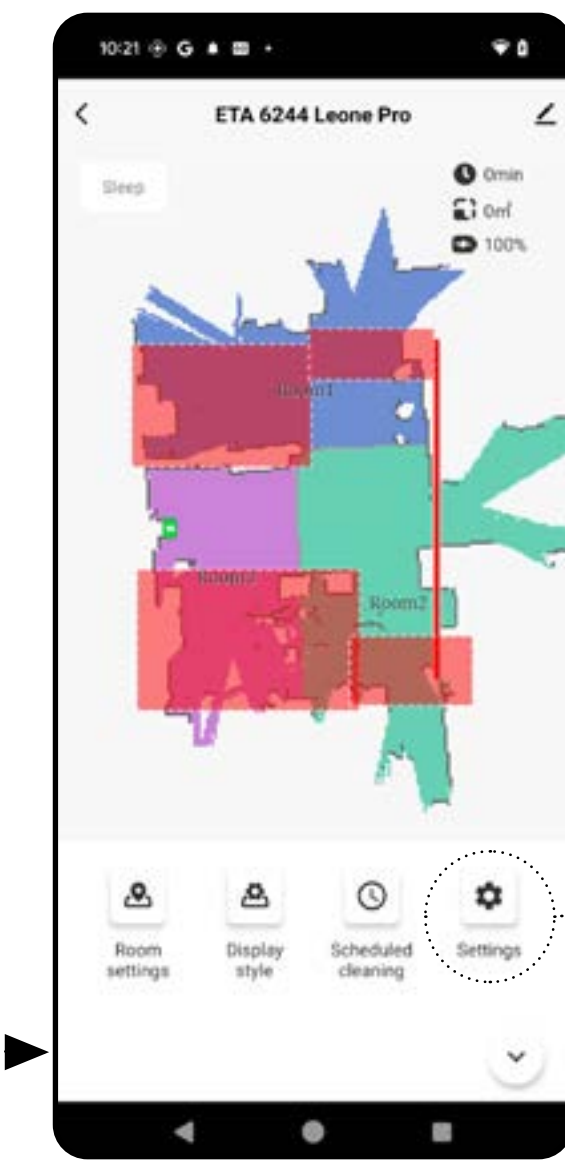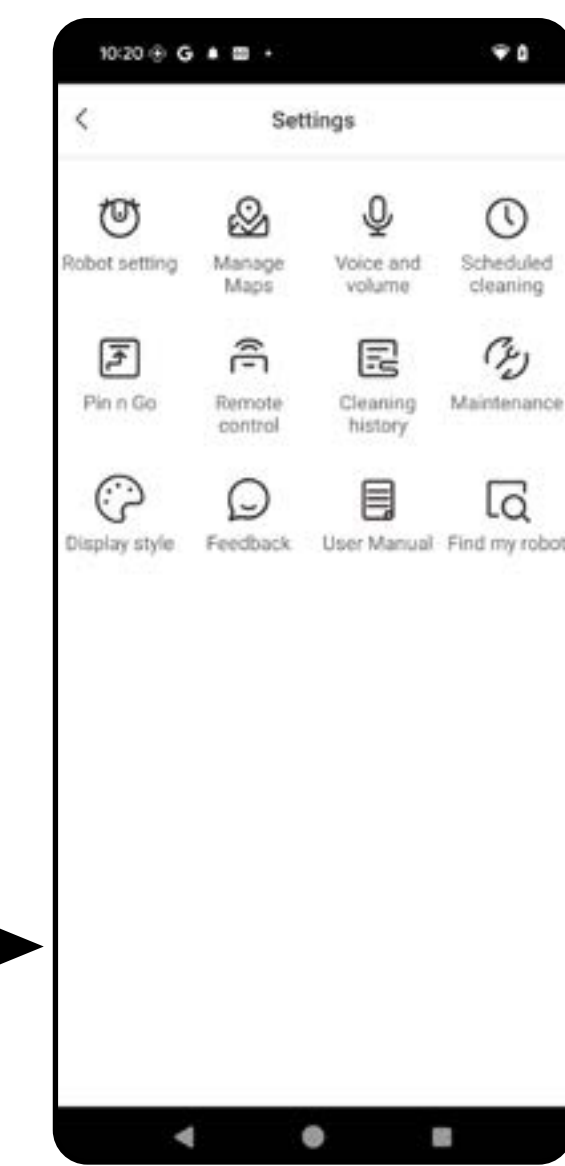

# USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION

Dear customer,

Thank you for your confidence in the ETA brand products. This manual is destined for all owners of the ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO vacuum cleaner, who want to use in full range its potential by means of ETA SMART Application. You can find here simple instructions and procedures how to work with your new robotic friend.

Other information, recommendations and tips about your vacuum cleaner can be also found at our web site:

**[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)**

We permanently update this web site and collect here the latest knowledge about this product.

## 1. APPLICATION INSTALLATION

You can find this application in the database of Apple Store or Google Play, or can also use this QR code for quickening:



Download and install the application to your mobile phone (tablet).

### COMPATIBILITY


Mobile phone (tablet) operation system	Android 8.0 and higher
	IOS 11.0 and higher
Wi-Fi network	2.4 GHz
	security WPA1 and WPA2 (WPA2 is recommended)

### ATTENTION

The appliance cannot be operated with Wi-Fi networks secured with IEEE 802.1X protocol (as a rule, company's Wi-Fi networks).


## 2. CREATION OF ACCOUND

1

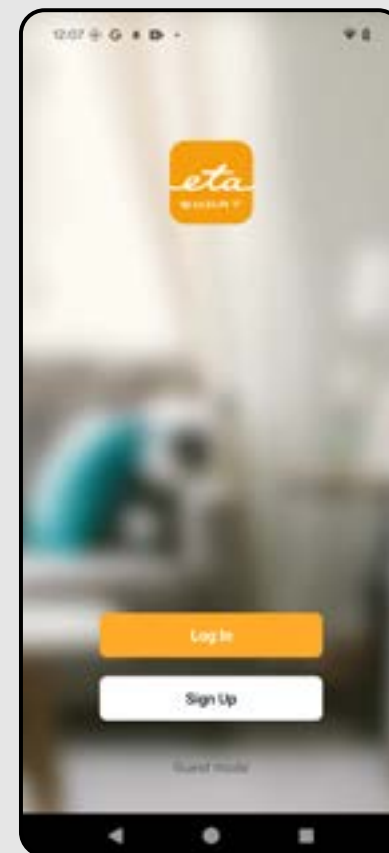


- Switch-on ETA SMART.

2

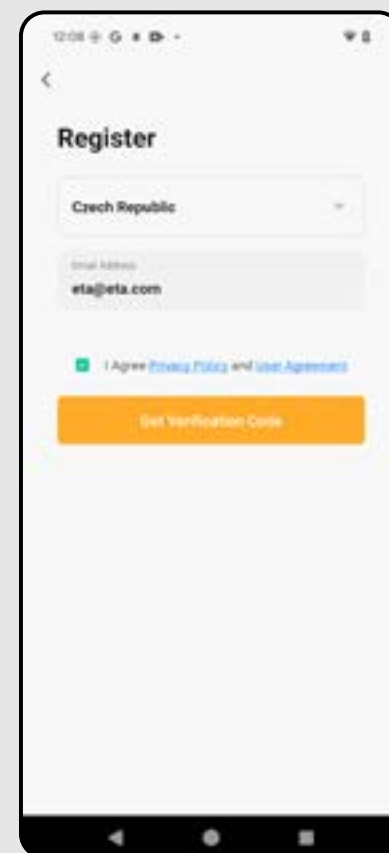

- Click on „Sign Up“.
- Afterward, it is necessary to confirm principles of personal data protection.
- Set an email of your user's account.
- Then, click on „Get Verification Code“.

3

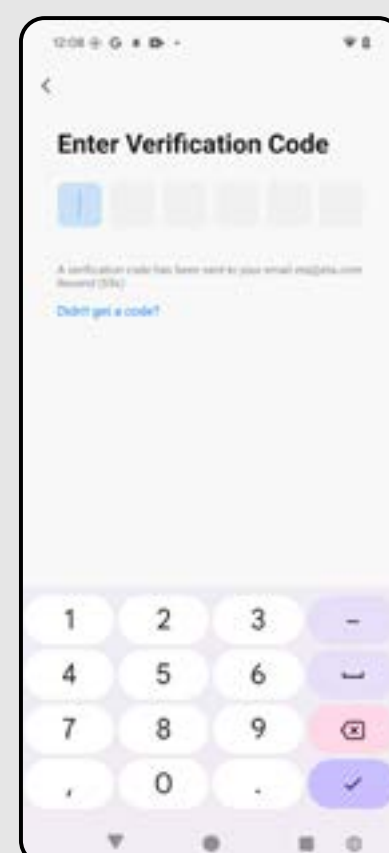


- After that, an individual verification code will be sent to your e-mail.

4



- Set a password and finish creation of your account.


5

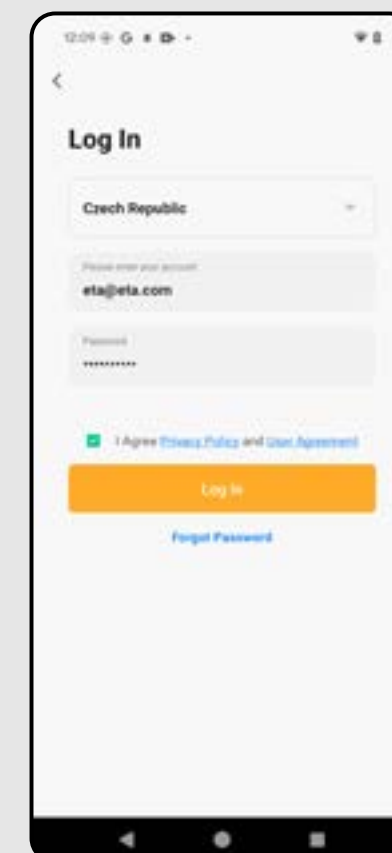

- Login with this account to the application.


### 3. PAIRING OF APPLIANCES

1

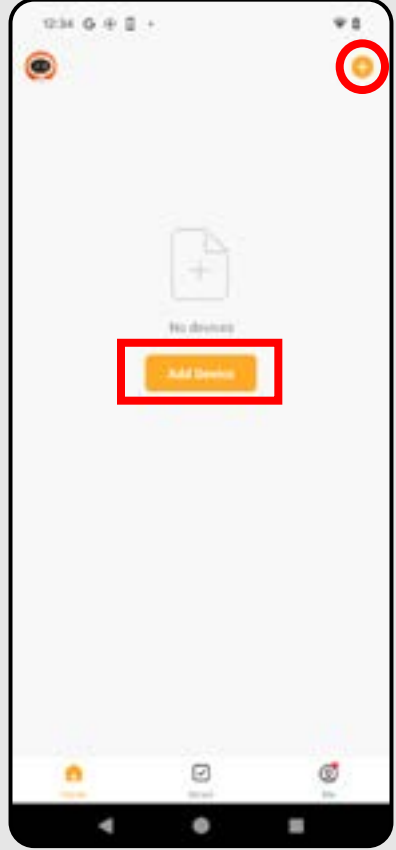


- Connect your mobile phone (tablet) to your Wi-Fi network.
- Switch-on ETA SMART Application and login to your account.
- After that, click on „Add Device“ (or to „+“ in the right upper corner).

2

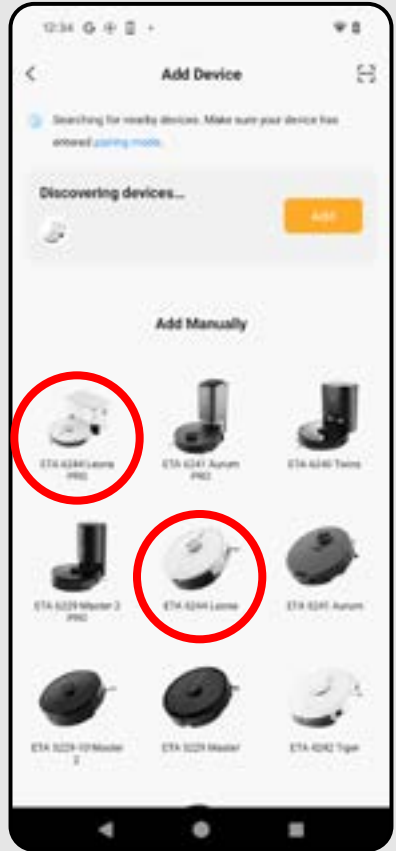


- Select the „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“ vacuum cleaner.

3

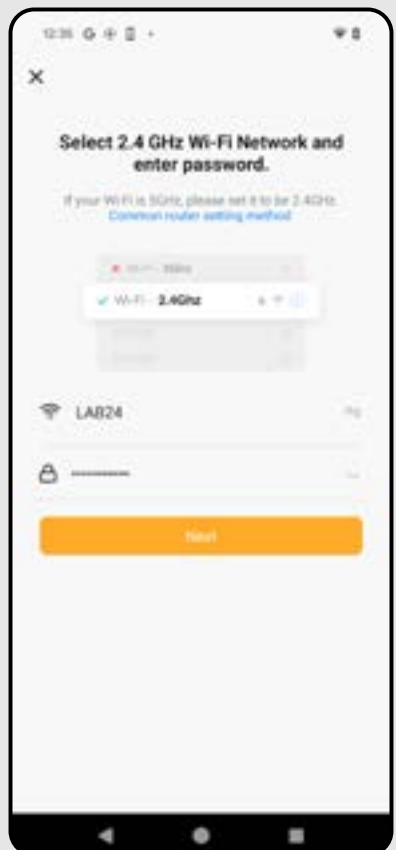

- Enter your Wi-Fi network name and password.

4

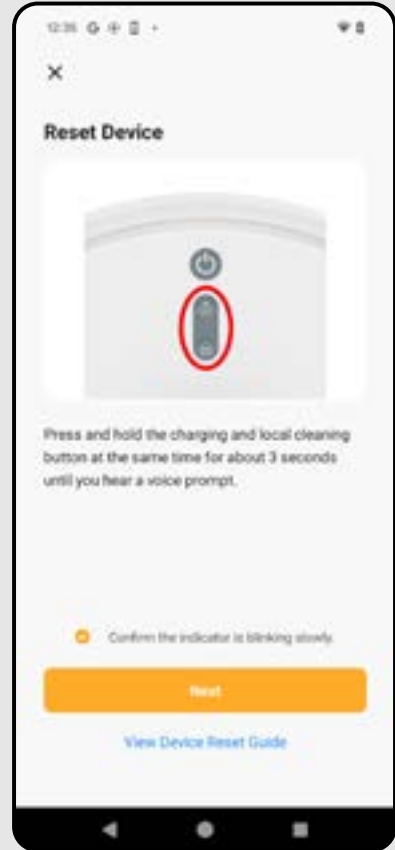


- Inspect the robot vacuum and switch it on (where necessary).
- Press and hold the charging and spot cleaning buttons simultaneously for about 3 seconds until you hear a voice prompt.
- Confirm that the Wifi light is flashing.
- Then click on „Next“.

5



- Click on „Go to Connect“, and then you will be automatically redirected to the list of Wi-Fi networks available in your phone (tablet).
- Select the vacuum cleaner Wi-Fi network named „ETA-Robot-...“ and wait for connection with the vacuum cleaner. Afterwards, „Internet may be unavailable“ will appear, but it's all right. A mobile phone (tablet) is connected to the vacuum cleaner, and a pairing procedure will be performed in the next step. Now, return back to ETA SMART Application.

6

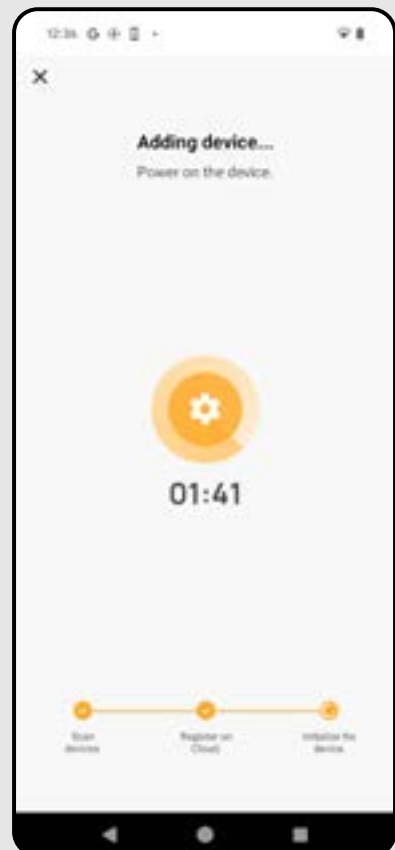

- Wait for a while until all three steps of the pairing procedure have been performed correctly.

7



- In the end, the application will inform you about successful pairing.

#### REMARKS:

- Before pairing, we recommend that you fully charge the vacuum cleaner (or at least, 30% of the accumulator capacity).
- Follow attentively information and particular steps in the application.


### 4. ACCELERATED BLUETOOTH PAIRING

1




- Connect your mobile phone (tablet) to your Wi-Fi network.
- Switch-on ETA SMART Application and login to your account.
- After that, click on „Add Device“ (or to „+“ in the right upper corner).

2

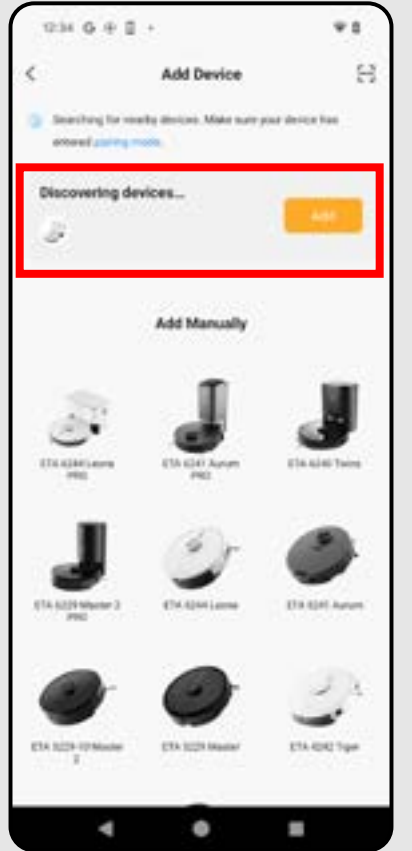

- Activate Bluetooth on your device.
- Press and hold the charging and spot cleaning buttons simultaneously for about 3 seconds until you hear a voice prompt.
- At the top of the screen, the vacuum cleaner „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“ appears in the found devices.
- Click on „Add“.

3

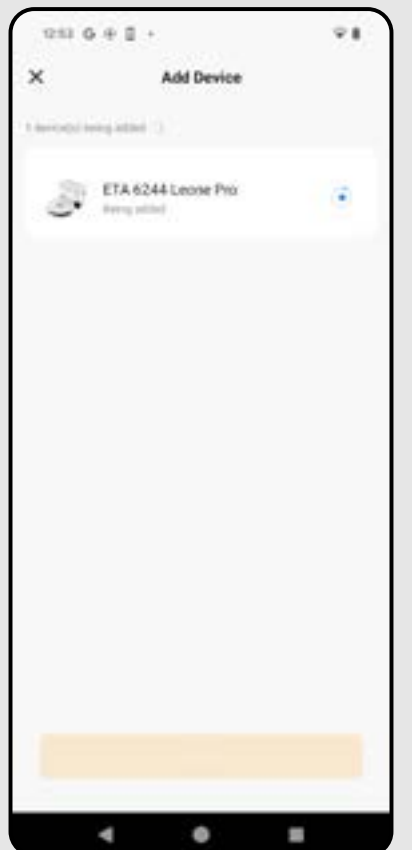

- Enter your Wi-Fi network name and password.

4




- Wait for the pairing process to complete.
- In the end, the application will inform you about successful pairing.

#### REMARKS:

- Before pairing, we recommend that you fully charge the vacuum cleaner (or at least, 30% of the accumulator capacity).
- Follow attentively information and particular steps in the application.

### 5. MAP CREATION

1

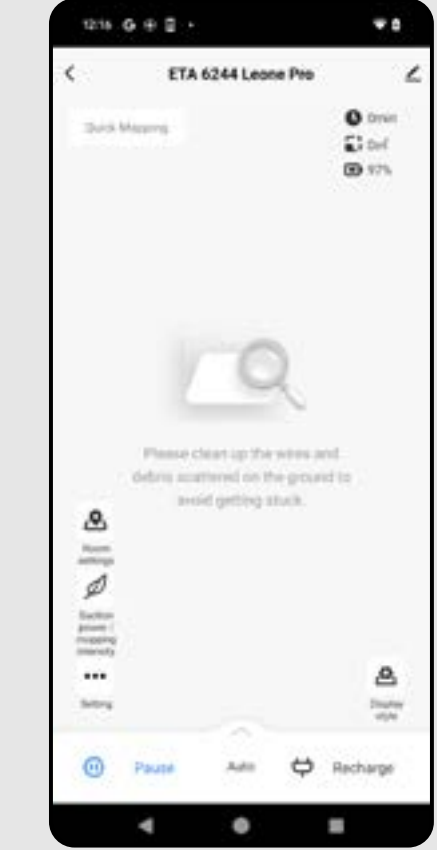

- Place correctly the charging station in keeping with instructions in the manual
- After that, place the vacuum cleaner onto the charging station and wait until the vacuum cleaner is fully charged.

2



- Make available all rooms, in which you want to clean up regularly (open the doors and remove all obstacles, which could prevent the vacuum cleaner from movement).
- On the main screen, click on the menu with the cleaning mode selection and select the „Full cleaning“.
- The vacuum cleaner will first map the available space using the „Quick Mapping“ unction (a voice notification will be heard) and then start the „Full cleaning“ itself, which it will then perform.


3



- Wait for the vacuum cleaner to finish cleaning and creates a map.
- After that, you may save the map and continue to work with it.

**Tip:** During the automatic cleaning that takes place after the „Quick Mapping“ function, the vacuum cleaner can be paused and forbidden zones or virtual walls can be inserted into the map if you want to limit the area in which the vacuum cleaner will move for some reason. These forbidden zones and virtual walls can then be adjusted as needed.

4

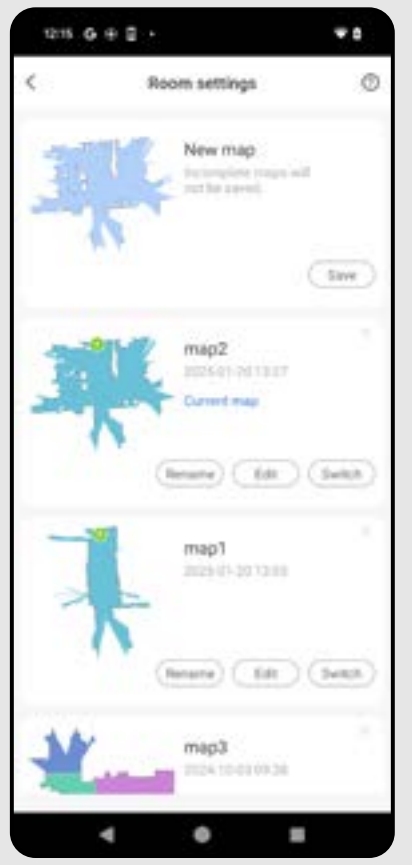


- If you want to save a map, click on „Setting“ on the main screen.
- Select „Manage Maps“ in menu.
- Then, click on „Save“ to save the map.
- Click on „Rename“ to edit the map name.
- Click on „Edit“ to edit the map.
- Click on „Switch“ to set the relevant map as current.
- Click on „Create new map“ to create another map (e.g. for multi-storey homes).

REMARKS:

- Save each map which you would like to use for a long time.
- In total, you can create and save up to 5 maps. This option may be used, especially, in case of multistage houses.

6. MAP MODIFICATION AND ADAPTATION

1

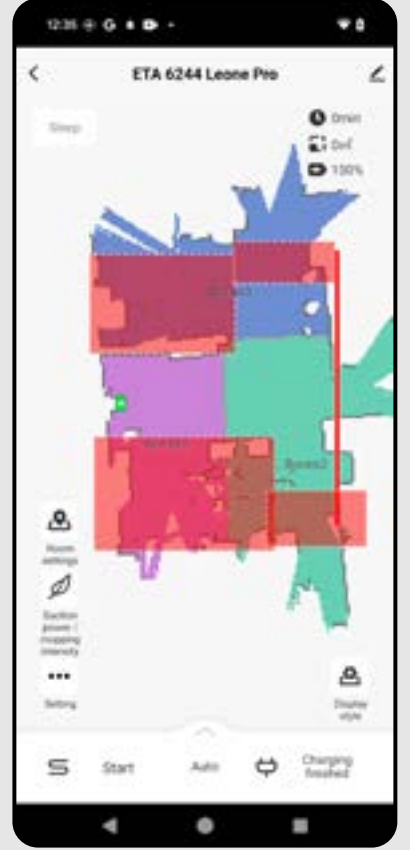

Automatic division of the map into rooms

- If the map is created correctly, the application automatically divides it into rooms, which are distinguished by color.

2




Possible map modifications in menu „Room settings“

Click on „Room settings“ on the main screen to perform the following changes:

- „Forbidden Areas / virtual walls“ (in this menu you can insert forbidden zones and virtual walls into the map);
- „Room edit“ (in this menu you can edit rooms - merge, split and name);
- „Customize“ (in this menu you can set the cleaning mode in a given room - suction power and mopping intensity);
- „Room order“ (in this menu you can set the order in which the rooms will be cleaned).

3

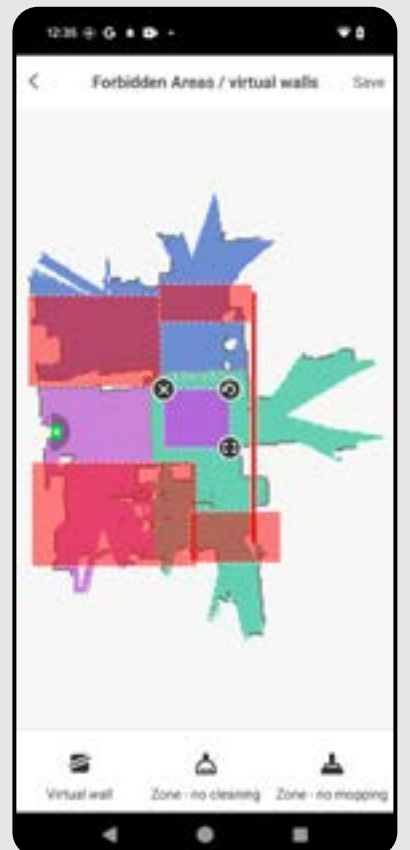


Forbidden Areas / virtual walls

- „Virtual wall“ - click to insert a virtual wall that you can move and modify with your finger;
- „Zone - no cleaning“ - click to insert a prohibited zone where the vacuum cleaner will not move during cleaning. The zone can be moved and modified with your finger on the map;
- „Zone - no mopping“ - click to insert a prohibited zone where the vacuum cleaner will not move during cleaning if it has a mopping unit installed and the mopping function is active. The zone can be moved and modified with your finger on the map.

After making all changes, click „Save“ in the upper right corner.

If you want to delete a forbidden zone or virtual wall, click on the „Cross“ symbol.

4

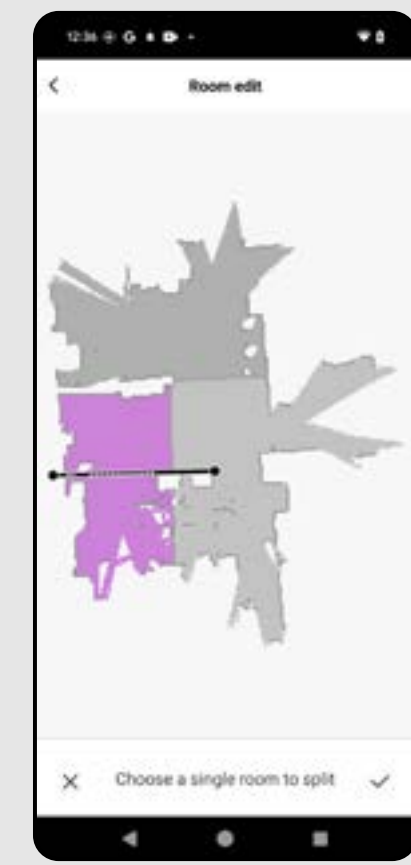

Room edit => Split

- In the „Room edit“ menu, click „Split“.
- Then click on the desired room.
- Now a tool (line) will appear on the map, which can be used to divide the given room into two parts.
- Confirm the division by clicking on the „Checkmark“ symbol in the lower right corner.


5



Room edit => Merge

- In the „Room edit“ menu, click on the „Merge“ option.
- Then, select the 2 adjacent rooms you want to merge by clicking with your finger.
- To confirm the merge, click on the „Checkmark“ symbol in the lower right corner.

6

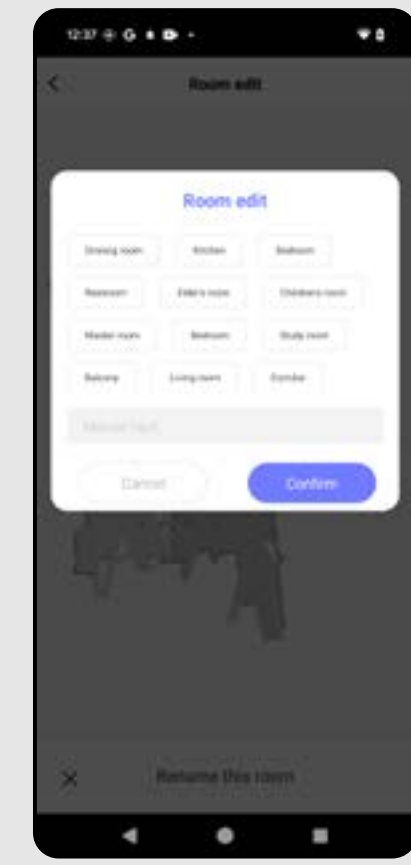

Room edit => Name

- In the „Room edit“ menu, click on „Name“.
- Then select the room you want to change the name for by clicking with your finger.
- You can then select one of the preset names or you can create your own name.
- To confirm the name change, click on „Confirm“.

7



### Customize

- In the „Room settings“ menu, click on „Customize“.
- Then select the room for which you want to make changes by clicking with your finger.
- You can then set the suction power and mopping intensity in that room.
- Confirm the selected settings by clicking on „Confirm“.
- Once you have made the necessary adjustments for all rooms, save the settings by clicking on „Save“ in the upper right corner.
- You can delete the custom settings by clicking on „Clear mode“ in the lower left corner.

**Attention:** This setting takes precedence over the manual settings for suction power and mopping intensity and the vacuum cleaner will only follow it. The vacuum cleaner will not respond to manual adjustments.

8



### Room order

- In the „Room settings“ menu, click on „Room order“.
- Then use your finger to click to set the order of the rooms (a number will appear next to the room name).
- To confirm the order, click on „Save“ in the upper right corner.
- The set order can be deleted by clicking on „Delete order“ in the lower left corner.

9



- In the „Room settings“ menu, you can also switch between saved maps and make all the changes described above.
- You can access the list of saved maps by clicking on the top of the menu where the map name is displayed.

### REMARKS:

- Having finished all necessary settings, save the map.
- In total, it is possible to insert up to 7+7 different restricted areas and 10 virtual walls.


## 7. LOADING OF A SAVED MAP

1



- Click on „Setting“ on the main display.
- Then select „Manage Maps“ from the menu.

2

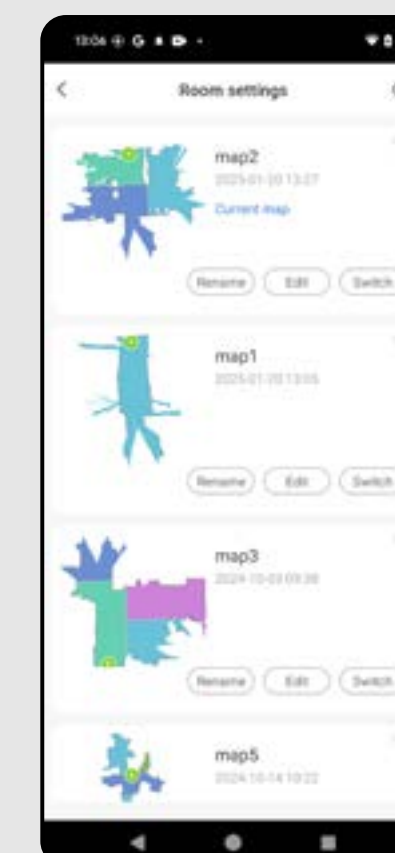

- In the map list, choose the map you want to activate.
- Click on „Switch“ to activate the relevant map in the memory.


### 8. MAP VIEW STYLES

1




- On the main screen, click on the „Display style“ option.

2

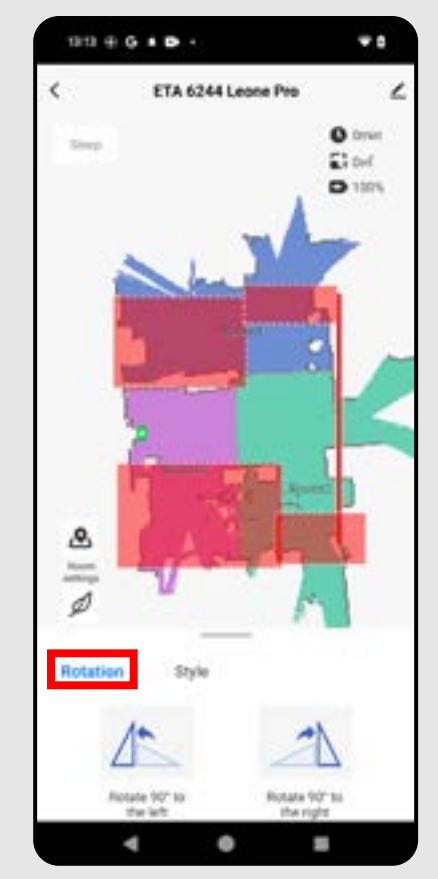

- In the „Rotation“ section, the map can be rotated by 90° (left/right).

3

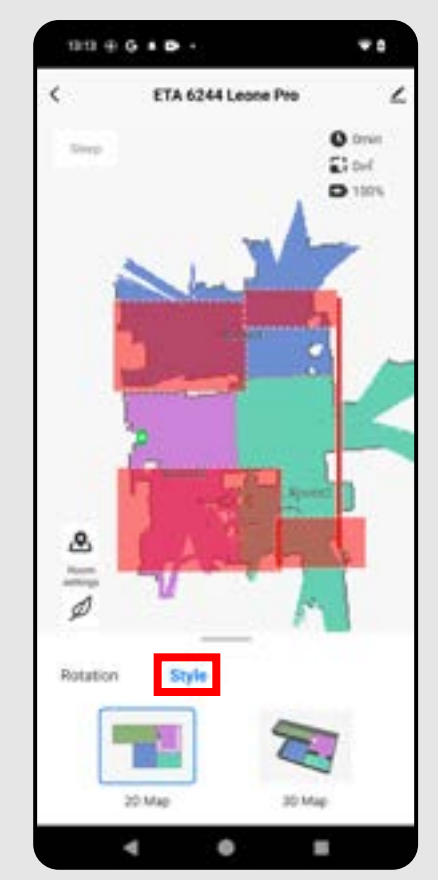

- In the „Style“ section you can switch between 2D and 3D maps.

4



- The 3D map opens up additional map settings options: „Flooring“, „Robot“, „Charging Base“.

5



- Flooring**
- 3 options can be set: „Standard“, „Wood“, „Tile“.

6



- Robot**
- 2 colors can be set: „White“, „Black“.

7



- Charging Base**
- 2 colors can be set: „White“, „Black“.


### 9. AUTOMATIC CLEANING

1



- On the main screen, click the menu with the cleaning mode selection and select the „Full cleaning“ option.
- The vacuum cleaner will clean up systematically all the rooms in the map to which an access is enabled.

2

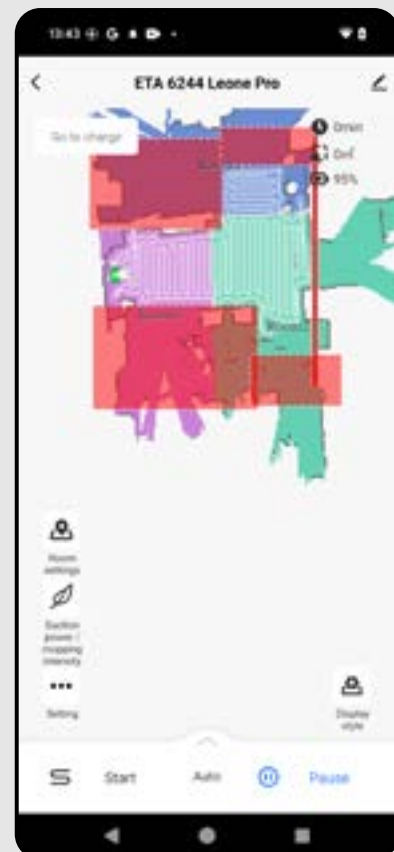

- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

#### REMARKS:

- It is one of the most usable cleaning modes, when the vacuum cleaner cleans up the whole available area.
- Automatic cleaning may be also used with the mopping function. In this case, however, it is necessary to prevent the vacuum cleaner from driving onto a rug. If you have carpets in your home, you can use the no-go zones or „Avoid carpet“ feature.


### 10. ROOM CLEAN-UP

1




- On the main screen, click the menu with the cleaning mode selection and select the „Room cleaning“ option.

2

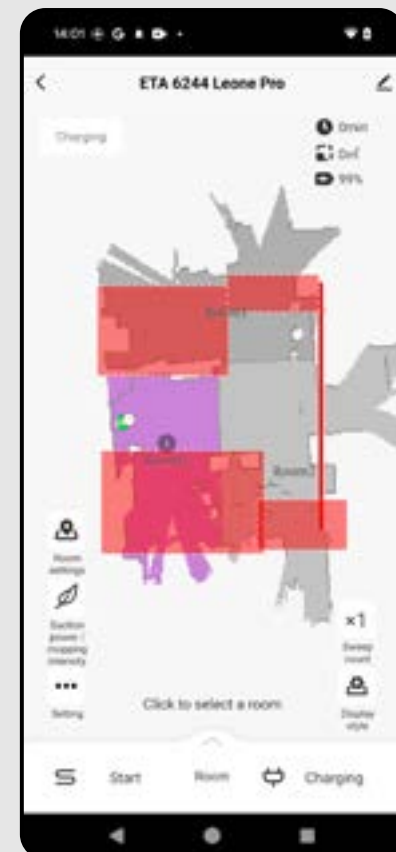

- Click to select the rooms you want to clean.
- Then click „Start“ to start cleaning.

3

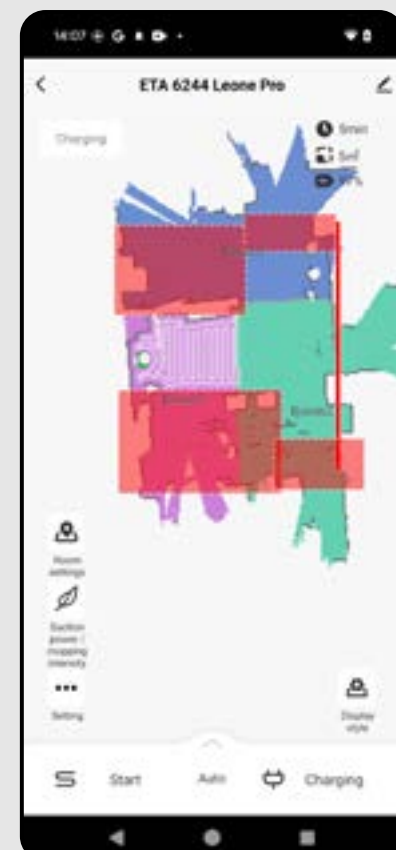

- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

#### REMARKS:

- Before using the cleaning mode, at first, it is necessary to create a map.
- One room or several rooms may be cleaned up within one cleaning.


### 11. AREA CLEANING

1



- On the main screen, click the menu with the cleaning mode selection and select the „Zone cleaning“ option.

2

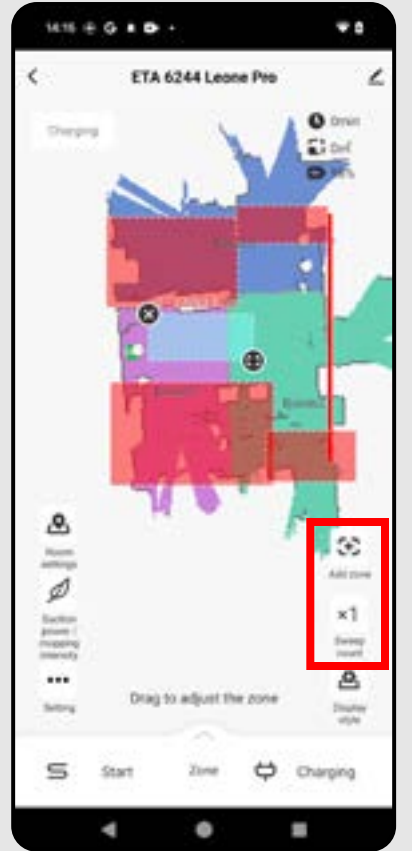

- Click on „Add zone“ to insert a zone into a map.
- You may freely shift a zone in the map and change its size.
- In „Sweep count“, you can define the quantity of cleaning actions in the defined zone to be performed by the robot vacuum in a sequence (1x; 2x; 3x).
- If you want to remove a zone, click directly on it with a finger and then click on „Cross“.

3



- Click on „Start“ to start cleaning.

4




- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

**REMARKS:**

- **Up to 5 different zones can be set for zonal cleaning.**
- **Within zonal cleaning, the vacuum cleaner cleans up all set zones.**

### 12. SPOT CLEANING

1

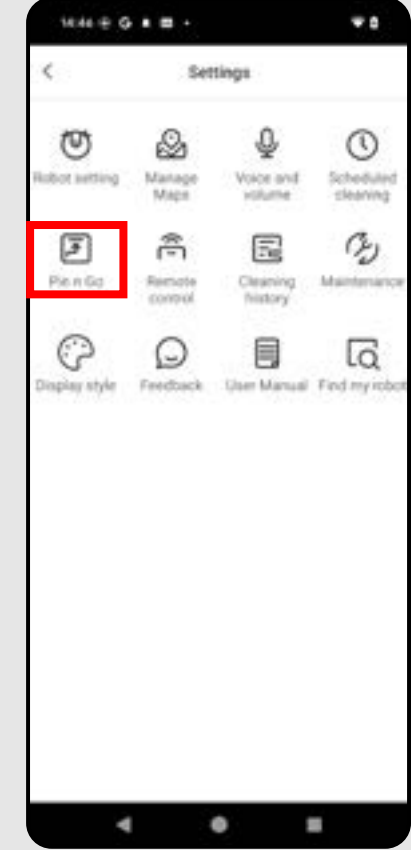

- On the main screen, click „Setting“ and select „Pin n Go“ from the menu.

2



- First, select the location where you want to perform a local cleanup by clicking your finger on the map.
- Then click on the „Relocate“ option.

3




- The vacuum cleaner will move to the destination point (a voice prompt will be heard) and stop at that point.
- Then click on the „Partial Cleaning“ option.
- The vacuum cleaner will then perform local cleaning around the selected point.

4



- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

5

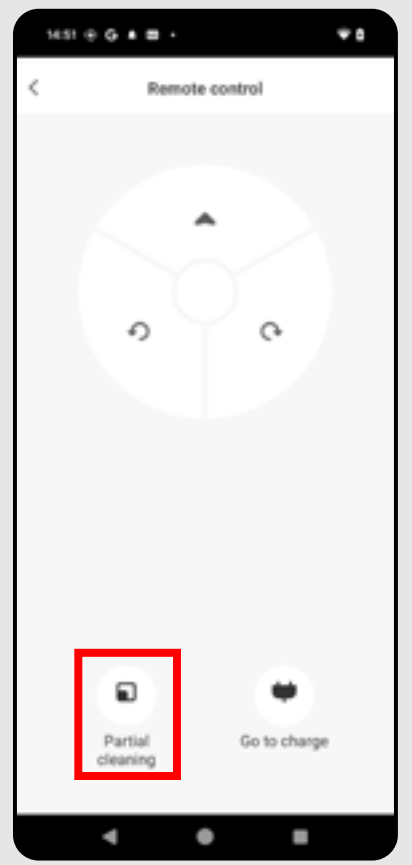


- Local cleaning can also be started in the „Remote control“ mode, where you can manually guide the vacuum cleaner to the cleaning destination (point) (see chapter 16. REMOTE CONTROL).
- After reaching the destination, click on the „Partial cleaning“ option.
- After cleaning, the vacuum cleaner automatically returns to the charging station.

**REMARKS:**

- Within local cleaning, the vacuum cleaner cleans a square around the set point with sizes of 1.5 x 1.5 m.

### 13. SUCTION POWER SETTING

1

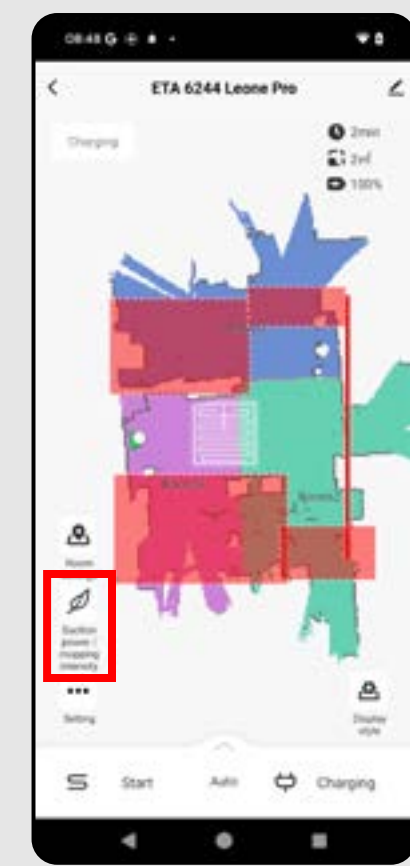

- On the main screen, click on „Suction power / mopping intensity“.

2



- Select the desired setting by clicking with your finger. There are a total of 4 suction power levels available.
- In mopping mode (see chapter 14. MOPPING), only 2 suction power levels are available or it can be switched off completely („OFF“).
- To confirm the setting, click „Confirm“.

**REMARKS:**

- You may adjust suction power in each of the cleaning modes (automatic cleaning, room cleaning, zone cleaning and local cleaning).
- If you have „Customize“ active (see chapter 6. EDITING AND CUSTOMISING THE MAP), the suction power cannot be adjusted manually.
- The vacuum cleaner also has a function of automatically increasing the suction power („Autoboost“) when running on a carpet (see chapter 17. CARPET RECOGNITION FUNCTION). This function can be turned on/off at will.


### 14. MOPPING

1




- The mopping function can be used for all types of cleaning.
- On the main screen, click on the „Suction power / mopping intensity“ option.

2

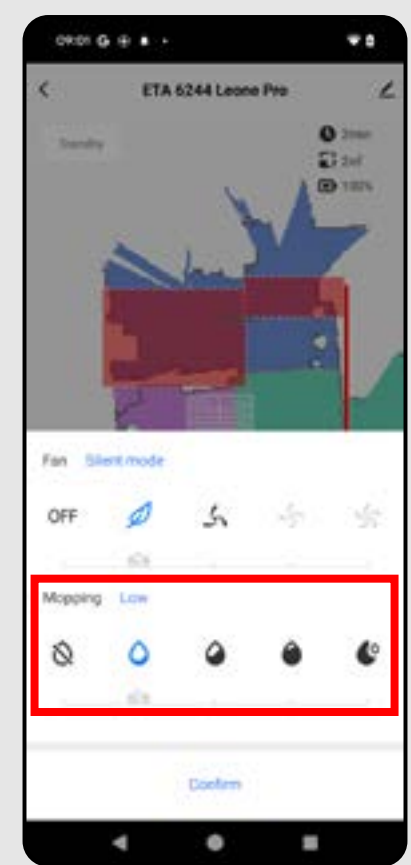

- After attaching the mopping attachment, a settings section will be added to the menu, allowing you to adjust the mopping intensity.
- Select the relevant setting by finger click. There are a total of 4 levels of mopping intensity, or mopping can be turned off completely.
- Confirm the settings by clicking „Confirm“.

3

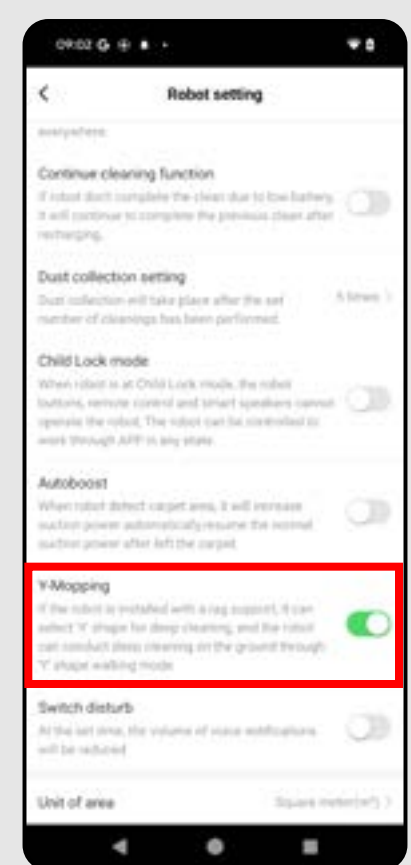


- The vacuum cleaner also has a „Y-Mopping“ function, which is used to increase the mopping effect.
- To set this function, go to „Setting“ on the main screen and select „Robot setting“ from the menu.
- Here you can turn the „Y-Mopping“ function on/off using the switch.

## REMARKS:

- To use the mopping function, it is necessary to install a mopping adapter on the vacuum cleaner according to the instruction for use.
- When using the mopping function, it is necessary to prevent the vacuum cleaner from driving onto a rug (see chapter 6. MAP EDITING AND CUSTOMIZING and chapter 17. CARPET RECOGNITION FUNCTION).
- In mopping mode, the suction power is limited to only 2 levels.


## 15. PLANNING OF CLEANING

1

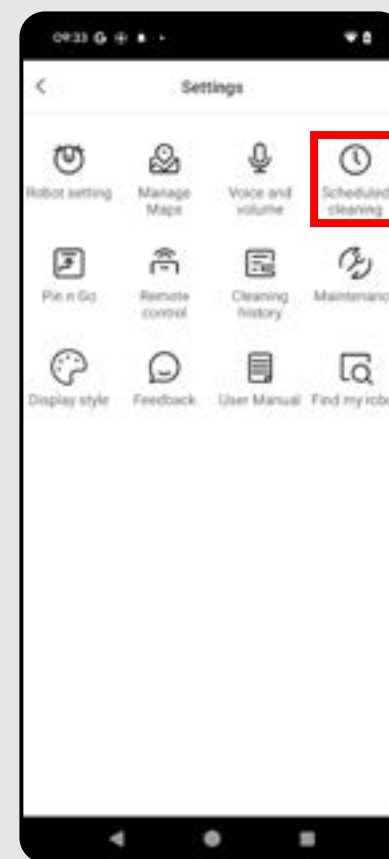

- On the main screen, click on „Setting“.
- Afterwards, click on „Scheduled cleaning“ in menu.

2

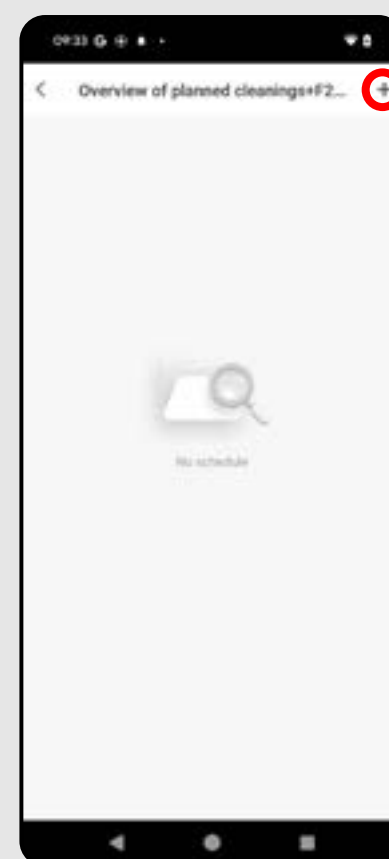


- Click on „+“.

3




- You set the cleaning time in the „Start“ menu.
- In the „Repeat“ menu, set days when you want to repeat cleaning.
- In the „Notification“ menu, you can turn on/off notifications for a given cleaning.
- In the „Clean mode“ menu, set cleaning mode.
- In the „Suction power / mopping intensity“ menu, you can set the suction strength and mopping intensity.
- Save your settings by clicking the „Pipe“ symbol in the upper right corner.

4

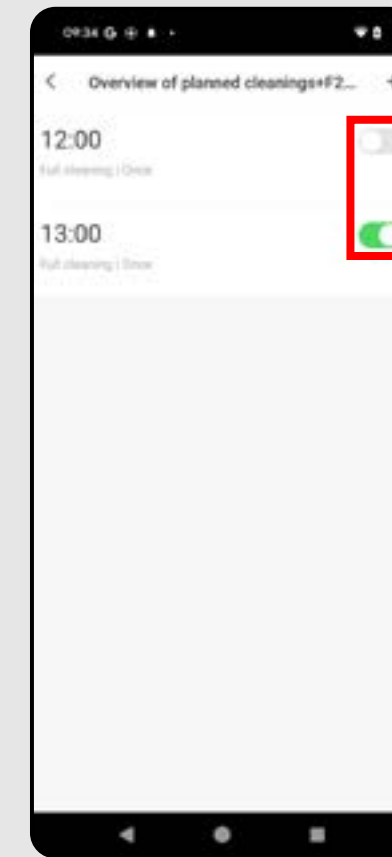

- Using switches, you may activate/deactivate particular cleanings.
- If you want to modify one of the planned cleanings, click shortly on the corresponding cleaning with a finger.

5

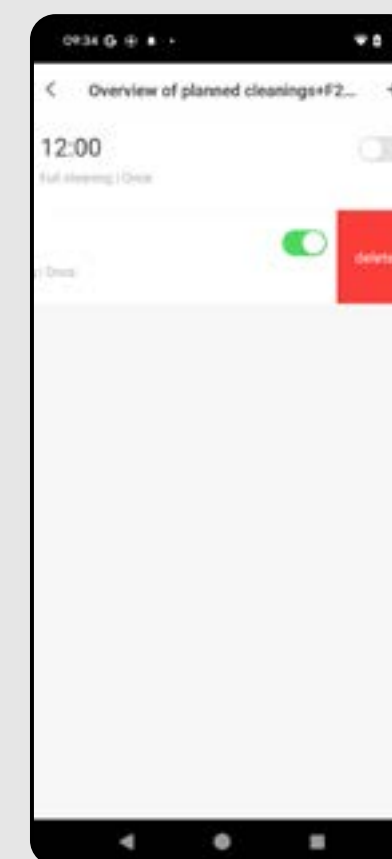


- To delete any of the scheduled cleanings, swipe left on the cleaning until the „delete“ option appears and click on it.
- Then confirm the deletion by clicking „Confirm“.

## REMARKS:

- If you use more than one maps (for example, in a multistage house), always make sure that you activate only those planned cleanings which belong to the corresponding actually-used map.
- Up to 30 scheduled cleanings can be set.
- If you have „Customize“ active (see chapter 6. EDITING AND CUSTOMISING THE MAP), the vacuum cleaner will follow this setting (suction strength and mopping intensity) even during scheduled cleaning, regardless of the suction strength and mopping intensity you set for the given scheduled cleaning.


### 16. REMOTE CONTROL

1

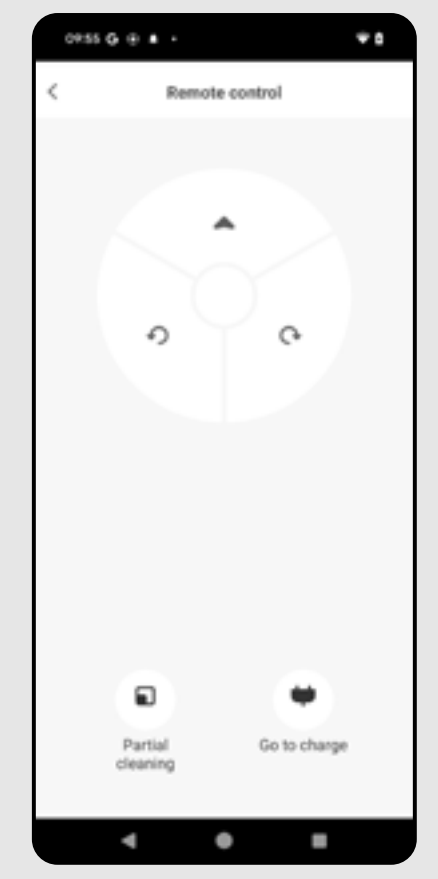

- On the main screen, click on „Setting“.
- Afterwards, click on „Remote control“ in menu.
- Now you may control the vacuum cleaner similarly as with a standard remote control panel.

2

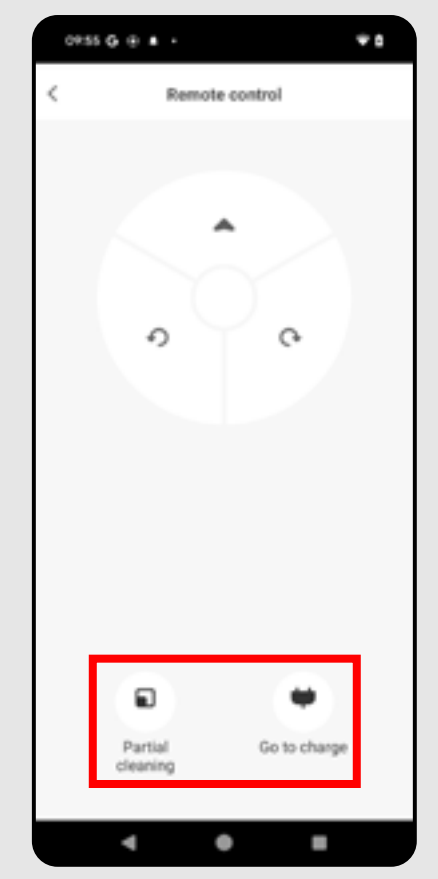

- Click on „Partial cleaning“ to start local cleaning.
- Click „Go to charge“ to send the vacuum cleaner to the charging station.


### 17. CARPET RECOGNITION FUNCTION

1




- The vacuum cleaner has a sensor that can detect carpets. Using the app, you can set different behaviors for the vacuum cleaner when it detects a carpet.
- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.

2

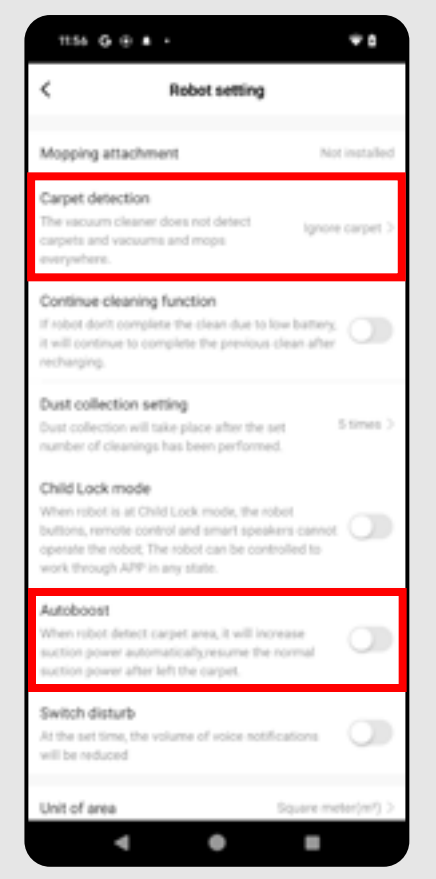


- The carpet recognition function is set in the „Carpet detection“ and „Autoboost“ sections.

3

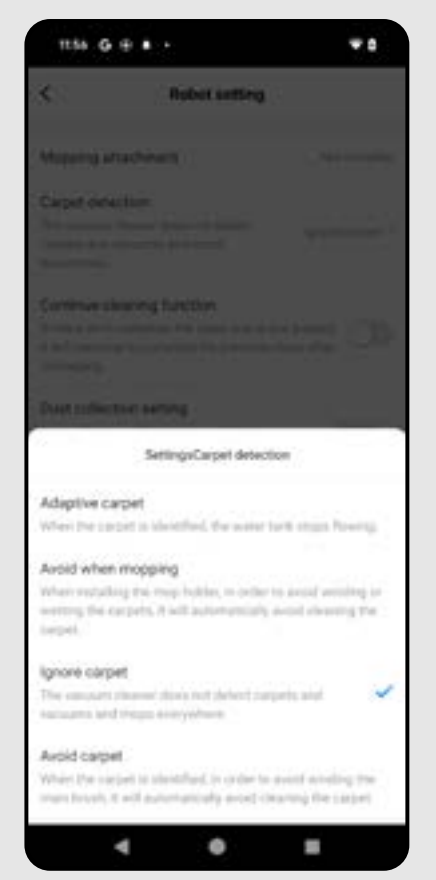

- Carpet detection**
- „Adaptive carpet“ - if the vacuum cleaner moves onto a carpet and mops, it will automatically turn off the mop wetting.
  - „Avoid when mopping“ - if the vacuum cleaner recognizes a carpet and mops, it will automatically turn off the carpet.
  - „Ignore carpet“ - the vacuum cleaner will always move on the carpet.
  - „Avoid carpet“ - the vacuum cleaner will always avoid carpets.

4

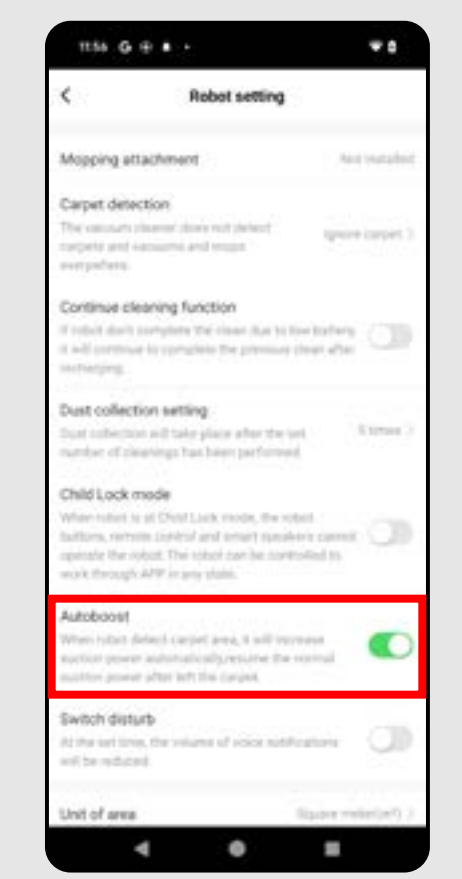

#### Autoboost


- If this function is active, the vacuum cleaner will automatically increase the suction power to maximum when it hits the carpet.

#### NOTES:

- Please note that there are many different types of carpets. Therefore, the carpet recognition sensor may not always correctly evaluate the carpet. However, in most cases, there should be no problems.
- When using this feature for the first time, we recommend monitoring the vacuum cleaner and then adjusting the settings.
- If you want to be more sure that the vacuum cleaner will not move on the carpet (e.g. when mopping), you can use the functions of prohibited zones and virtual walls (see chapter 6. EDITING AND CUSTOMIZING THE MAP).


### 18. CONTINUE CLEANING FUNCTION

**1**

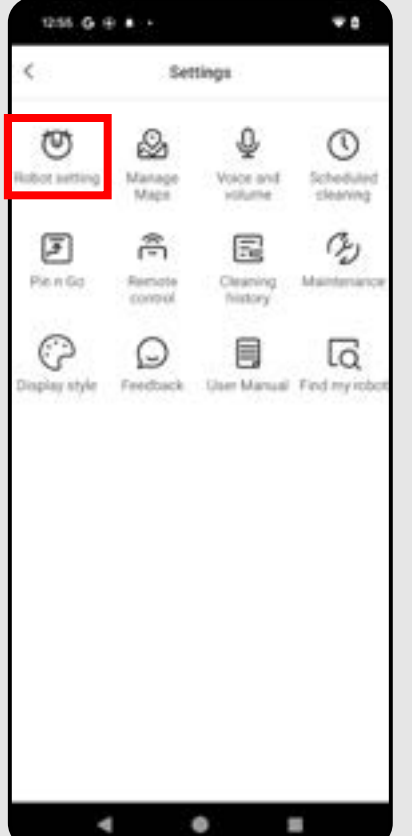

- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.


**2**

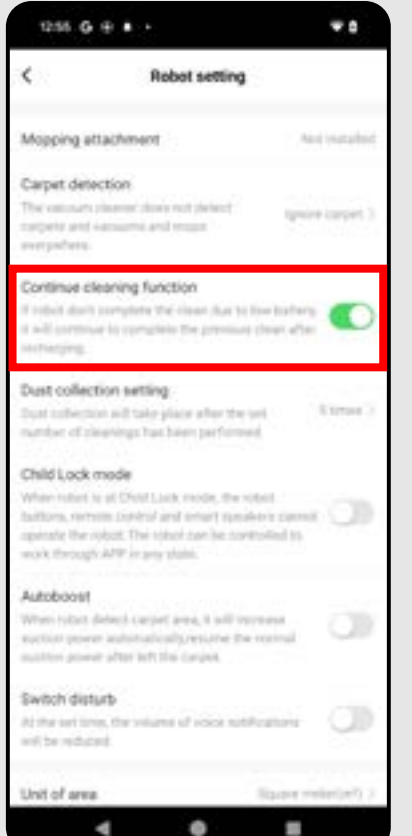

- The function can be turned on/off using the switch.


### 19. CHARGING STATION - DIRT EXTRACTION SETTINGS

**1**

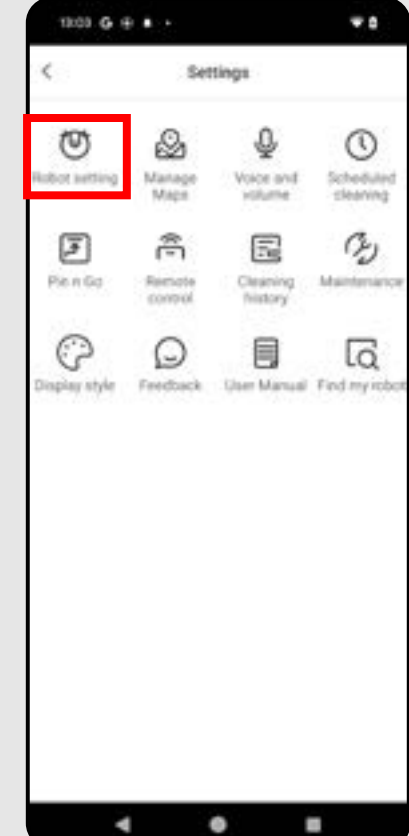


- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.

**2**

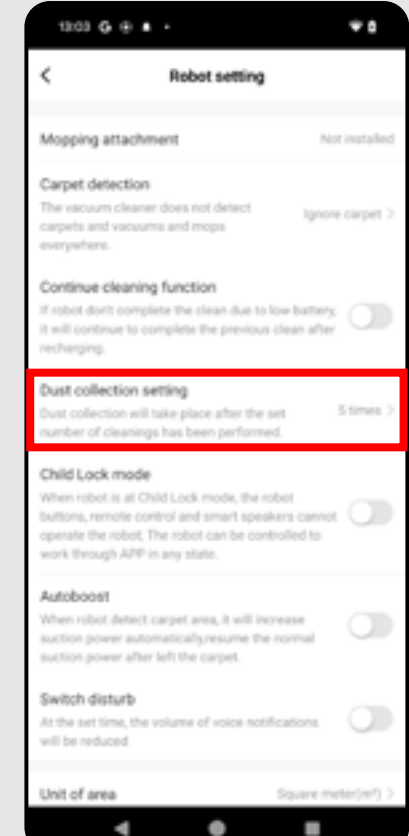

- Click on the „Dust collection setting“ option.

**3**

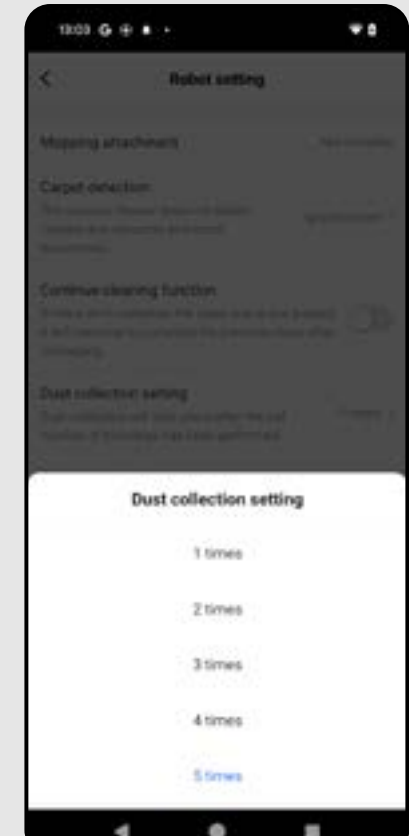


- You can now set how many times the vacuum cleaner will clean before it picks up dirt („1 times“; „2 times“; „3 times“; „4 times“; „5 times“).

**NOTES:**


- The total number of cleanings does not include local cleaning and zone cleaning.
- This chapter only applies to the ETA 6244 Leone PRO version, which has a charging station with an extraction unit.

### 20. CHILD LOCK

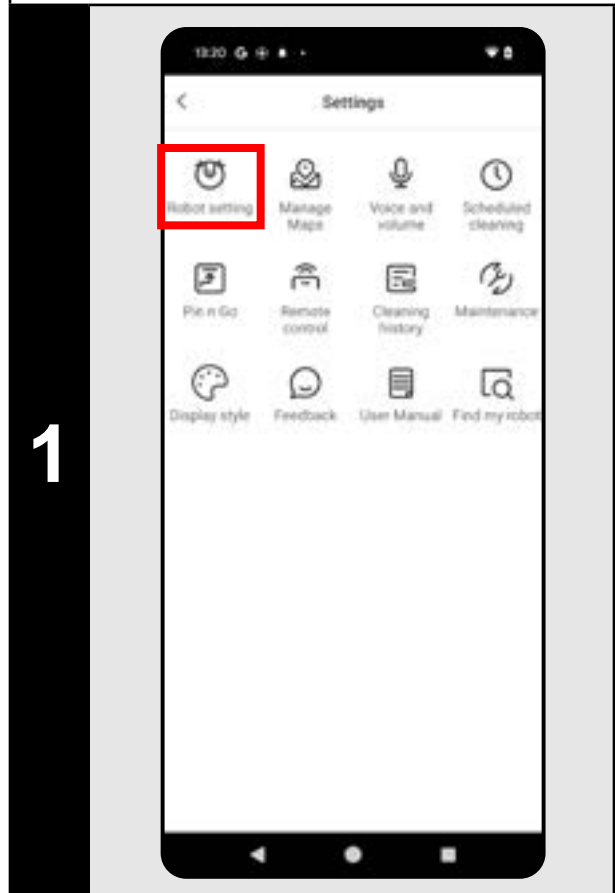

1

- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.

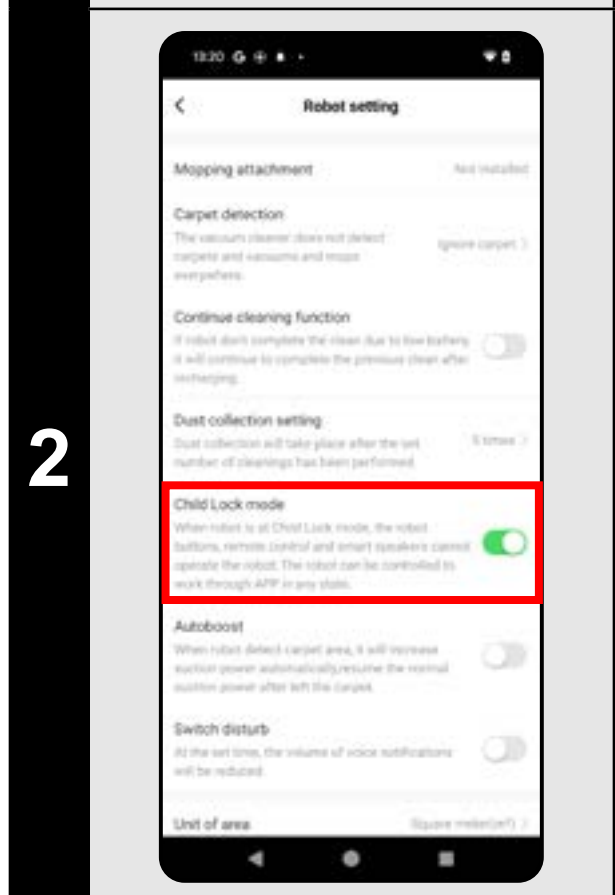


2

- The „Child Lock mode“ can be turned on/ off using the switch.

**NOTES:**


- Activating the child lock will lock the buttons on the vacuum cleaner control panel (the buttons will not respond when pressed).
- The vacuum cleaner can still be controlled as standard using the app.

### 21. DO NOT DISTURB MODE

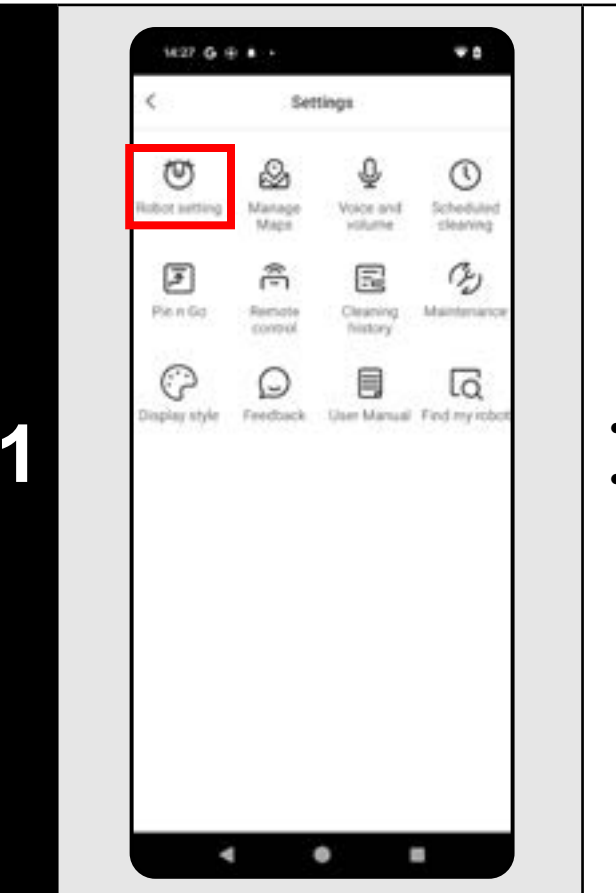

1

- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.

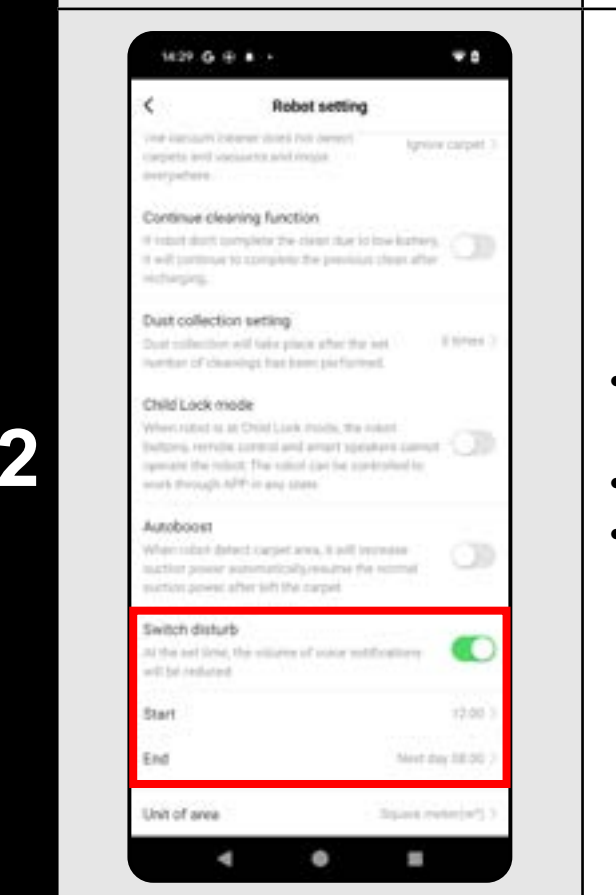


2

- You can use the switch to turn the „Switch disturb“ mode on/off.
- In the „Start“ section, you set the start time.
- In the „End“ section, you set the end time.

**NOTES:**


- When activating the „Switch disturb“ mode, the volume of voice notifications will be reduced for the set time period.

### 22. SETTING THE AREA UNITS

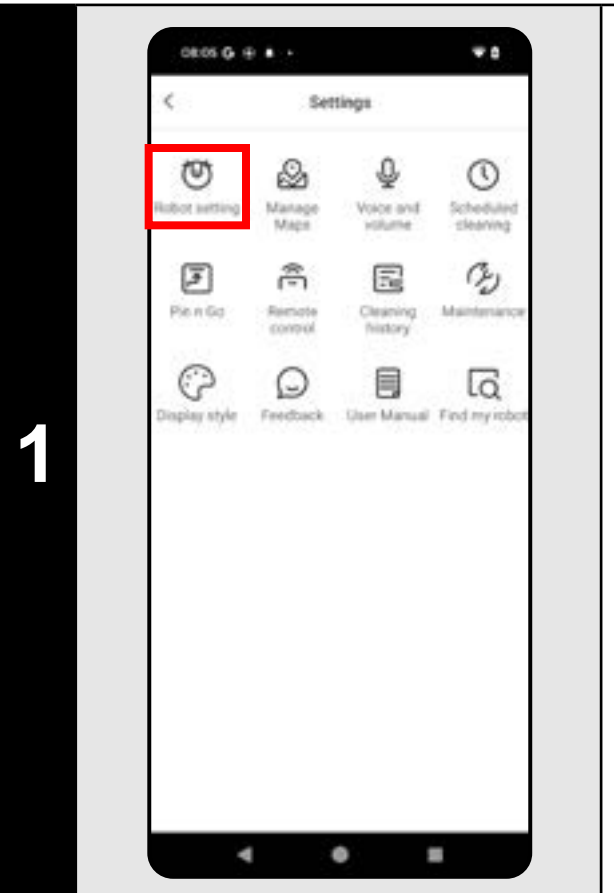


1

- On the main screen, click on „Setting“.
- Select „Robot setting“ from the menu.

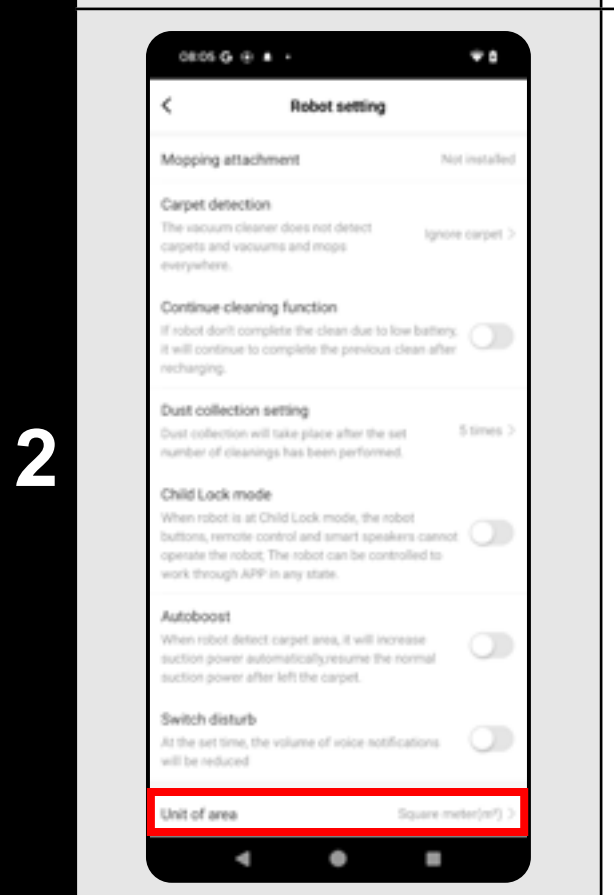

2

- Select the „Unit of area“ option.

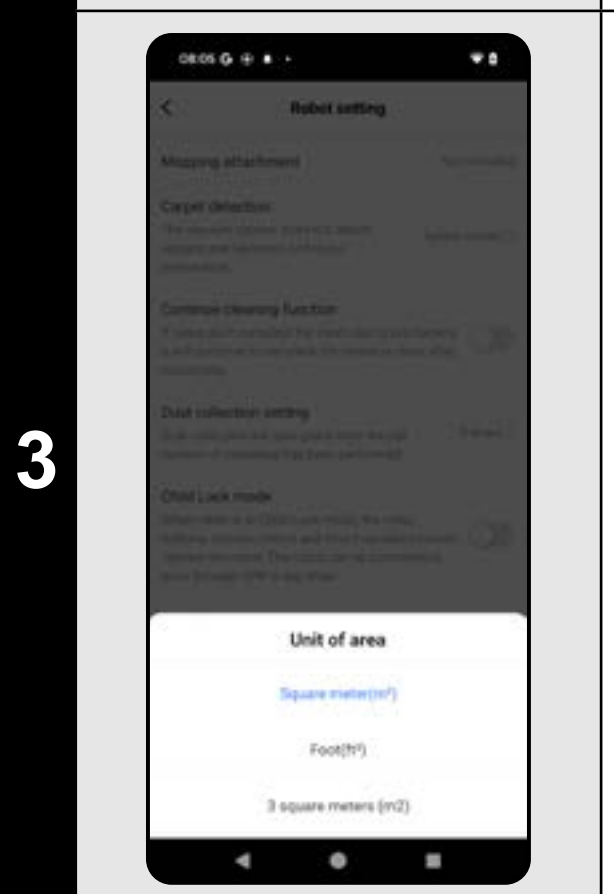

3

- Now you can select and click to set the desired units from the menu.

### 23. „FIND THE VACUUM CLEANER” FUNCTION




1

- On the main screen, click on „Setting“.
- Select the „Find my robot“ option from the menu.
- The vacuum cleaner then alerts you acoustically to where it is.

**REMARKS:**


- This function can be used, especially, if the vacuum cleaner gets jammed in whatever part of the house (for example, under furniture).

### 24. HISTORY OF CLEANINGS

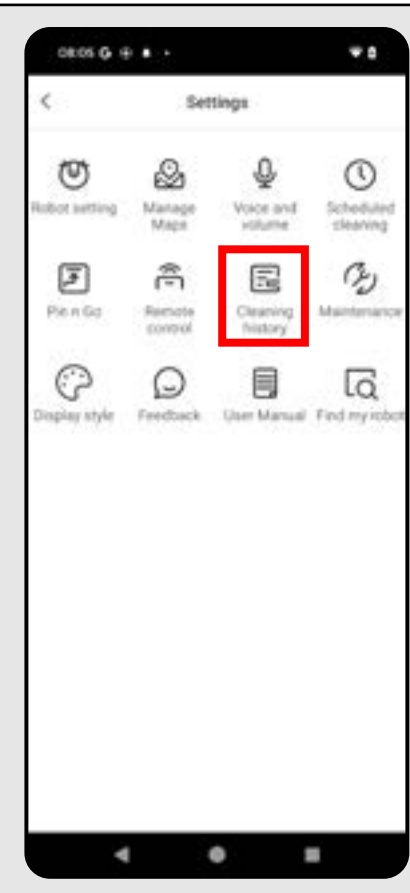

1

- On the main screen, click on „Setting“.
- After that, select „Cleaning history“ in menu.

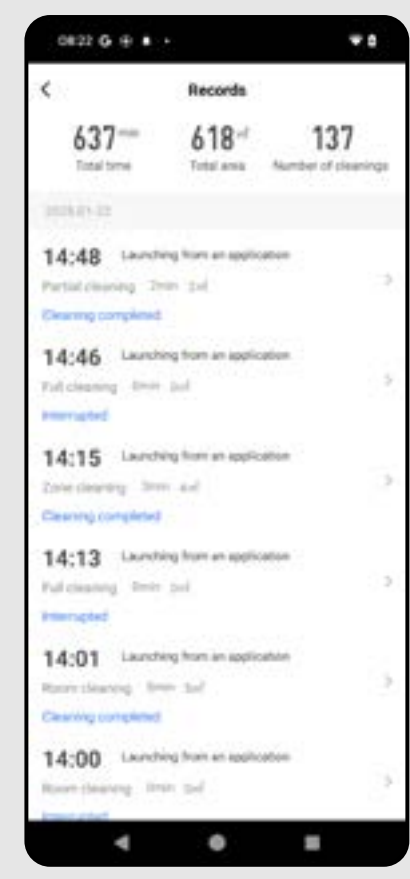

2


- By this, you will obtain simple review of the performed cleanings.



3


- Click on a particular cleaning in the list of cleanings in the history to see detailed information on the corresponding cleaning.

### 25. SOUND AND VOLUME

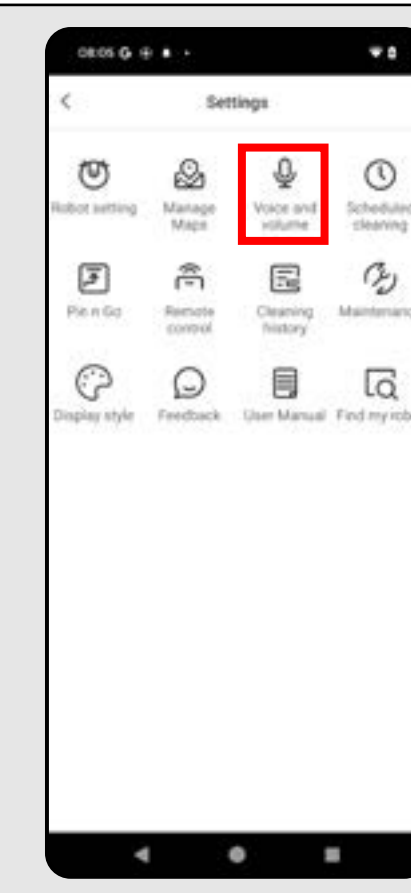

1

- On the main screen, click on „Setting“.
- After that, select „Voice and volume“ in menu.

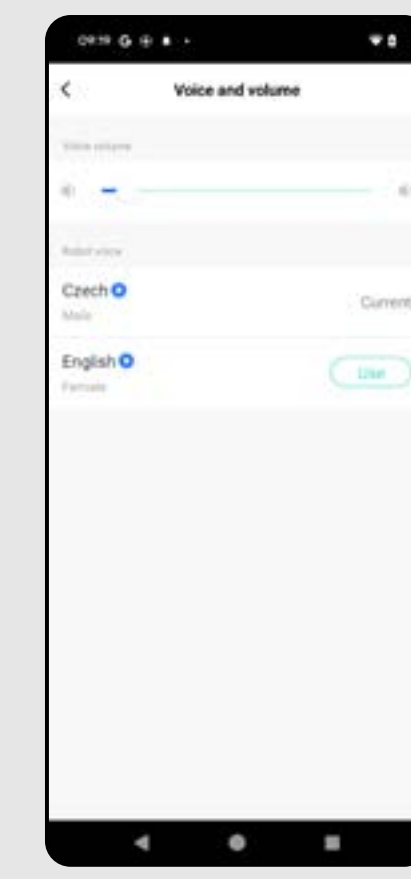


2

- You can now adjust the volume and language of voice alerts, or turn off voice alerts completely.


## 26. MONITORING OF SERVICE LIFE OF COMPONENTS

1

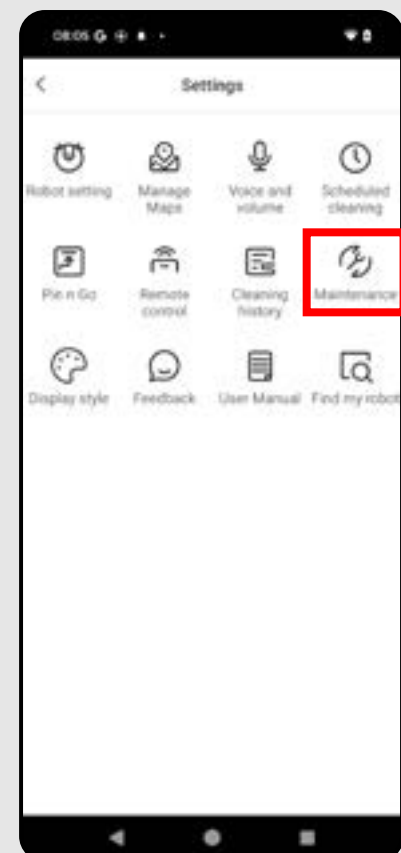

- On the main screen, click on „Setting“.
- After that, select „Maintenance“ in menu.

2

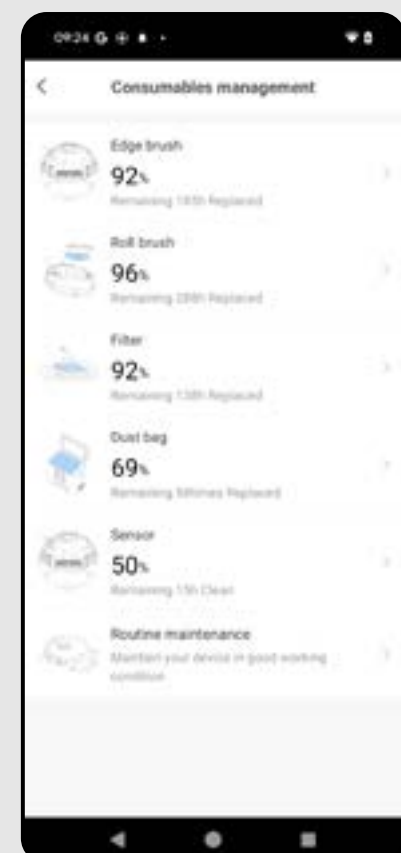

- You may here easily obtain information on the service life of particular components of the vacuum cleaner.
- A „Routine maintenance“ részben további információkat talál a porszívók karbantartásáról.

3



- After the replacement of one of the components, it is necessary to reset it to start the deduction of percents from 100%.
- To do it, click on the corresponding component first.
- Then, click on „Reset“ to confirm the reset.

## REMARKS:

- The remaining service life of individual components will be shown as a percentage and also in minutes (how many percent/minutes remain).
- After the lapse of the service life of a component, we recommend that you replace this component to keep in the best way efficiency of suction and to prevent the vacuum cleaner from possible damage.


## 27. SETTING OF SHARING

1




- Click on the „Pencil“ symbol in the right upper corner of the main screen.

2

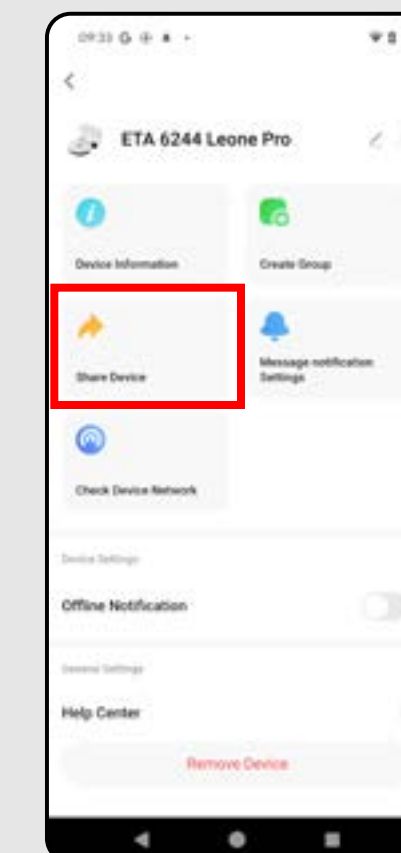

- Select „Share Device“ in menu.

3

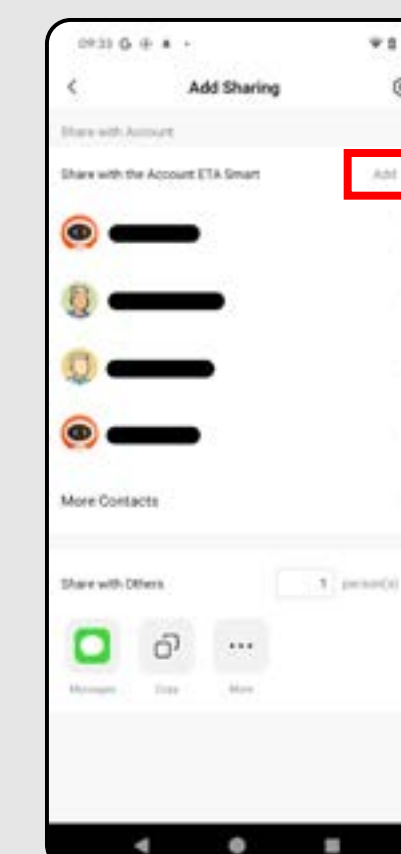


- Click on „Add“.

4



- Select the country and enter the e-mail account the device should be shared with.
- Then click on „Done“. A message about sharing the robot vacuum will be sent to the e-mail account you have defined.

5

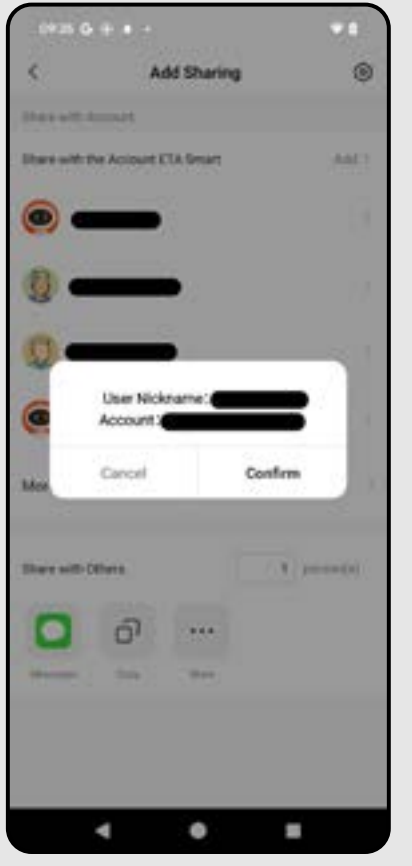


- To remove sharing, select the relevant account in the „Share Device“ menu and long-click on it.
- Click on „Confirm“ to confirm.

**REMARKS:**

- Users, with which you share your vacuum cleaner, may also control it, but have partially limited possibilities.
- A user, to whom you want to set sharing, has to create his/her own account in the ETA SMART application.

### 28. FIRMWARE UPDATE


1

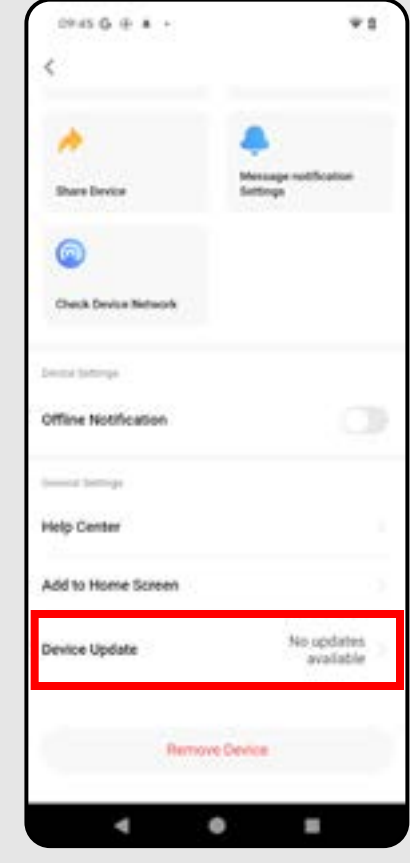

The vacuum cleaner has software in its inner memory named Firmware. If a newer version has been issued, it is necessary to update it.

- Click on the „Pencil“ symbol in the right upper corner of the main screen.
- Select „Device Update“.

2

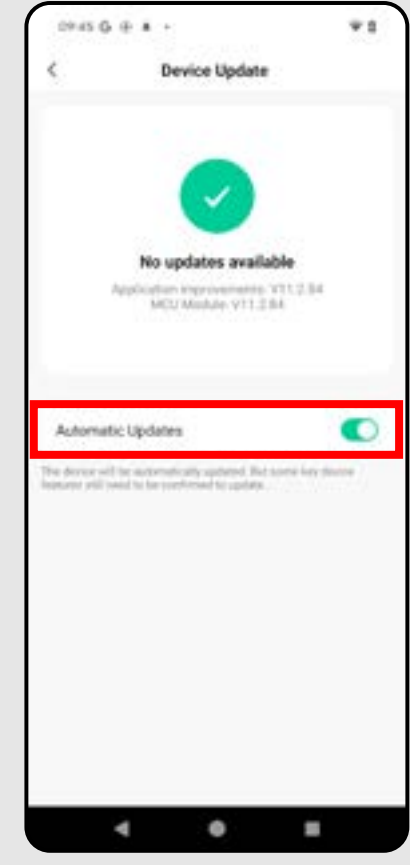


If a new version is available, confirm update. Having finished updating, place the vacuum cleaner into the charging station. The vacuum cleaner has to be connected to a Wi-Fi network with available Internet connection.

- If you require to check automatically new available versions, you may switch-on the „Automatic Updates“ option.

### TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The application gets jammed or is “frozen”.	Restart the application. If it doesn't help, restart your smart appliance.
The application doesn't react at all, although was functioning well earlier.	Most probably, the situation is caused by a change, which has been performed in your phone (for example, installation of other applications, system update, etc.) or in the Wi-Fi network. If you cannot solve the problem by returning your phone or Wi-Fi network to the state before changing, uninstall ETA SMART Application and install it again.
You do not succeed with pairing the vacuum cleaner and a Wi-Fi network.	Check the version of the operation system in your mobile phone and use only supported versions (Android 8.0 and newer; IOS 11.0 and newer). Use high-quality Wi-Fi router, which sufficiently covers your house.
	During pairing, keep your mobile phone sufficiently close to the vacuum cleaner (in a distance approx. 2 m). For pairing of ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO vacuum cleaner, proceed as shown in the instruction video (select relevant vacuum robot type at <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> ).

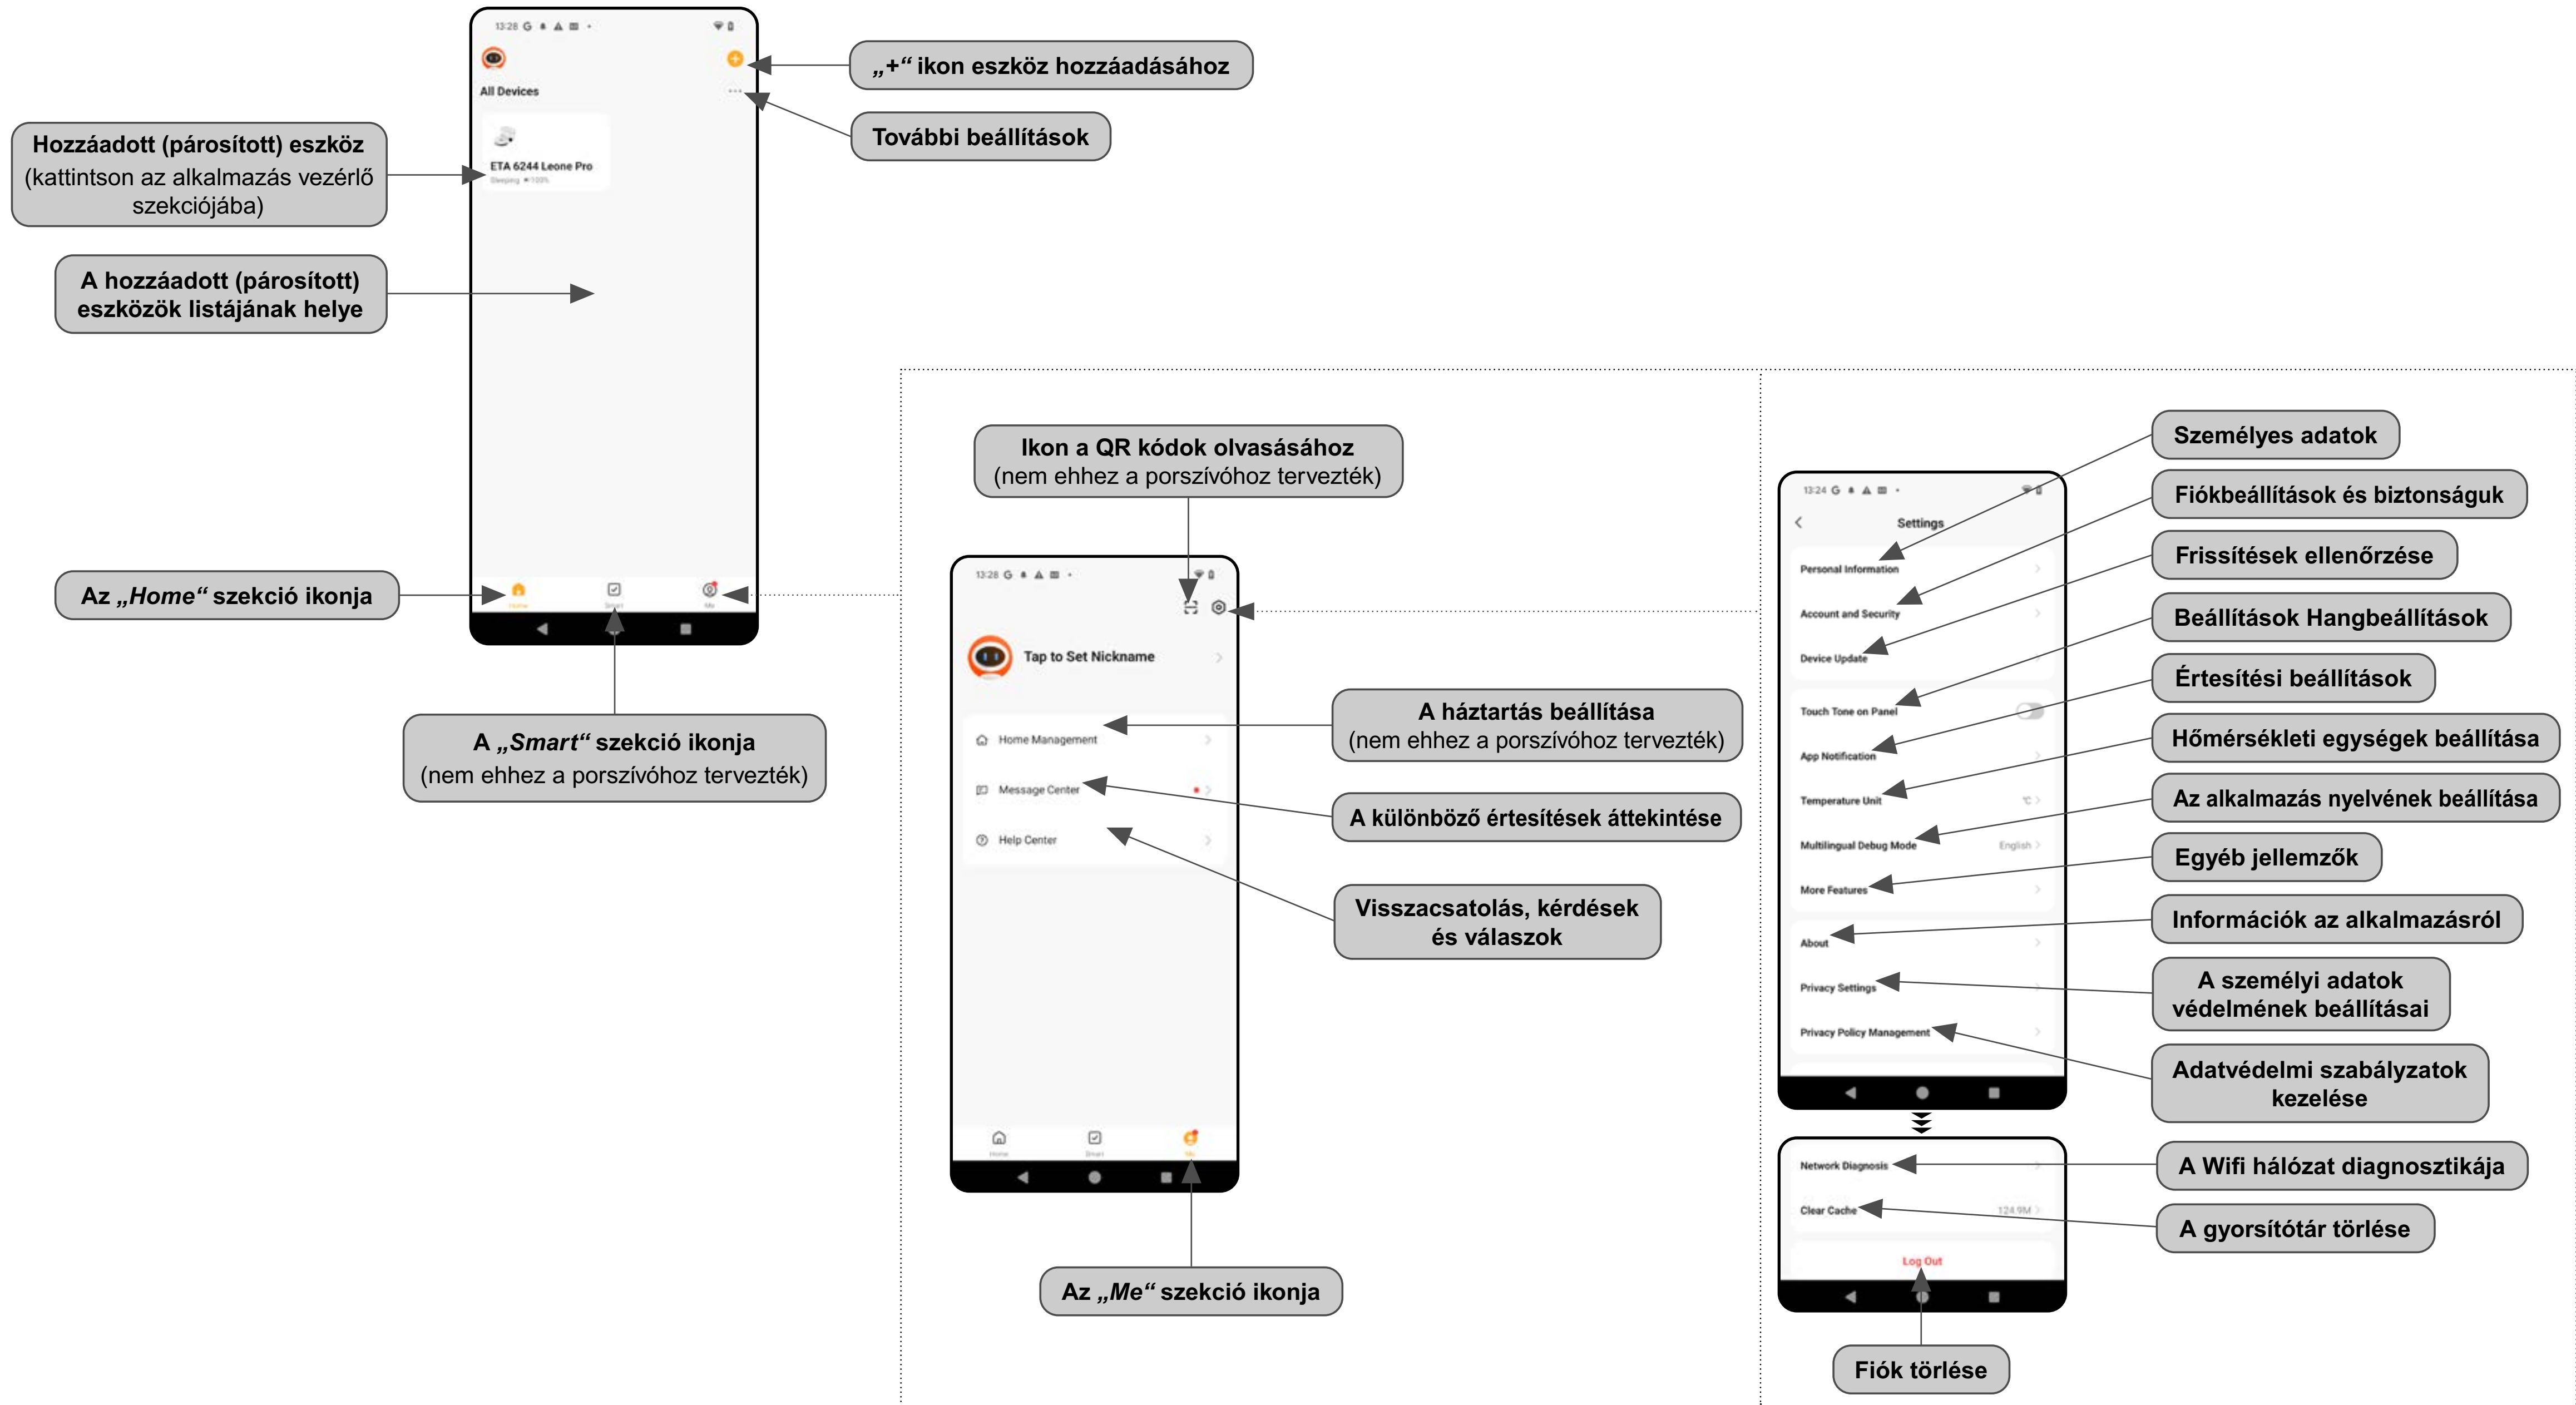

**Egy lépés vissza**

**A porszívó állapota**

**A porszívó neve**

**Aktuális térkép**

**Szobabeállítások**

**A szívóerő és a felmosás intenzitásának beállítása**

**Start - kezdje el a tisztítást**

**A takarítás ideje (perc)**

**Takarított terület (m<sup>2</sup>)**

**Akkumulátor állapot**

**Térkép megjelenítési stílusok**

**Állítsa be a tisztítási módot**

**Töltés – visszatérés a töltőállomáshoz**

**A porszívó neve**

**A porszívó jellemzőinek szerkesztése**

**Részletesebb információk a készülékről**

**Csoportok létrehozása (nem ehhez a porszívóhoz tervezték)**

**Más felhasználókkal való megosztás**

**Fizetős szolgáltatások (nem ehhez a porszívóhoz készült)**

**A Wifi jel minőségének ellenőrzése**

**A porszívó kikapcsolt állapotáról szóló értesítés**

**Visszacsatolás, kérdések és válaszok**

**Alkalmazás hozzáadása a kezdő képernyőhöz**

**Firmware információk**

**A porszívó eltávolítása a fiókból**

**Az alkatrészek élettartam-ellenőrzése**

**Részletes takarítási előzmények**

**A porszívó manuális vezérlése**

**Lokális takarítás**

**A porszívó beállításai**

**Térképek tárolása és feltöltése**

**A hangjelzések, a hang és a hangerő beállításai**

**Tervezett takarítás beállítása**

**Porszívó megtalálási funkció**

**Használati utasítás**

**Részletesebb eszközinformációk és visszajelzések (hibajelentések az alkalmazásfejlesztőkkel való kommunikációhoz)**



**Alkalmazás elrendezés megjelenítési stílusa (lásd az alábbi oldalt)**

2 alkalmazás megjelenítési stílus közül választhat:

1.  
**KLASSZIKUS STÍLUS**  
(alapértelmezésként beállítva)



2.  
**EGYSZERŰSÍTETT STÍLUS**  
(módosítja az alkalmazás fő részeinek megjelenését)

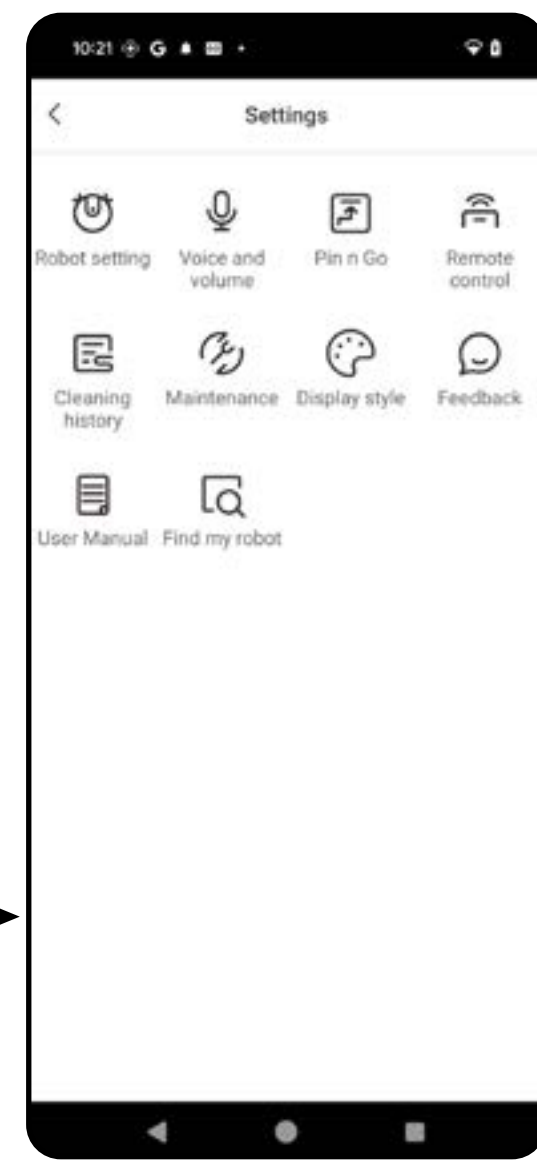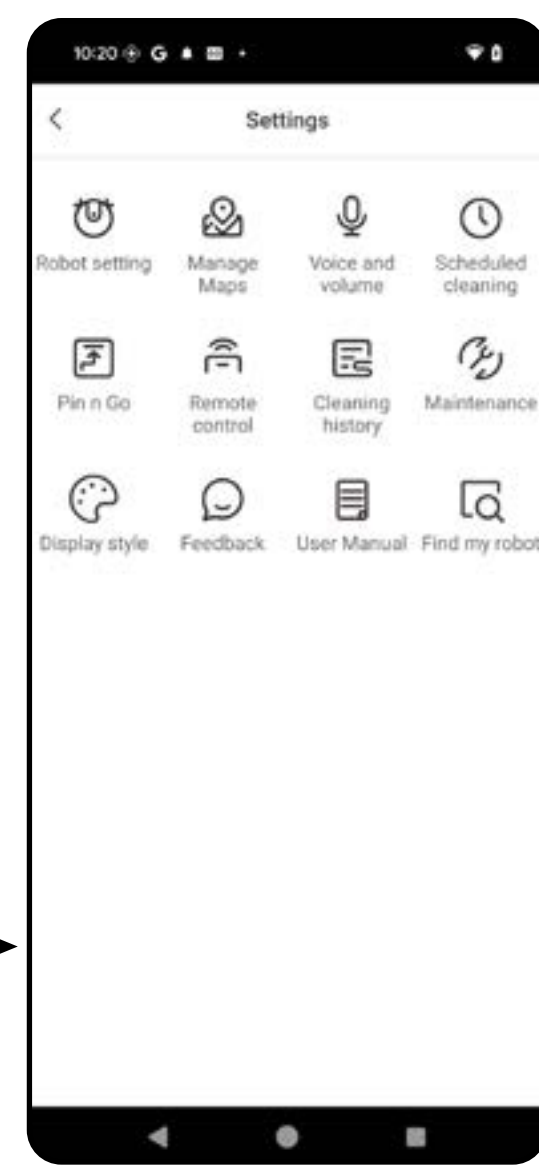

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az ETA márkájú termékekbe vetett bizalmát. Ez az útmutató minden olyan ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO tulajdonosnak szól, aki az ETA SMART alkalmazást teljes mértékben ki szeretné használni. Itt egyszerű utasításokat és eljárásokat talál arra vonatkozóan, hogyan dolgozzon új robot barátjával.

Weboldalunkon további információkat, tippeket és tanácsokat is talál a porszívóval kapcsolatban:

[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)

Ezt a weboldalt folyamatosan frissítjük, hogy összegyűjtsük a legújabb ismereteket az adott termékről.

## 1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazást megtalálja az Apple Store vagy a Google Play alkalmazás adatbázisában, vagy használhatja az alábbi QR-kódot, hogy felgyorsítsa a dolgokat:



Töltse le és telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára (tabletjére).


KOMPATIBILITÁS	
A mobiltelefon (tablet) operációs rendszere	Android 8.0 és újabb IOS 11.0 és újabb
Wifi hálózat	2,4 GHz WPA1 és WPA2 biztosítása (a WPA2 az ajánlott)

### FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem működtethető IEEE 802.1X protokollal védett Wifi hálózatokon (általában céges Wifi hálózatok).


## 2. FIÓK LÉTREHOZÁSA

1

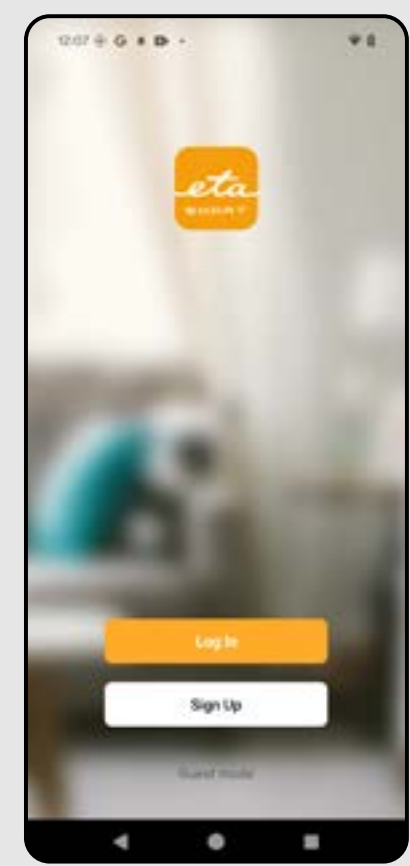


- Kapcsolja be az ETA SMART

2

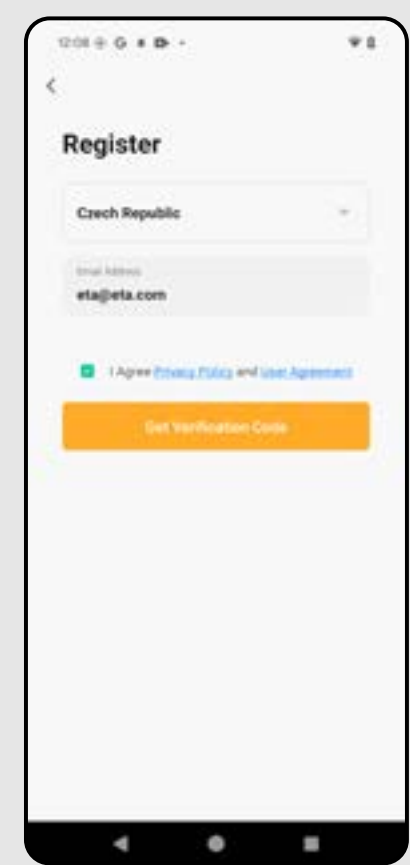

- Kattintson erre „Sign Up“.
- Ezután bele kell egyeznie az adatvédelmi szabályzatba.
- Adja meg azt az e-mail címet, amelyre felhasználói fiókot szeretne létrehozni.
- Ezután kattints erre: „Get Verification Code“.

3

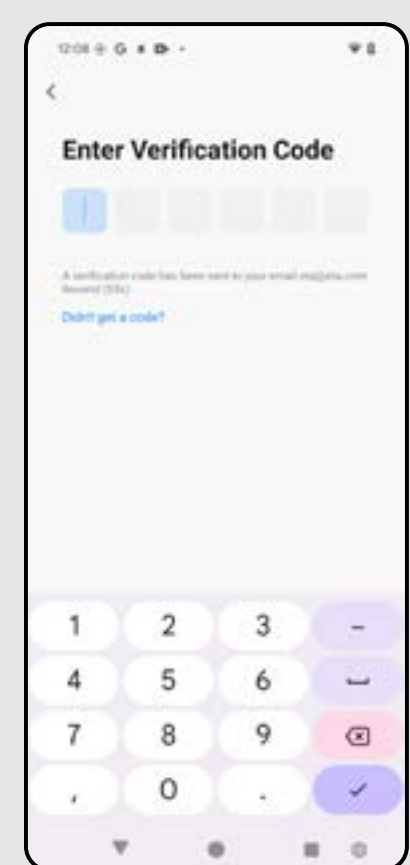


- Ezt követően egy egyedi ellenőrző kódot küldünk az Ön e-mail címére.

4



- Állítsa be jelszavát, és fejezze be a fiókja létrehozását.


5

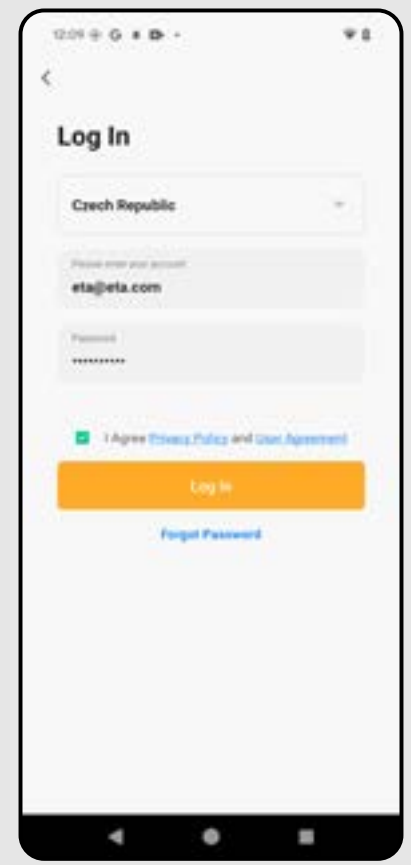

- Jelentkezzen be az alkalmazásba ezzel a fiókkal.


## 3. A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA

1

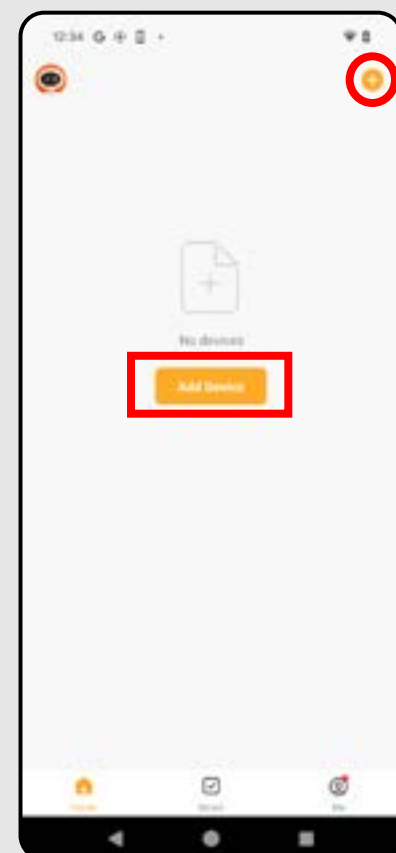


- Csatlakoztassa a mobiltelefonját (tabletjét) a Wifi hálózathoz.
- Kapcsolja be az ETA SMART alkalmazást, és jelentkezzen be a saját fiókjával.
- Ezután kattintson az „Add Device“ (vagy a jobb felső sarokban lévő „+“) gombra.

2

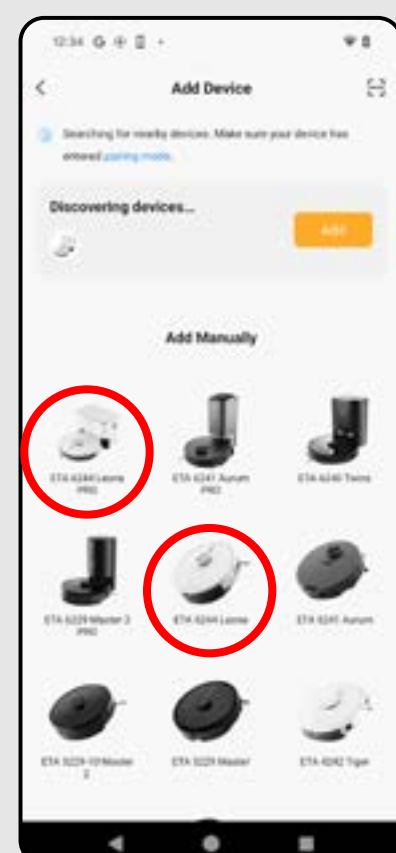


- A kínálatból válassza ki az „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“ porszívót.

3

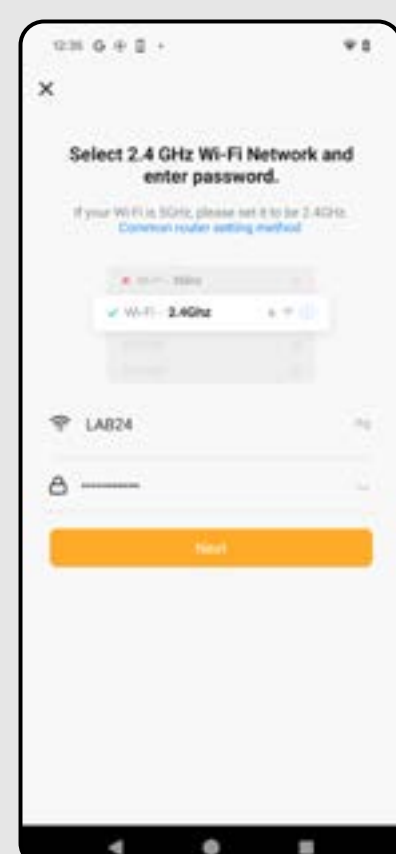


- Adja meg a Wifi hálózata elnevezését és jelszavát.

4

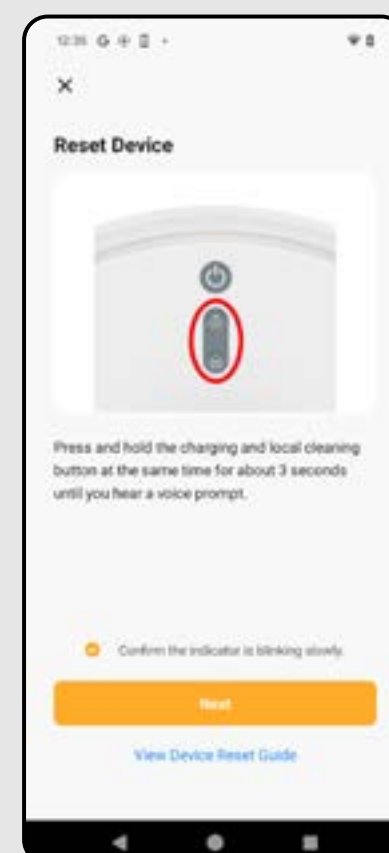


- Ellenőrizze a porszívót, és szükség esetén kapcsolja be.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a töltés és a ponttisztítás gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a hangutasítást.
- Győződjön meg arról, hogy a Wifi jelzőfény villog.
- Ezután kattintson a „Next“ gombra.

5

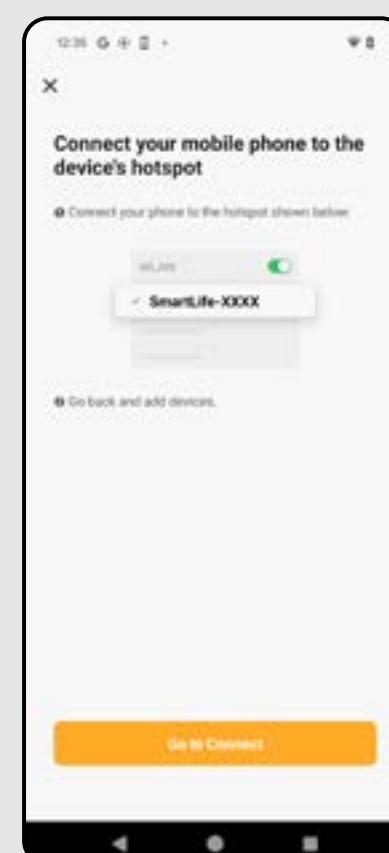

- Kattintson a „Go to Connect“ gombra, és a rendszer automatikusan átirányítja Önt a telefonján (táblagépen) elérhető Wifi hálózatok listájára.
- Válassza ki a porszívó Wifi hálózatát a következő névvel „ETA-Robot-...“ és várjon a kapcsolatra a porszívóval. Ekkor megjelenik a „Lehet, hogy az internet nem elérhető“, ami rendben van. A mobiltelefon (tablet) csatlakoztatva van a porszívóhoz, és a következő lépés a párosítási folyamat lesz. Most térjen vissza az ETA SMART alkalmazáshoz.

6

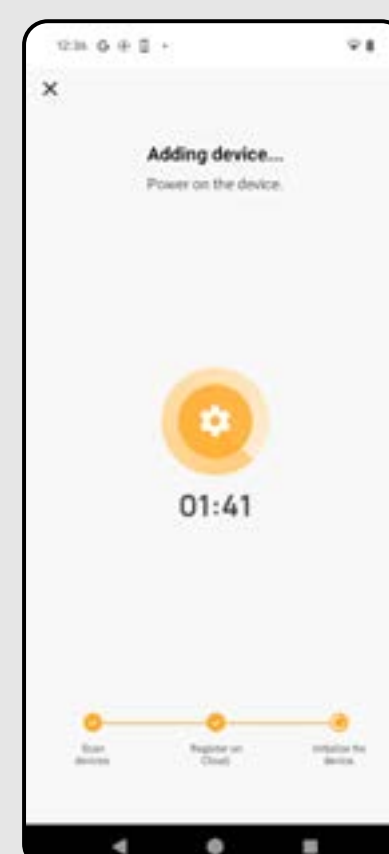

- Várja meg, amíg a párosítási folyamat mindhárom lépése rendben befejeződik.

7




- Az alkalmazás végül tájékoztatni fogja Önt a sikeres párosításról

## MEGJEGYZÉSEK:

- A párosítás előtt javasoljuk, hogy a porszívót teljesen töltsse fel (az akkumulátor kapacitásának legalább 30%-ára).
- Kövesse figyelmesen az alkalmazásban található egyes információkat és lépéseket.


## 4. GYORSÍTOTT BLUETOOTH PÁROSÍTÁS

1

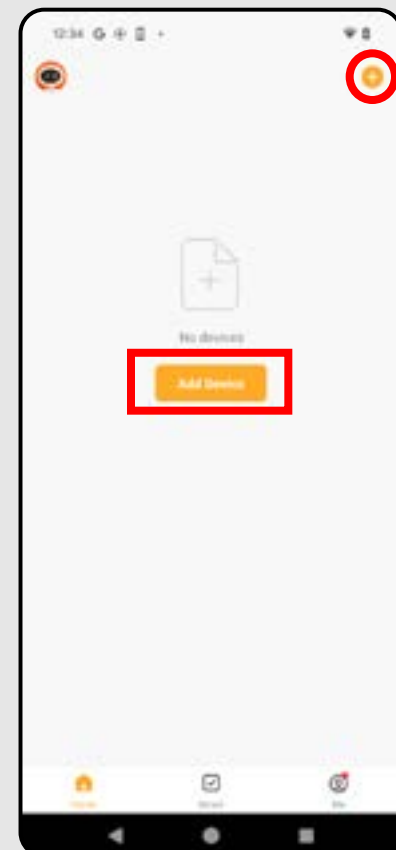


- Csatlakoztassa a mobiltelefonját (tabletijét) a Wifi hálózatához.
- Kapcsolja be az ETA SMART alkalmazást, és jelentkezzen be a saját fiókjával.
- Ezután kattintson az „Add Device“ (vagy a jobb felső sarokban lévő „+“) gombra.

2

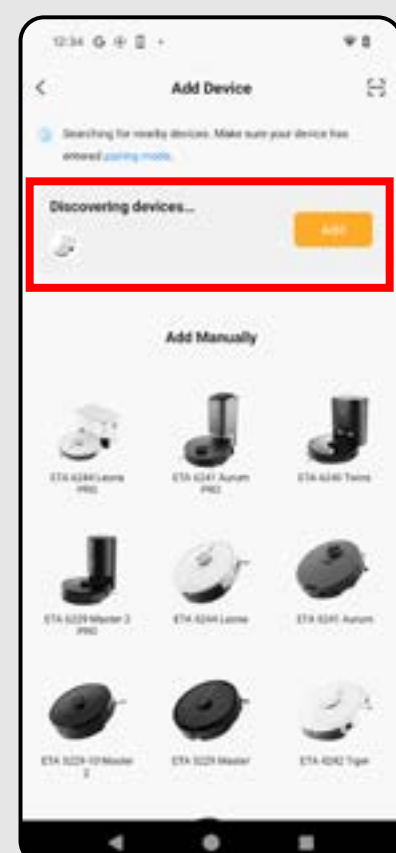


- Bluetooth aktiválása a készüléken.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a töltés és a ponttisztítás gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a hangutasítást.
- A képernyő tetején a talált eszközök között megjelenik „ETA 5244 Leone“/ „ETA 6244 Leone PRO“ porszívó.
- Kattintson a „Add“ gombra.

3

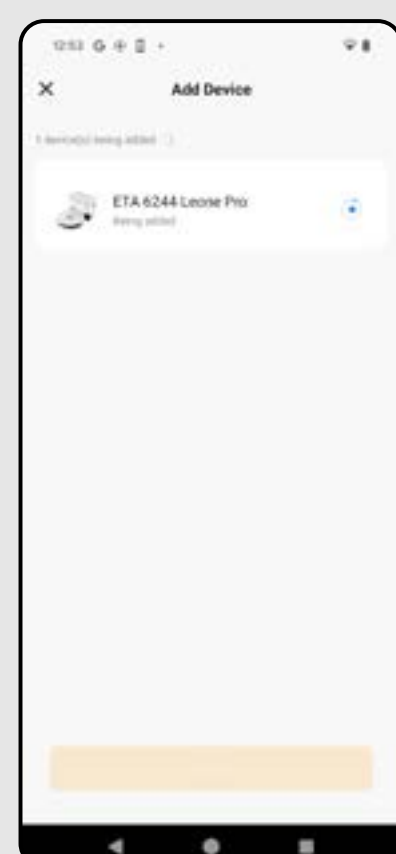

- Adja meg a Wifi hálózata elnevezését és jelszavát.

4

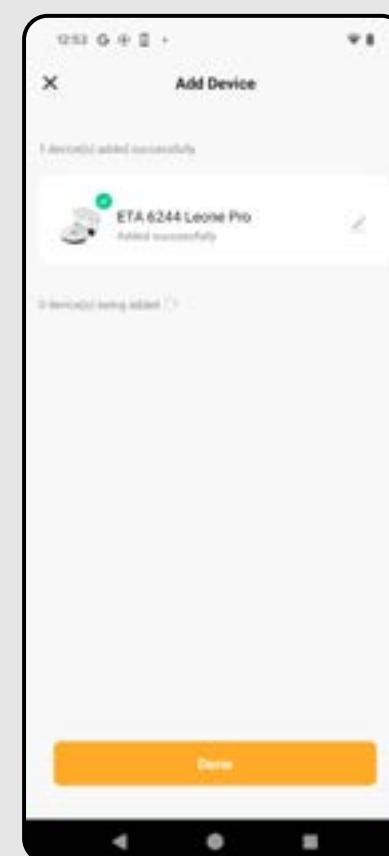


- Várja meg a párosítási folyamat befejezését.
- Az alkalmazás végül tájékoztatni fogja Önt a sikeres párosításról

### MEGJEGYZÉSEK:

- **A párosítás előtt javasoljuk, hogy a porszívót teljesen töltsse fel (az akkumulátor kapacitásának legalább 30%-ára).**
- **Kövesse figyelmesen az alkalmazásban található egyes információkat és lépéseket.**

## 5. TÉRKÉP LÉTREHOZÁSA

1

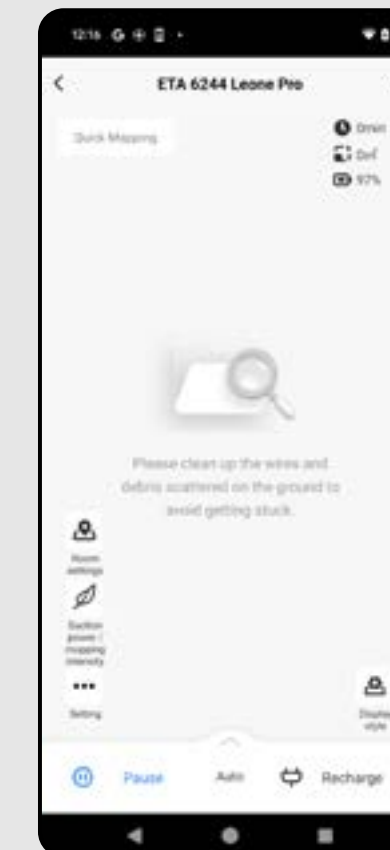

- Helyezze el megfelelően a töltőállomást a használati utasításban foglalt utasításoknak megfelelően.
- Ezután helyezze a porszívót a töltőállomásra, és hagyja, hogy teljesen feltöltődjön.

2



- A rendszeresen takarítani kívánt helyiségeket tegye hozzáférhetővé (nyissa ki az ajtót, és távolítsa el minden olyan akadályt, amely akadályozhatná a porszívó mozgását.
- A főképernyőn kattintson a menüre a tisztítási mód kiválasztásával, és válassza az „Full cleaning“ lehetőséget.
- A porszívó először a „Quick Mapping“ funkció segítségével feltérképezi a rendelkezésre álló helyet (hangos értesítést fog hallani), majd elindítja magát az „Full cleaning“, amit aztán végrehajt.


3



- Várja meg, amíg a porszívó befejezi a tisztítást és létrehoz egy térképet.
- Ezután el lehet menteni a térképet, és folytathatja vele a munkát.

**Tipp:** Az automatikus tisztítás során, amely a „Quick Mapping“ funkció után történik, a porszívó szüneteltethető, és tiltott zónák vagy virtuális falak illeszthetők be a térképbe, ha korlátozni szeretné a porszívó mozgási területét. valamilyen okból. Ezek a tiltott zónák és virtuális falak ezután szükség szerint módosíthatók.

4

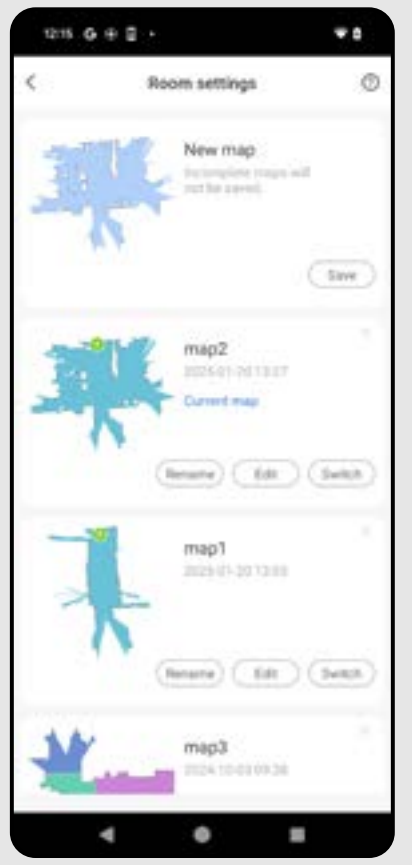


- A térkép elmentéséhez kattintson a fő képernyőn a „Setting“ gombra.
- A kínálatból válassza a „Manage Maps“menüpontot.
- Ezután kattintson a „Save“ gombra a térkép elmentéséhez.
- A térkép nevét az „Rename“ gombra kattintva szerkesztheti.
- A térképet a „Edit“ gombra kattintva szerkesztheti.
- Kattintson az „Switch“ gombra, hogy a megfelelő térképet aktuálisnak állítsa be.
- Az „Create new map“ gombra kattintva újabb térképet készíthet (pl. többszintes házakhoz).

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Minden térképet, amelyet hosszú ideig szeretne használni, mentsen el.
- Összesen 5 térkép hozható létre és tárolható, amely különösen a többemeletes háztartások esetében használható.

1

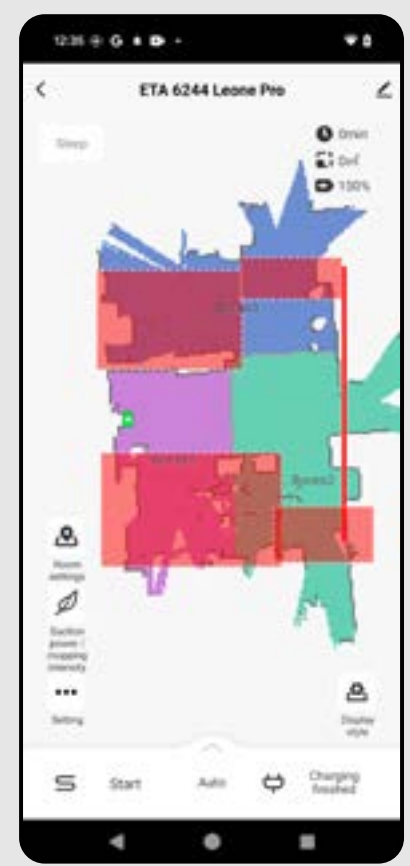


- A térkép automatikus felosztása helyiségekre**
- Ha a térképet helyesen hozta létre, az alkalmazás automatikusan felosztja szobákra, amelyek színe alapján különböztethetők meg.

2




- A térkép lehetséges módosításai a menüben „Room settings“**
- Kattintson a fő képernyőn a „Room settings“ gombra a következő beállítások elvégzéséhez:
- „Forbidden Areas / virtual walls“ (ebben a menüben tiltott zónákat és virtuális falakat illeszthet be a térképbe);
  - „Room edit“ (ebben a menüben szerkesztheti a szobákat - egyesítheti, feloszthatja és elnevezheti);
  - „Customize“ (ebben a menüben állíthatja be az adott helyiség tisztítási módját - szívóerőt és felmosási intenzitást);
  - „Room order“ (ebben a menüben állíthatja be a szobák takarítási sorrendjét).

3

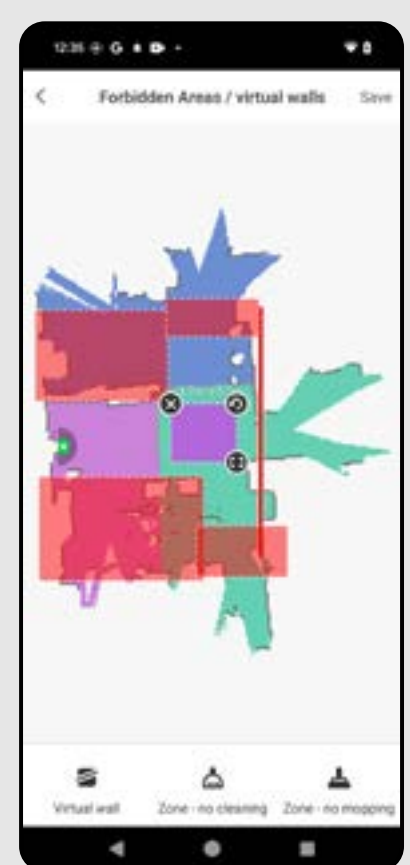

- Forbidden Areas / virtual walls**
- „Virtual wall“ - kattintson egy virtuális fal beillesztéséhez, amelyet ujjával mozgathat és módosítani;
  - „Zone - no cleaning“ - kattintson egy tiltott zóna beillesztéséhez, ahol a porszívó nem mozdul el tisztítás közben. A zóna ujjával mozgatható és módosítható a térképen;
  - „Zone - no mopping“ - kattintson egy tiltott zóna beillesztéséhez, ahol a porszívó nem mozdul el tisztítás közben, ha fel van szerelve felmosó és a felmosási funkció aktív. A zóna ujjával mozgatható és módosítható a térképen.
- Az összes módosítás elvégzése után kattintson a „Save“ gombra a jobb felső sarokban.
- Ha tiltott zónát vagy virtuális falat szeretne törölni, kattintson a „Kereszt“ szimbólumra.

4

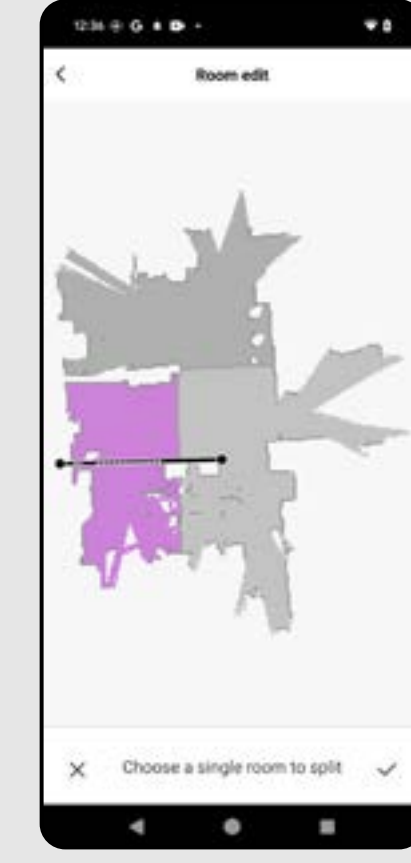


- Room edit => Split**
- A „Room edit“ menüben kattintson a „Split“ gombra.
  - Ezután kattintson a kívánt helyiségre.
  - Most egy eszköz (vonal) jelenik meg a térképen, amivel a helyiséget két részre lehet osztani.
  - Erősítse meg a felosztást a jobb alsó sarokban található „Pipa“ ikonra kattintva.

5



- Room edit => Merge**
- A „Room edit“ menüben kattintson a „Merge“ lehetőségre.
  - Ezután ujjával kattintva válassza ki az összevonni kívánt 2 szomszédos szobát. Erősítse meg az egyesítést a jobb alsó sarokban található „Pipa“ szimbólumra kattintva.

6

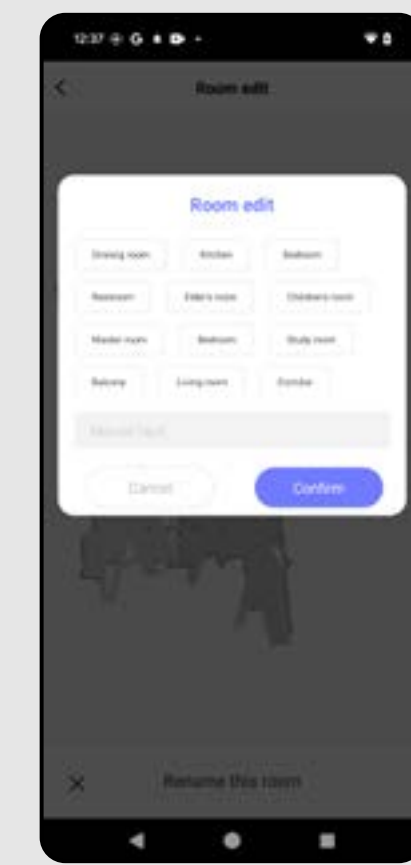

- Room edit => Name**
- A „Room edit“ menüben kattintson a „Name“ lehetőségre.
  - Ezután ujjával kattintva válassza ki azt a szobát, amelynek a nevét módosítani szeretné.
  - Ezután bármelyiket kiválaszthatja előre beállított nevekből, vagy létrehozhat saját nevet.
  - Erősítse meg a névváltoztatást a „Confirm“ gombra kattintva.

7



### Customize

- A „Room settings“ menüben kattintson a „Customize“ lehetőségre.
- Ezután válassza ki a szobát az ujjával kattintva, amelyen változtatni szeretne
- Ezután beállíthatja a szívóerőt és a felmosás intenzitása egy adott helyiségben.
- Erősítse meg a kiválasztott beállításokat a „Confirm“ gombra kattintva.
- Miután elvégezte a szükséges beállításokat az összes szobában, mentse el a beállításokat a jobb felső sarokban található „Save“ gombra kattintva.
- Az egyéni beállítások a bal alsó sarokban található „Clear mode“ gombra kattintva törölhetők.

**Figyelem:** Ez a beállítás elsőbbséget élvez a szívási teljesítmény és a felmosás intenzitásának manuális beállításával szemben, és a porszívó csak azt követi. A porszívó nem reagál a kézi visszaállításra.

8



### Room order

- A „Room settings“ menüben kattintson a „Room order“ gombra.
- Ezután kattintson az ujjával a szobák sorrendjének beállításához (a szoba neve mellett egy szám jelenik meg).
- Erősítse meg a rendelést a „Save“ gombra kattintva a jobb felső sarokban.
- A beállított rendelés a bal alsó sarokban található „Delete order“ gombra kattintva törölhető.

9




- A „Room settings“ menüben a mentett térképek között is válthat, és elvégezheti a fent leírt változtatásokat.
- A mentett térképek listájának eléréséhez kattintson a menü tetejére, ahol a térkép neve látható.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Miután elvégezte az összes szükséges beállítást, mentse el a térképet.
- Összesen 10+10 különböző tiltott zóna és 10 virtuális fal helyezhető el a térképen.


## 7. MENTETT TÉRKÉP BETÖLTÉSE

1

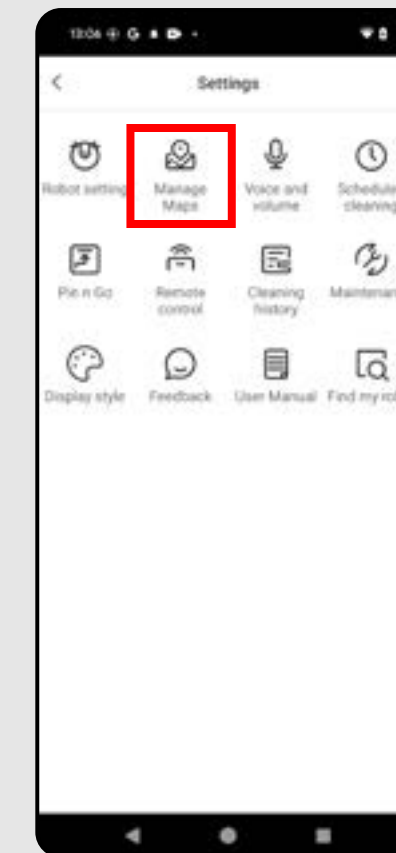

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ gombra.
- Ezután válassza a „Manage Maps“ lehetőséget a menüből.

2

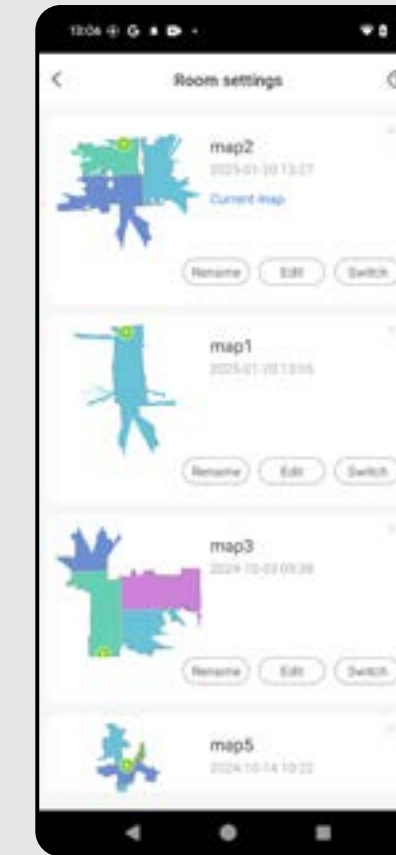

- Válassza ki a betölteni kívánt térképet a mentett térképek listájából.
- Kattintson a „Switch“ gombra a mentett térkép betöltéséhez.

### 8. TÉRKÉPNÉZET STÍLUSOK

1



- A főképernyőn kattintson a „Display style“ lehetőségre.

4



- A 3D-s térkép további térképbeállítási lehetőségeket nyit meg: „Flooring“, „Robot“, „Charging Base“.

7



#### Charging Base

- 2 szín állítható be: „White“, „Black“.

2



- Az „Rotation“ részben a térkép 90°-kal elforgatható (balra/jobbra).

5



#### Flooring

- 3 opció állítható be: „Standard“, „Wood“, „Tile“.

3



- A „Style“ részben válthat a 2D és a 3D térképek között.

6




#### Robot

- 2 szín állítható be: „White“, „Black“.

### 9. AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS

1

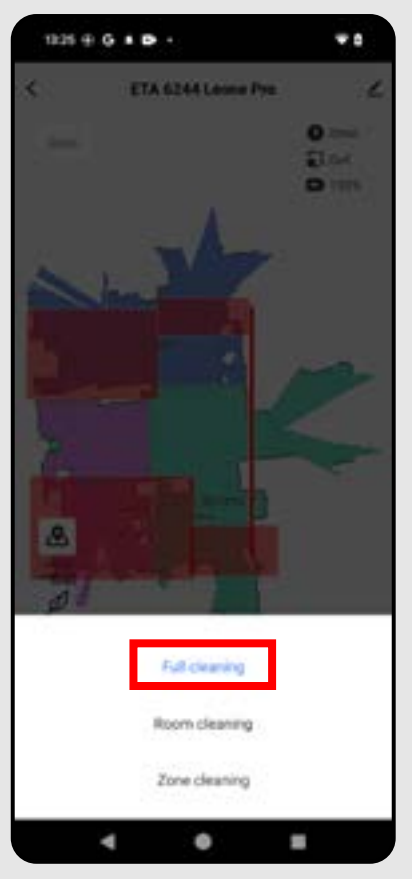

- A főképernyőn kattintson a menüre a tisztítási mód kiválasztásával, és válassza az „Full cleaning“ lehetőséget.
- A porszívó szisztematikusan átvizsgálja az összes olyan helyiséget a térképen, ahová belépési engedélyt kapott.

2




- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Ez az egyik leggyakrabban használt takarítási üzemmód, amikor a porszívó a teljes rendelkezésre álló teret megtisztítja.
- Az automatikus takarítás a felmosó funkcióval is használható. Itt csak azt kell megakadályozni, hogy a porszívó átfusson a szőnyegeken. Ha van szőnyeg az otthonában, használhatja a no-go zónákat vagy az „Avoid carpet“ funkciót.


### 10. HELYISÉG TAKARÍTÁSA

1

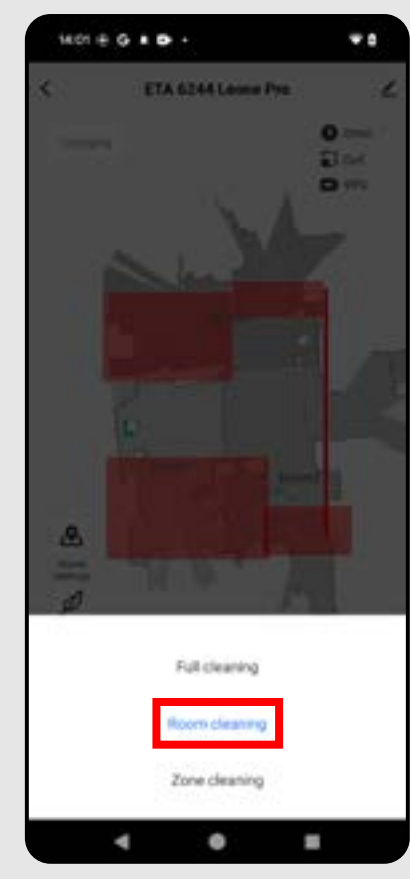

- A főképernyőn kattintson a menüre a tisztítási mód kiválasztásával, és válassza ki a „Room cleaning“ lehetőséget.

2

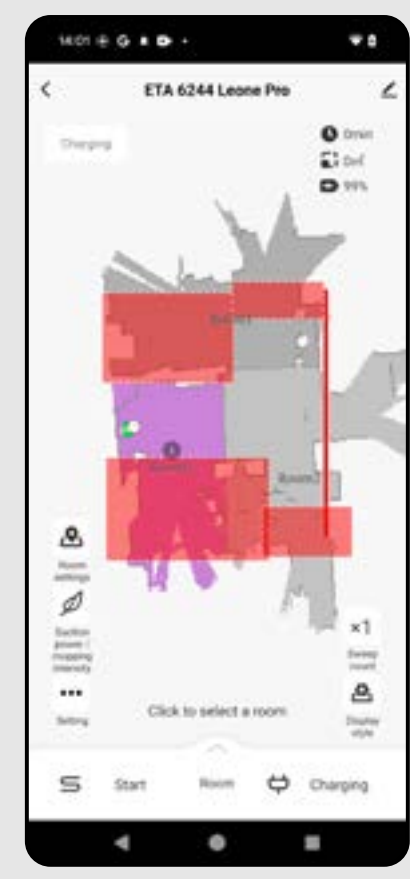

- Kattintson a takarítani kívánt szobák kiválasztásához.
- Ezután kattintson a „Start“ gombra a tisztítás megkezdéséhez.

3



- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- A helyiségtakarítási üzemmód használata előtt először létre kell hoznia egy térképet.
- Egy takarítás alkalmával egy vagy több helyiséget is kitaríthat.


## 11. ZÓNÁS TAKARÍTÁS

1



- A főképernyőn kattintson a menüre a tisztítási mód kiválasztásával, és válassza ki a „Zone cleaning“ opciót.

2

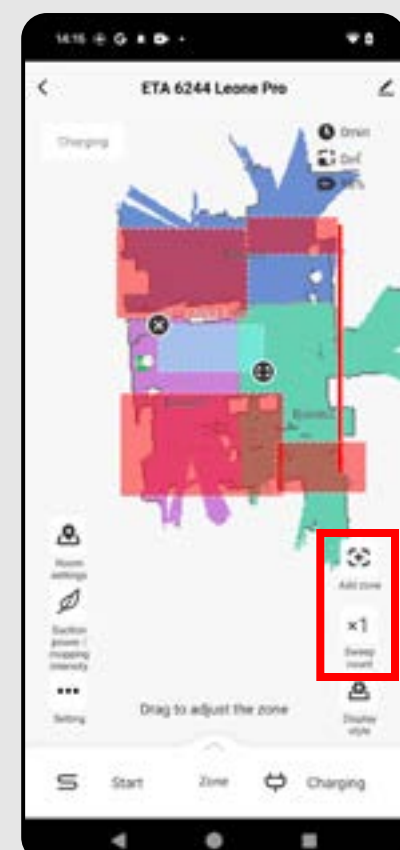

- Kattintson a „Add zone“ elemre és vigye fel a zónát a térképre.
- A zóna méretét az ujjával mozgathatja és módosíthatja a térképen.
- A „Sweep count“ opcióval beállíthatja, hogy a porszívó hányszor tisztítsa meg az adott zónát (1x; 2x; 3x).
- Ha törölni szeretne egy beállított zónát, kattintson közvetlenül rá az ujjával, majd kattintson a „Kereszt“ gombra.

2



- Ezután kattintson a „Start“ elemre, ezzel indítja a takarítást.

3




- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

## MEGJEGYZÉSEK:

- A zónás takarításhoz akár 5 különböző zóna is beállítható.
- A zónás takarításnál a porszívó az összes beállított zónát megtisztítja.

## 12. LOKÁLIS TAKARÍTÁS

1

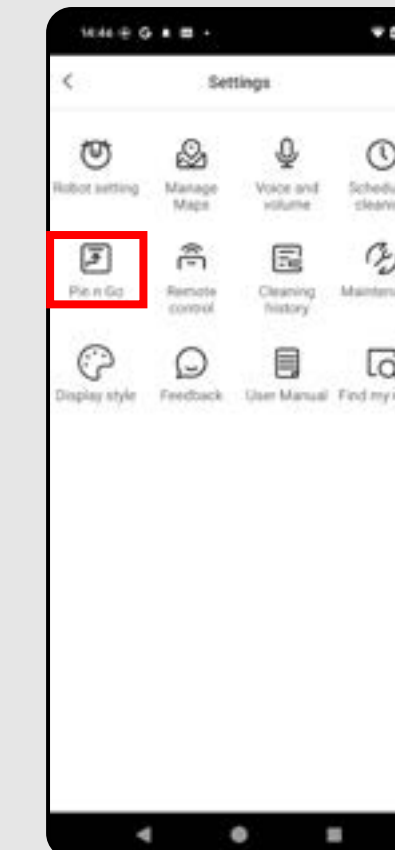

- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre, és válassza a „Pin n Go“ lehetőséget a menüből.

2



- Először válassza ki azt a helyet, ahol helyi tisztítást szeretne végezni úgy, hogy az ujjával a térképen kattint.
- Ezután kattintson az „Relocate“ lehetőségre.

3




- A porszívó a célpontra mozdul (hangutasítás hallható), és ezen a ponton megáll.
- Ezután kattintson a „Partial Cleaning“ lehetőségre.
- A porszívó ezután helyi tisztítást végez a kiválasztott pont környékén.

4



- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

5

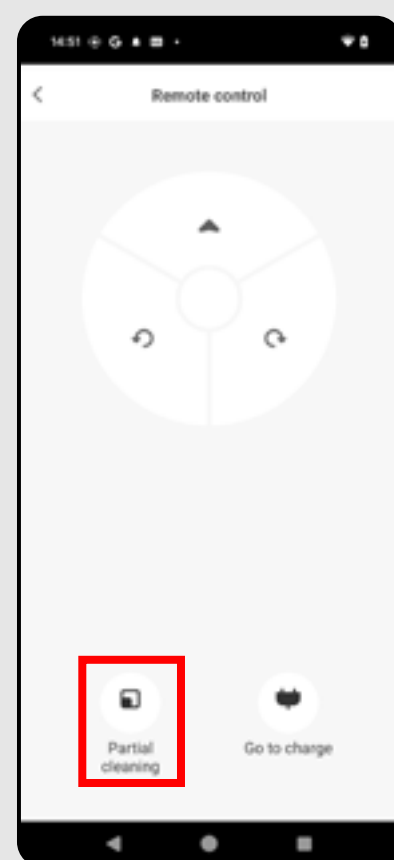


- A helyi tisztítás a „Remote control” módban is elindítható, ahol a porszívót manuálisan a tisztítási célponthoz (ponthoz) irányíthatja (lásd a **16. TÁVIRÁNYÍTÓ** fejezetet).
- Miután elérte az úti célt, kattintson a „Partial cleaning” lehetőségre.
- Tisztítás után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- A lokális takarítás során a porszívó egy 1,5 x 1,5 m-es négyzetet tisztít meg a megadott pont körül.

### 13. A SZÍVÓERŐ BEÁLLÍTÁSA

1

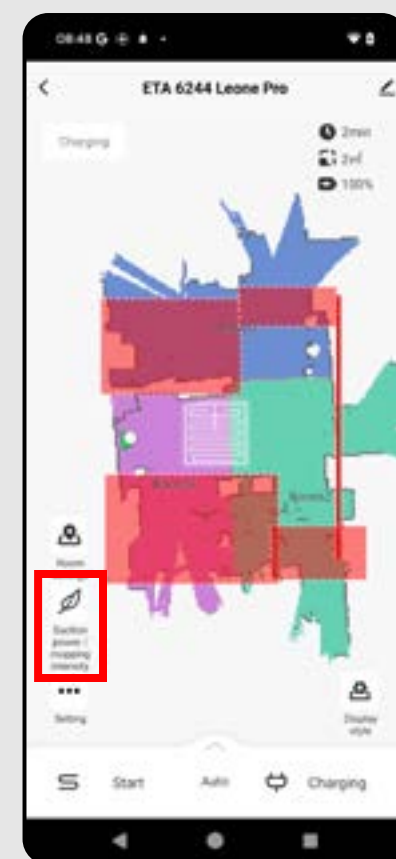

- A fő képernyőn kattintson a „Suction power / mopping intensity” lehetőségre.

2



- Kattintson az ujjával a kívánt beállítás kiválasztásához. Összesen 4 szívóerőszint áll rendelkezésre.
- Felmosó üzemmódban (lásd a **14. MOPING** fejezetet) csak 2 szívóerőszint áll rendelkezésre, vagy teljesen kikapcsolható („OFF”).
- Erősítse meg a beállításokat a „Confirm” gombra kattintva.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- A szívóerő minden takarítási módban szabályozható (automatikus takarítás, szobatisztítás, zónatakarítás és helyi takarítás).
- Ha az „Customize” aktív (lásd a 6. BEÁLLÍTÁS fejezetet ÉS TÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA), a szívóerő nem állítható be kézzel.
- A porszívónak van olyan funkciója is, hogy automatikusan növeli a szívóerőt („Autoboost”), amikor szőnyegnek ütközik (lásd a 17. SZŐNYEGFELISMERŐ FUNKCIÓ fejezetet). Ez a funkció tetszés szerint be- és kikapcsolható.


### 14. FELMOSÁS

1




- A felmosás minden típusú takarításnál alkalmazható.
- A főképernyőn kattintson a „Suction power / mopping intensity” opcióra.

2

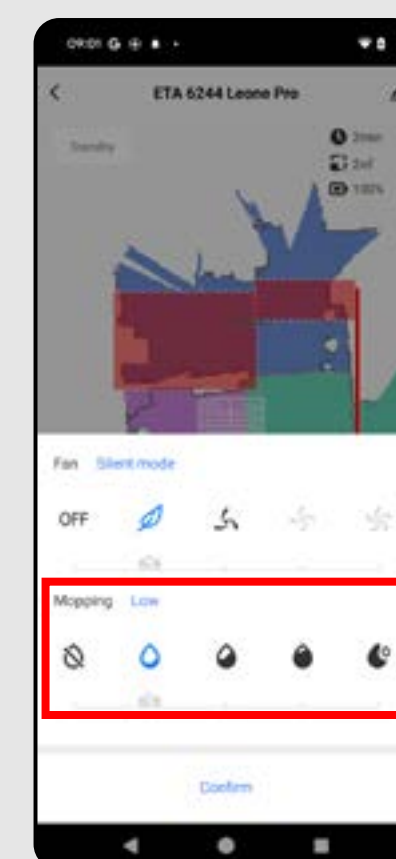

- A felmosó tartozék rögzítése után A menü tartalmazni fog egy részt a felmosás intenzitásának beállítására.
- Kattintson az ujjával a kívánt beállítások kiválasztásához. Összesen 4 felmosási intenzitási szint van, vagy a felmosás teljesen kikapcsolható.
- Erősítse meg a beállításokat a „Confirm” gombra kattintva.

3

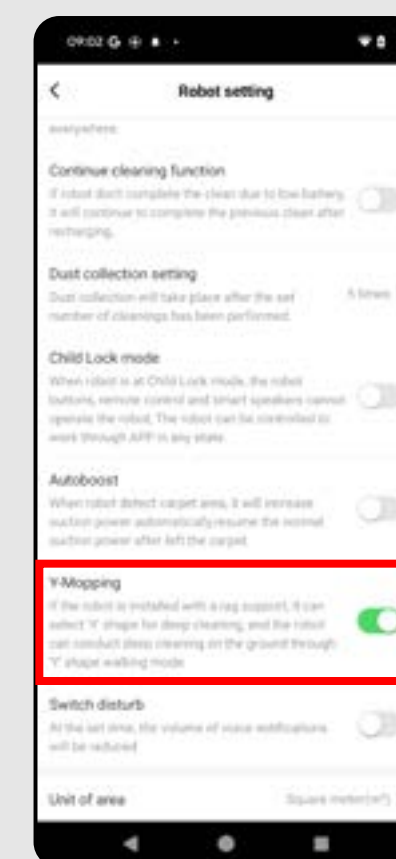


- A porszívó „Y-Mopping” funkcióval is rendelkezik, amely a felmosó hatás fokozását szolgálja.
- A funkció beállításához lépjen a főképernyőn a „Setting” menüpontra és a menüből válassza a „Robot setting” lehetőséget.
- Itt kapcsolhatja be/ki az „Y-Mopping” funkciót a kapcsoló segítségével.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- A felmosó funkció használatához a felmosó tartozékot a használati utasításnak megfelelően be kell szerelni a porszívóba.
- A felmosó funkció használatakor meg kell akadályozni, hogy a porszívó a szőnyegre fusson (lásd a 6. TÉRKÉPSZERKESZTÉS ÉS TESTRESZABÁS fejezetet és a 17. SZŐNYEGFELISMERŐ FUNKCIÓ fejezetet).
- Felmosó üzemmódban a szívóerő csak 2 szintre korlátozódik.


**15. TAKARÍTÁS TERVEZÉSE**

1

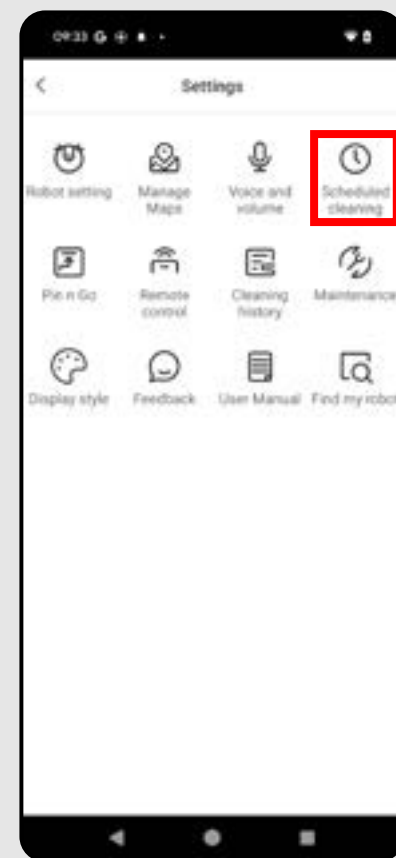

- A fő képernyőn kattintson a „Setting” lehetőségre.
- Ezután a menüben kattintson az „Scheduled cleaning” elemre.

2

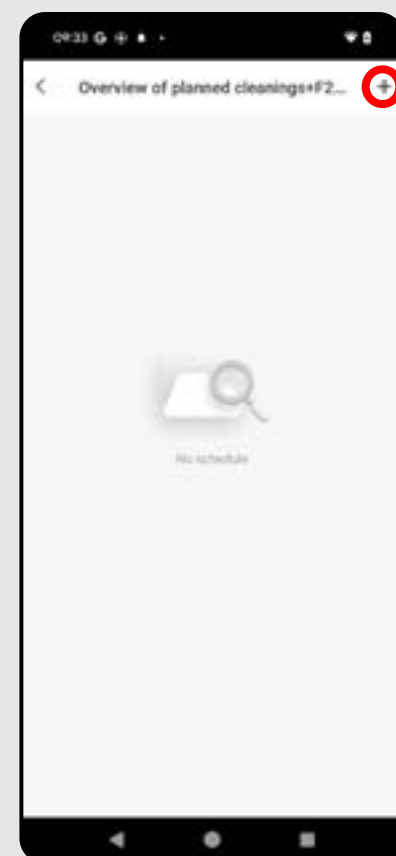


- Kattintson a „+” gombra.

3




- A tisztítási időt a „Start” menüben állíthatja be.
- Az „Repeat” menüben állítsa be a napot, amikor a takarítást ismételni akarja.
- Az „Notification” menüben egy adott tisztításhoz kapcsolhatja be/ki az értesítéseket.
- Az „Clean mode” menüben állítsa be a takarítás üzemmódját.
- A „Suction power / mopping intensity” menüben beállíthatja a szívási erősséget és a felmosás intenzitását.
- Mentse el beállításait a jobb felső sarokban található „Pipa” szimbólumra kattintva.

4

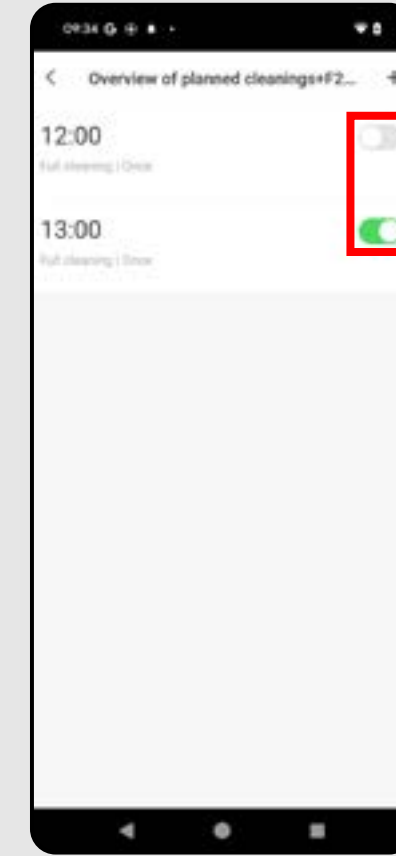

- Az egyes takarítási műveleteket a kapcsolók segítségével aktiválhatja/deaktiválhatja.
- Valamelyik ütemezett takarítás módosításainak elvégzéséhez kattintson röviden az ujjával erre a takarításra.

5

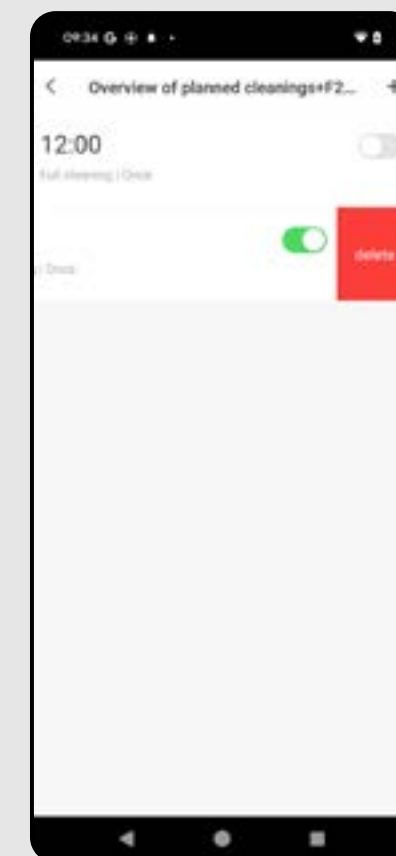


- Az ütemezett tisztítások bármelyikének törléséhez csúsztassa balra a tisztítást, amíg meg nem jelenik a „delete” opció, majd kattintson rá.
- Ezután erősítse meg a törlést a „Confirm” gombra kattintva.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Ha több térképet használ (pl. többemeletes háztartásban), győződjön meg róla, hogy csak azokat az ütemezett takarításokat aktiválja, amelyek az éppen használt térképhez tartoznak.
- Legfeljebb 30 ütemezett tisztítás állítható be.
- Ha az „Customize” aktív (lásd a 6. BEÁLLÍTÁS fejezetet és TÉRKÉPBEÁLLÍTÁS), a porszívó ezt a beállítást (szívóerő és felmosás intenzitása) követi az ütemezett tisztítás során is, függetlenül attól, hogy az adott ütemezett tisztításhoz milyen szívóerőt és felmosási intenzitást állított be.


## 16. TÁVIRÁNYÍTÓ

1

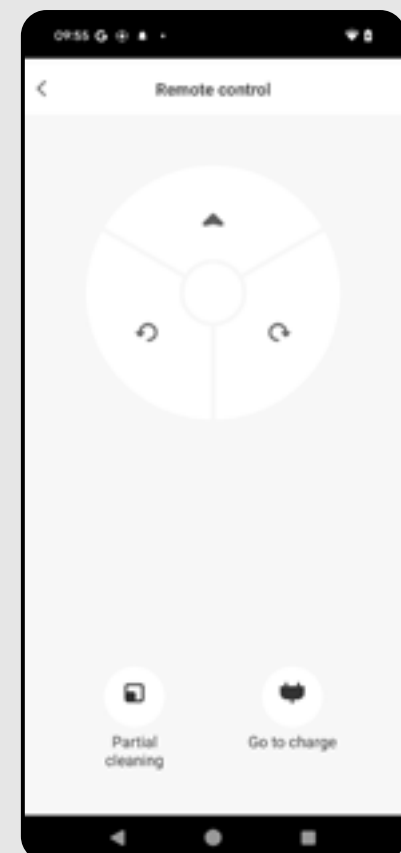

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a menüben kattintson a „Remote control“ elemre.
- A porszívó tehát a hagyományos távirányítóhoz hasonlóan kezelhető.


2

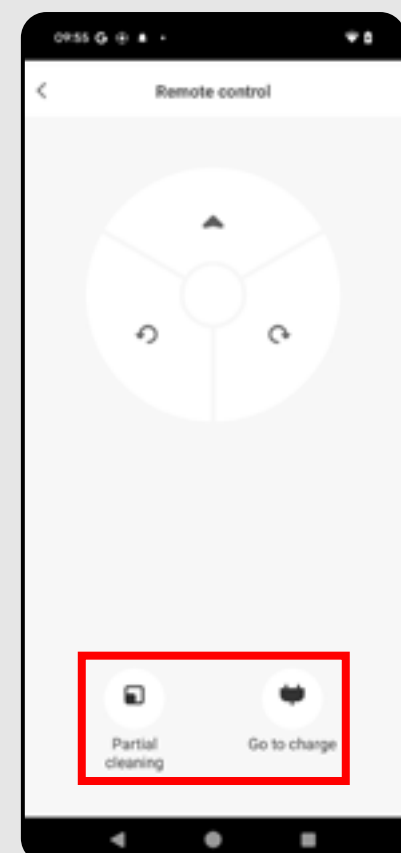

- Kattintson a „Remote control“ gombra a helyi tisztítás elindításához.
- Kattintson a „Go to charge“ gombra, hogy a porszívót a töltőállomásra küldje.


## 17. SZŐNYEGFELISMERŐ FUNKCIÓ

1

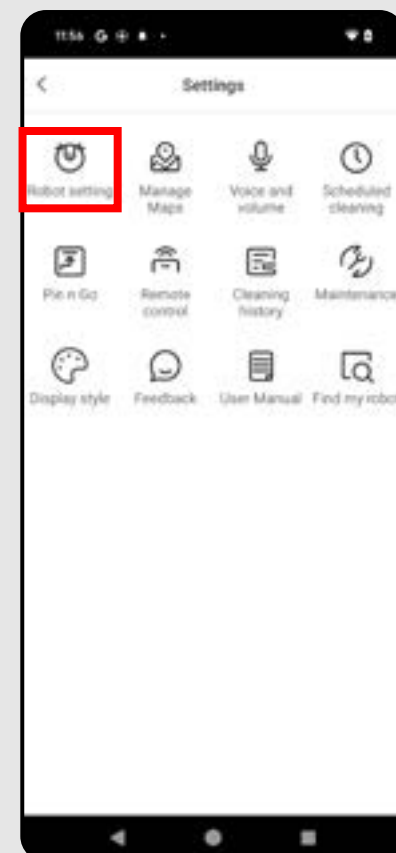


- A porszívó érzékelővel rendelkezik, amely képes felismerni a szőnyeget. Az alkalmazás segítségével különböző viselkedéseket állíthat be a porszívó számára, amikor szőnyeget észlel.
- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.

2

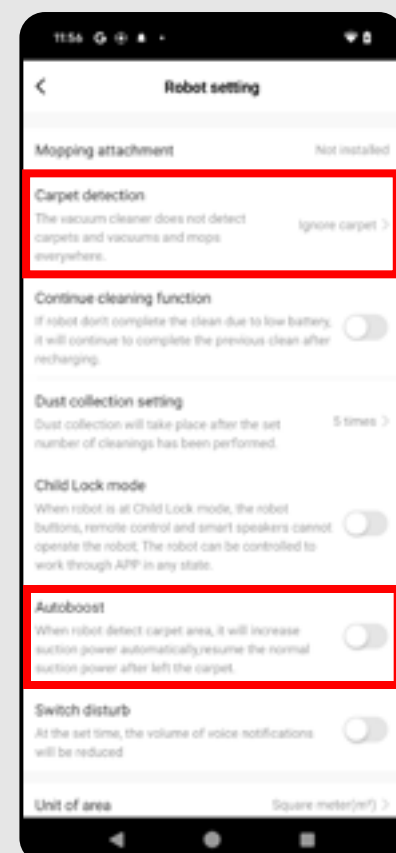

- A szőnyegfelismerés funkció a „Carpet detection“ és az „Autoboost“ részben állítható be.


3

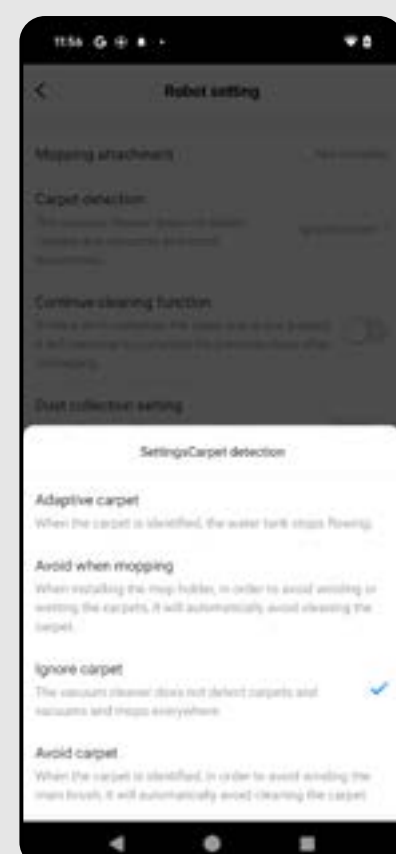

## Carpet detection

- „Adaptive carpet“ - ha a porszívó rámozdul a szőnyegre és felmosik, automatikusan kikapcsolja a felmosó nedvesítését.
- „Avoid when mopping“ - ha a porszívó szőnyeget észlel és felmosók, a szőnyegek automatikusan kikapcsolnak.
- „Ignore carpet“ - a porszívó mindig mozogni fog még a szőnyegen is.
- „Avoid carpet“ - a porszívó mindig elkerüli a szőnyeget.

4

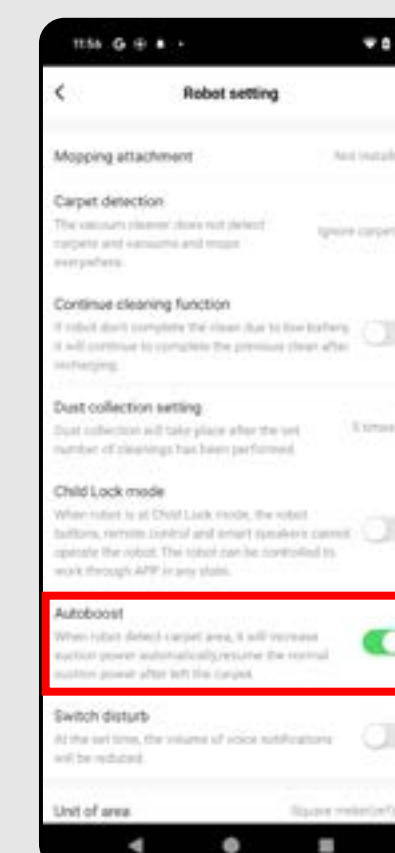

## Autoboost


- Ha ez a funkció aktív, a porszívó automatikusan maximálisra növeli a szívóteljesítményt, amikor a szőnyeghez ér.

## MEGJEGYZÉS:

- Felhívjuk figyelmét, hogy számos különböző típusú szőnyeg létezik. Ezért előfordulhat, hogy a szőnyegfelismerő érzékelő nem mindig értékeli megfelelően a szőnyeget. A legtöbb esetben azonban nem lehet probléma.
- A funkció első használatakor javasoljuk, hogy figyelje a porszívót majd testreszabhatja a beállításokat.
- Ha biztosabb akar lenni abban, hogy a porszívó nem mozdul el a szőnyegen (pl. felmosáskor), használhatja a no-go zones funkciót, és virtuális falak (lásd 6. A TÉRKÉP SZERKESZTÉSE ÉS TESTRESZABÁSA fejezet).


## 18. TISZTÍTÁS FOLYTATÁSA

1

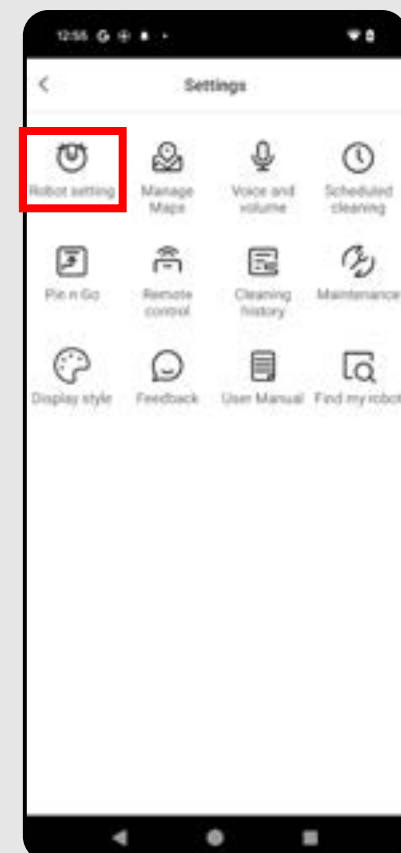

- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.


2

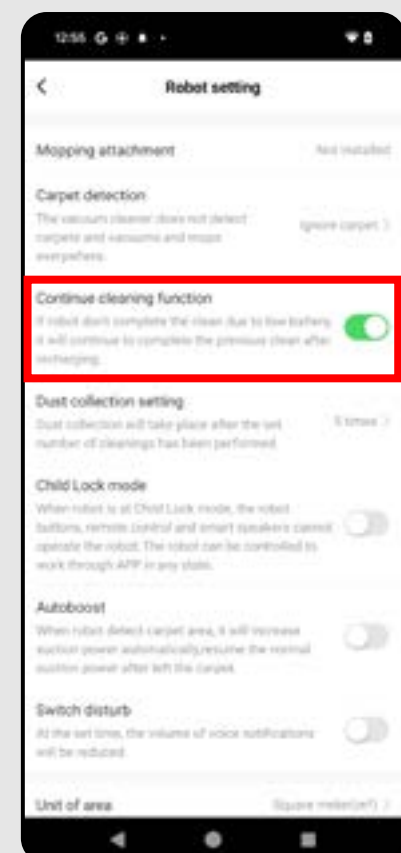

- A funkció a kapcsolóval kapcsolható be/ki.


## 19. TÖLTŐÁLLOMÁS – SZENNYELSZÍVÓ BEÁLLÍTÁSOK

1

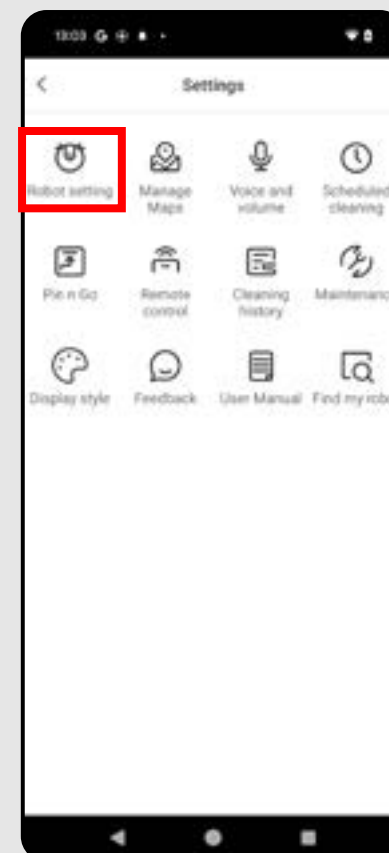


- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.

2

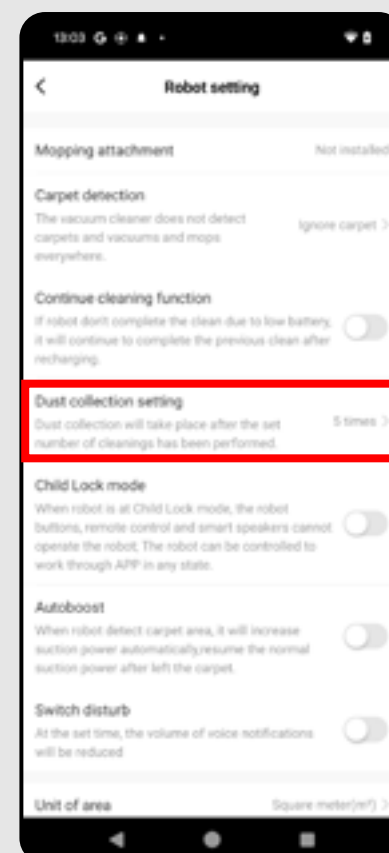

- Kattintson a „Dust collection setting“ lehetőségre.

3

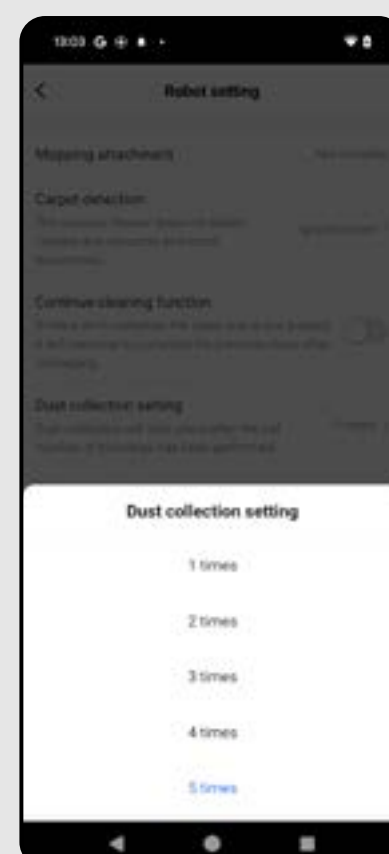


- Most beállíthatja, hogy a porszívó hányszor tisztítson, mielőtt felveszi a szennyeződést („1 times“; „2 times“; „3 times“; „4 times“; „5 times“).

## MEGJEGYZÉS:

- A takarítások teljes száma nem tartalmazza a helyi takarítást és a zónatakarítást.
- Ez a fejezet csak az ETA 6244 Leone PRO verzióra vonatkozik, amely elszívóegységgel ellátott töltőállomással rendelkezik.


## 20. GYERMEKZÁR

1

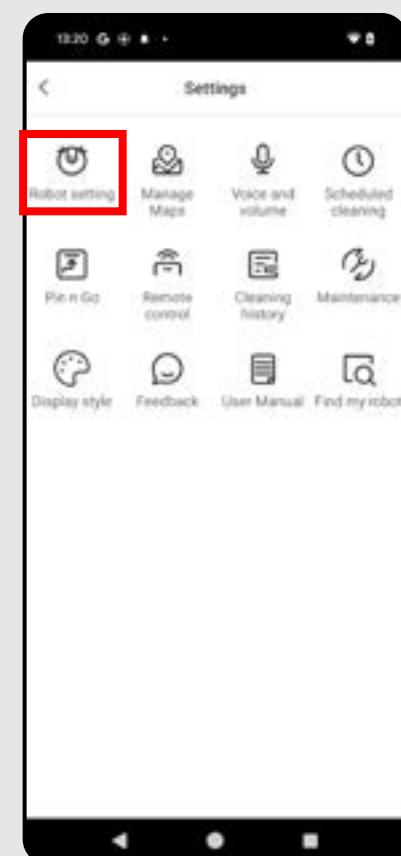

- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.

2

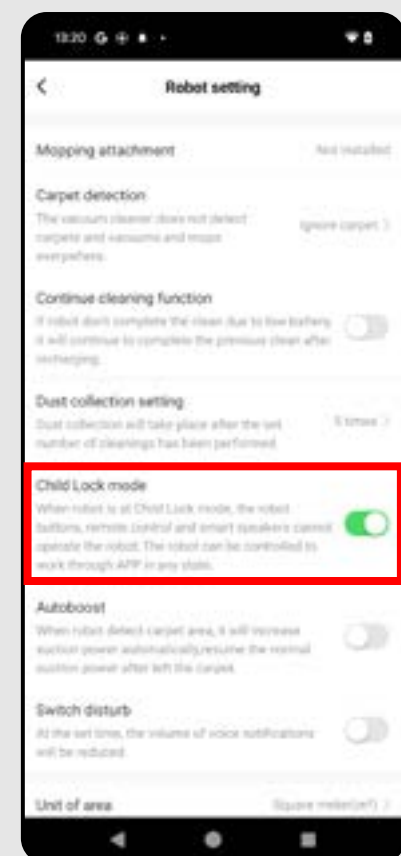


- A „Child Lock mode“ a kapcsolóval kapcsolható be/ki.

## MEGJEGYZÉS:

- A gyermekzár aktiválása lezárja a porszívó kezelőpaneljének gombjait (a gombok nem reagálnak a megnyomásra).
- A porszívó továbbra is alapkivitelben vezérelhető az alkalmazás segítségével.


## 21. NE ZAVARJA MÓD

1

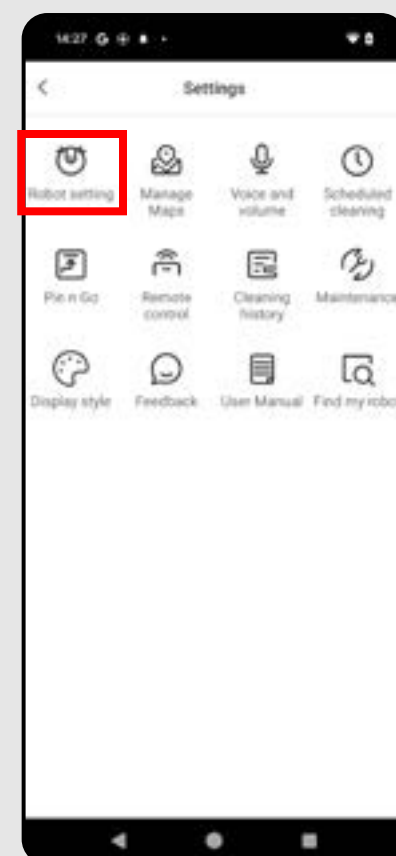

- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.

2

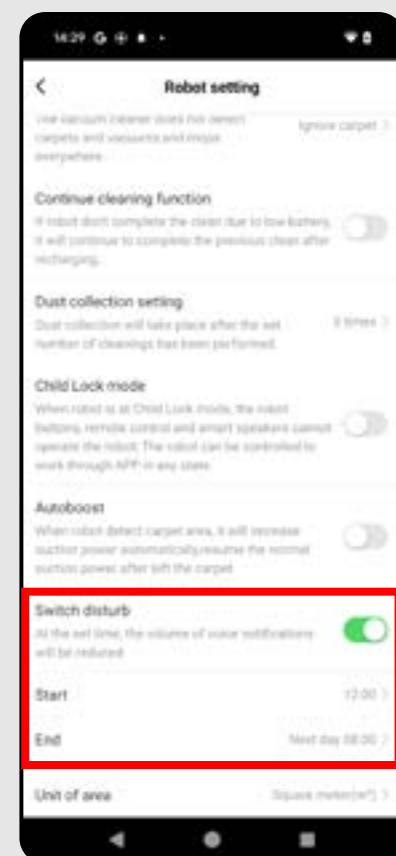


- A „Switch disturb“ mód a kapcsolóval kapcsolható be/ki.
- A „Start“ részben beállíthatja a kezdési időpontot.
- A „End“ részben beállíthatja a befejezési időt.

## MEGJEGYZÉS:

- A „Switch disturb“ mód aktiválásakor a hangértesítések hangereje csökken a beállított időtartamra.


## 22. A TERÜLETEGYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA

1

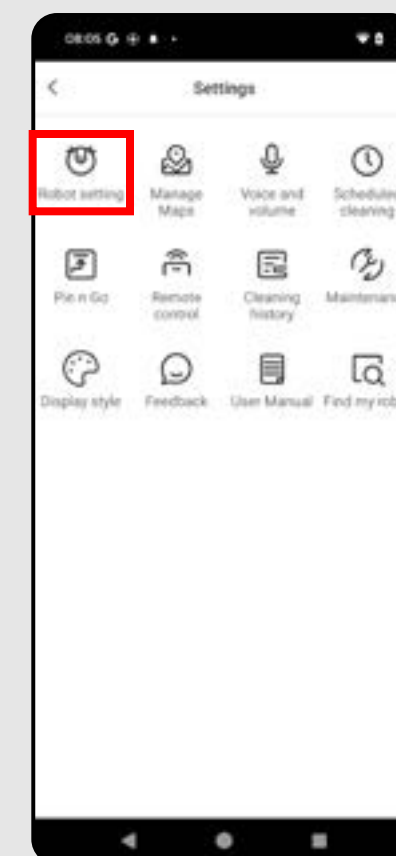


- A főképernyőn kattintson a „Setting“ elemre.
- A menüből válassza a „Robot setting“ lehetőséget.

2

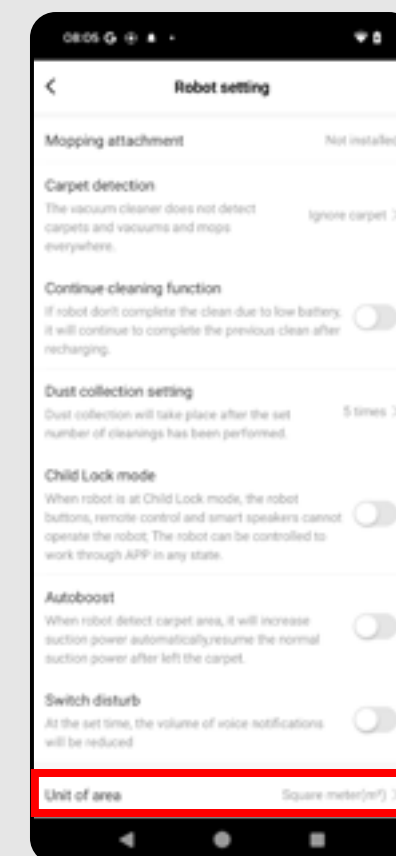

- Válassza a „Unit of area“ opciót.


3

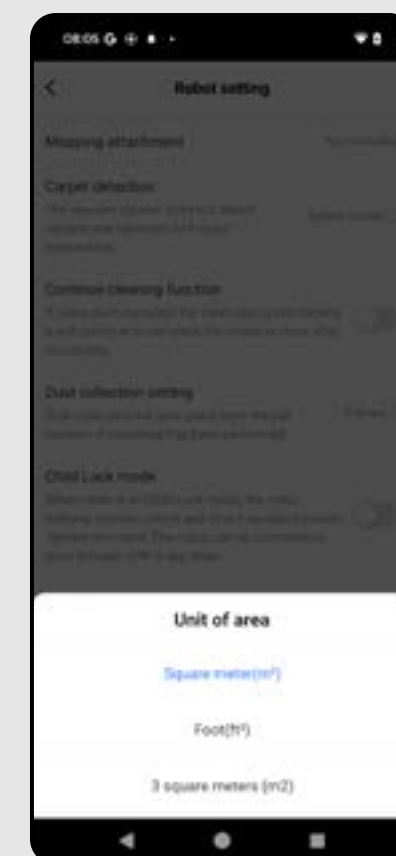

- ost kiválaszthatja és kattintson a kívánt mértékegységek beállításához a menüből.

## 23. PORSZÍVÓ MEGTALÁLÁSI FUNKCIÓ

1

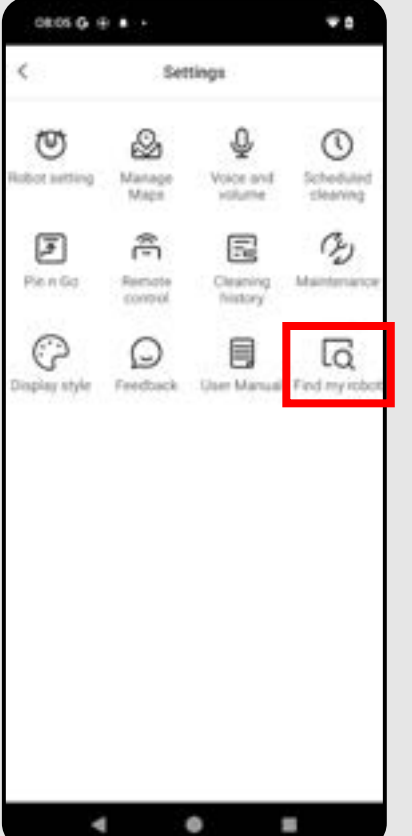


- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Válassza a „Find my robot“ opciót a menüből.
- A porszívó ezután akusztikusan figyelmezteti, hogy hol van.

## MEGJEGYZÉSEK:

- Ez a funkció különösen akkor használható, ha a porszívó elakad a lakás valamely területén (pl. a bútorok alatt).


## 24. TAKARÍTÁSI ELŐZMÉNYEK

1

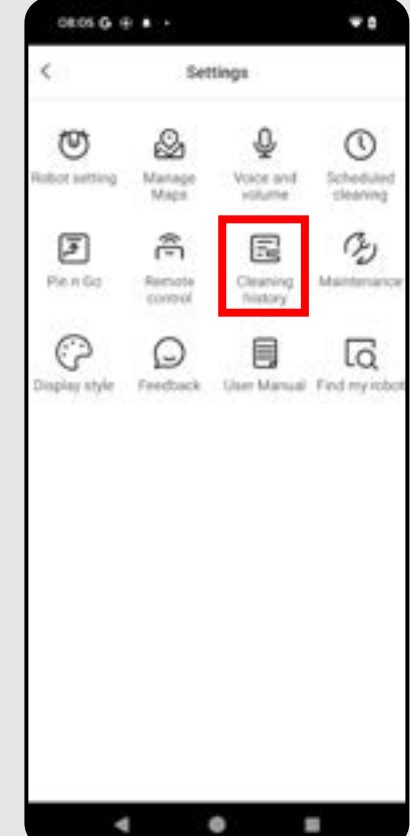


- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza a „Cleaning history“ lehetőséget.

2

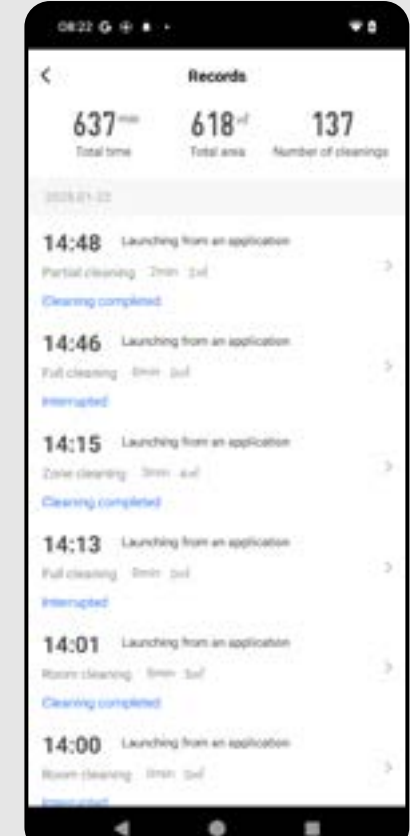

- Mostantól könnyedén nyomon követheti az elvégzett takarítási munkákat.


3



- Kattintson egy adott takarításra az előzmények listáján, hogy további információkat kapjon az adott takarításról.


## 25. HANG ÉS HANGERŐ

1

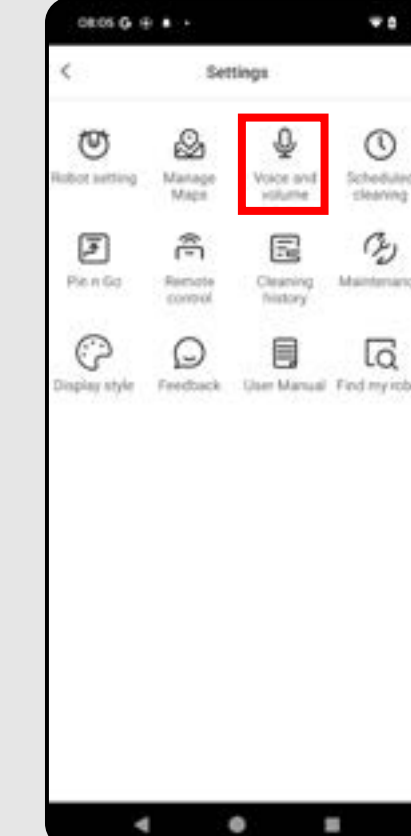

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza a „Voice and volume“ lehetőséget.


2

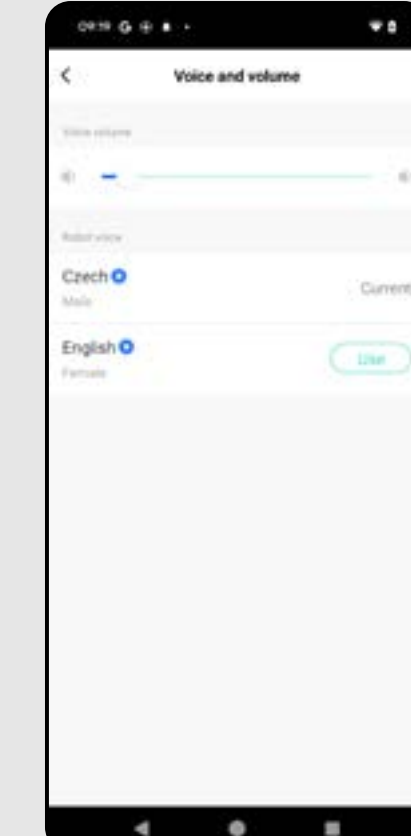

- Most beállíthatja a hangjelzések hangerejét és nyelvét, vagy teljesen kikapcsolhatja a hangjelzéseket.


## 26. AZ ALKATRÉSZEK ÉLETTARTAM-ELLENŐRZÉSE

1

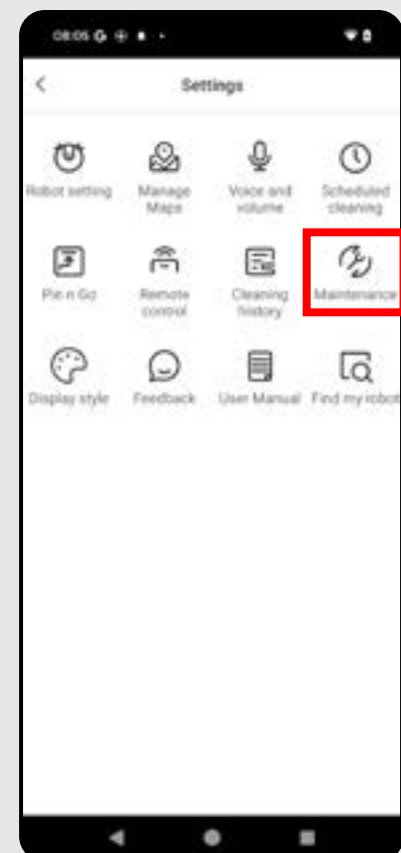

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza az „Maintenance“ lehetőséget.

2

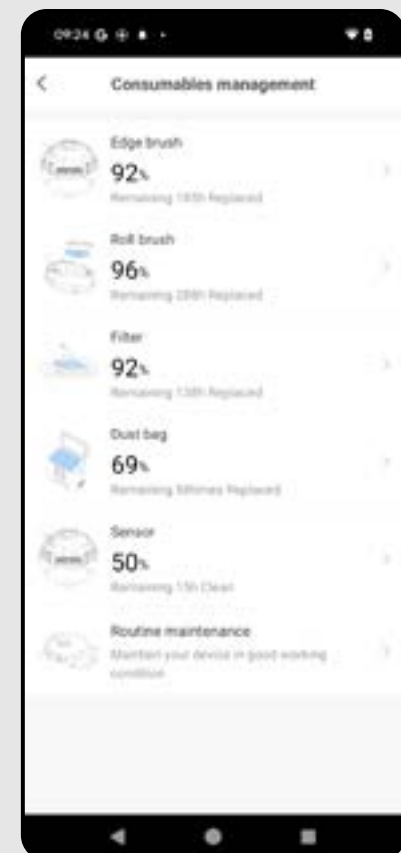

- Itt aztán könnyen információt kaphat a porszívó egyes alkatrészeinek élettartamáról.
- A „Routine maintenance“ részben további információkat talál a porszívók karbantartásáról.

3



- Valamelyik alkatrész cseréje után vissza kell állítani a százalékos értékeket 100%-ra.
- Ehhez kattintson az adott alkatrészsre.
- Ezután erősítse meg a visszaállítást az „Reset“ elemre való kattintással.

## MEGJEGYZÉSEK:

- Az egyes alkatrészek élettartama visszaszámlálásra kerül, és %-ban és percekben van megadva (mennyi élettartam van még hátra).
- Az élettartam végén javasoljuk az alkatrészek cseréjét a lehető legjobb porszívózási hatékonyság fenntartása és a porszívó esetleges károsodásának megelőzése érdekében.


## 27. MEGOSZTÁS BEÁLLÍTÁSA

1




- A fő képernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő ceruza szimbólumra.

2

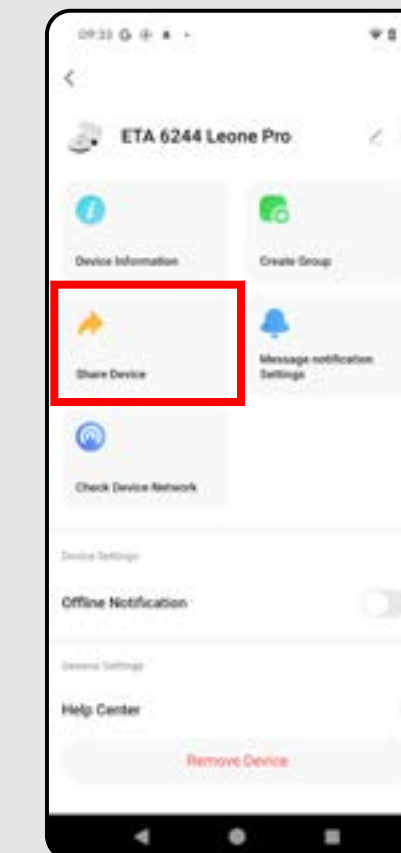


- A menüből válassza a „Share Device“ lehetőséget.

3

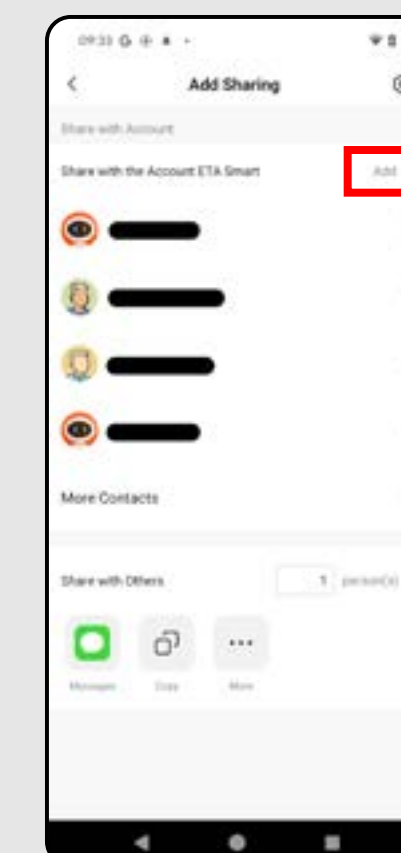


- Kattintson a „Add“ elemre.

4

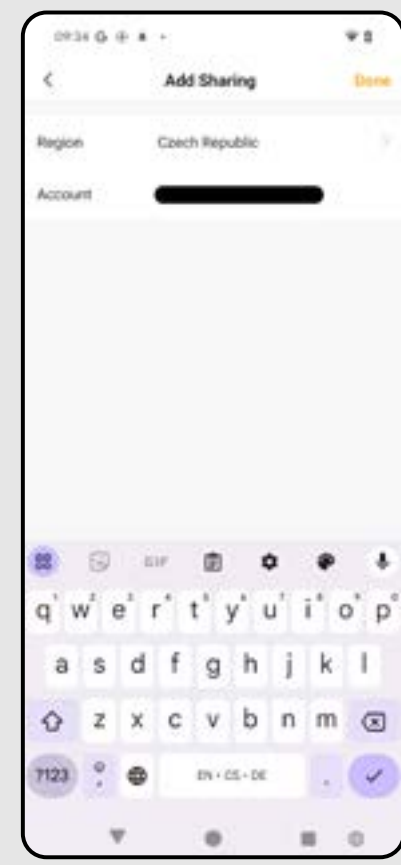

- Válassza ki az országot, és adja meg annak a fióknak az e-mail címét, amellyel meg szeretné osztani a porszívót.
- Ha befejezte, kattintson a „Done” gombra. Ezután a megosztott eszköz üzenetet küld a megadott fióknak.

5

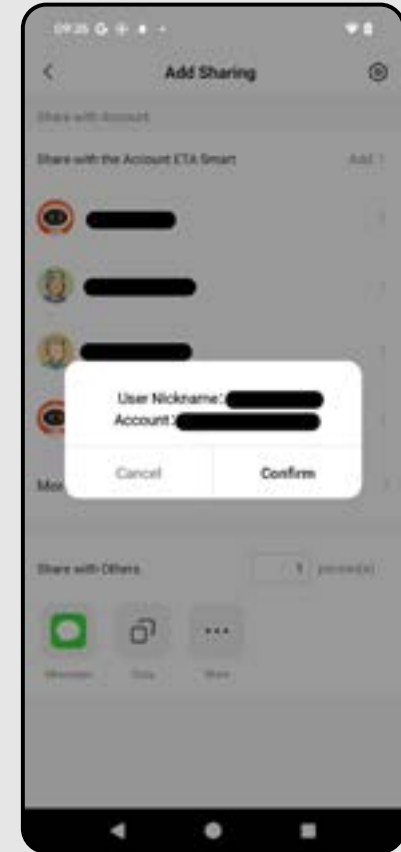


- A megosztás eltávolításához válassza ki a megfelelő fiókot az „Share Device” menüben és hosszan kattintson rá.
- Kattintson az „Confirm” gombra a választás megerősítéséhez.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Azok a felhasználók, akikkel megosztja a porszívóját, szintén kezelhetik a porszívót, de az ő lehetőségeik részben korlátozottak.
- Annak a felhasználónak, akinek a megosztást szeretné beállítani, saját fiókot kell létrehoznia az ETA SMART alkalmazásban.

**28. FIRMWARE AKTUALIZÁLÁS**


1

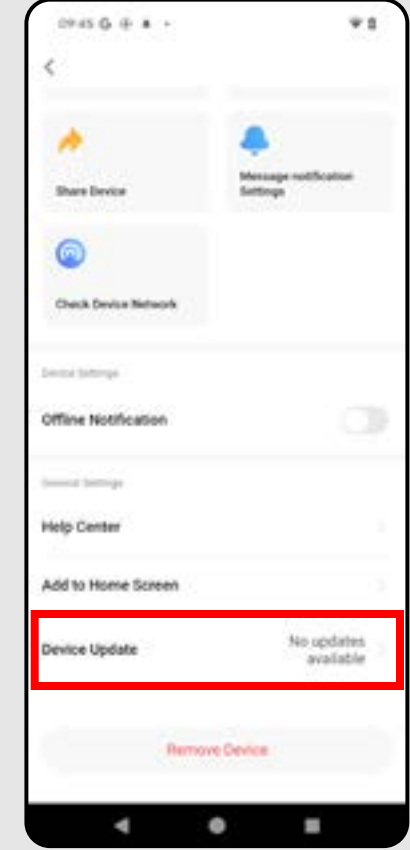

A porszívó belső memóriájában a program berendezése a Firmware nevű szoftver. Ha újabb verzió jelenik meg, frissíteni kell.

- A fő képernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő ceruza szimbólumra.
- A kínálatból válassza a „Device Update” lehetőséget.

2

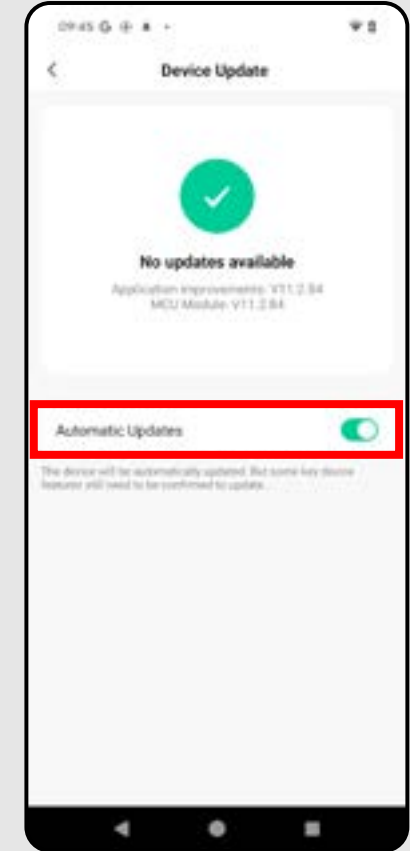






Ha az új verzió elérhetővé válik, erősítse meg a frissítést. A frissítés során helyezze a porszívót a töltőállomásra. A porszívónak egy elérhető internetkapcsolattal rendelkező wifi hálózathoz kell csatlakoznia.

- Ha automatikusan ellenőrizni szeretné az elérhető új verziókat, akkor kapcsolja be az „Automatic Updates” opciót.

**PROBLÉMA-MEGOLDÁS**


Probléma	Megoldás
Az alkalmazás elakad vagy „lefagy”.	Indítsa újra az alkalmazást, és ha ez nem segít, indítsa újra az intelligens készülékét.
Az alkalmazás nem reagál semmire, pedig mindig megfelelően működött.	A helyzetet valószínűleg valamilyen változtatás okozza, amely a telefonon (pl. további alkalmazások telepítése, rendszerfrissítés stb.) vagy a WIFI-hálózaton történt. Ha a telefonon vagy a WIFI-hálózaton végzett módosítások visszaállításával nem tudja megoldani a problémát, távolítsa el és telepítse újra az ETA SMART alkalmazást.
Nem sikerült sikeresen párosítani a porszívót a Wifi hálózattal.	Ellenőrizze a mobiltelefonon lévő operációs rendszer verzióját, és csak támogatott verziókat használjon (Android 8.0 és újabb; IOS 11.0 és újabb). Használjon minőségi WIFI routert, amely kellően lefedi az egész háztartását. Párosításkor tartsa a mobiltelefonját a porszívóhoz elég közel (kb. 2 m-en belül) Kövesse az oktatóvideót az ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO porszívó párosításához. Kérjük, látogasson el a <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> weboldalra és keresse a kiválasztott porszívómodell alatt.

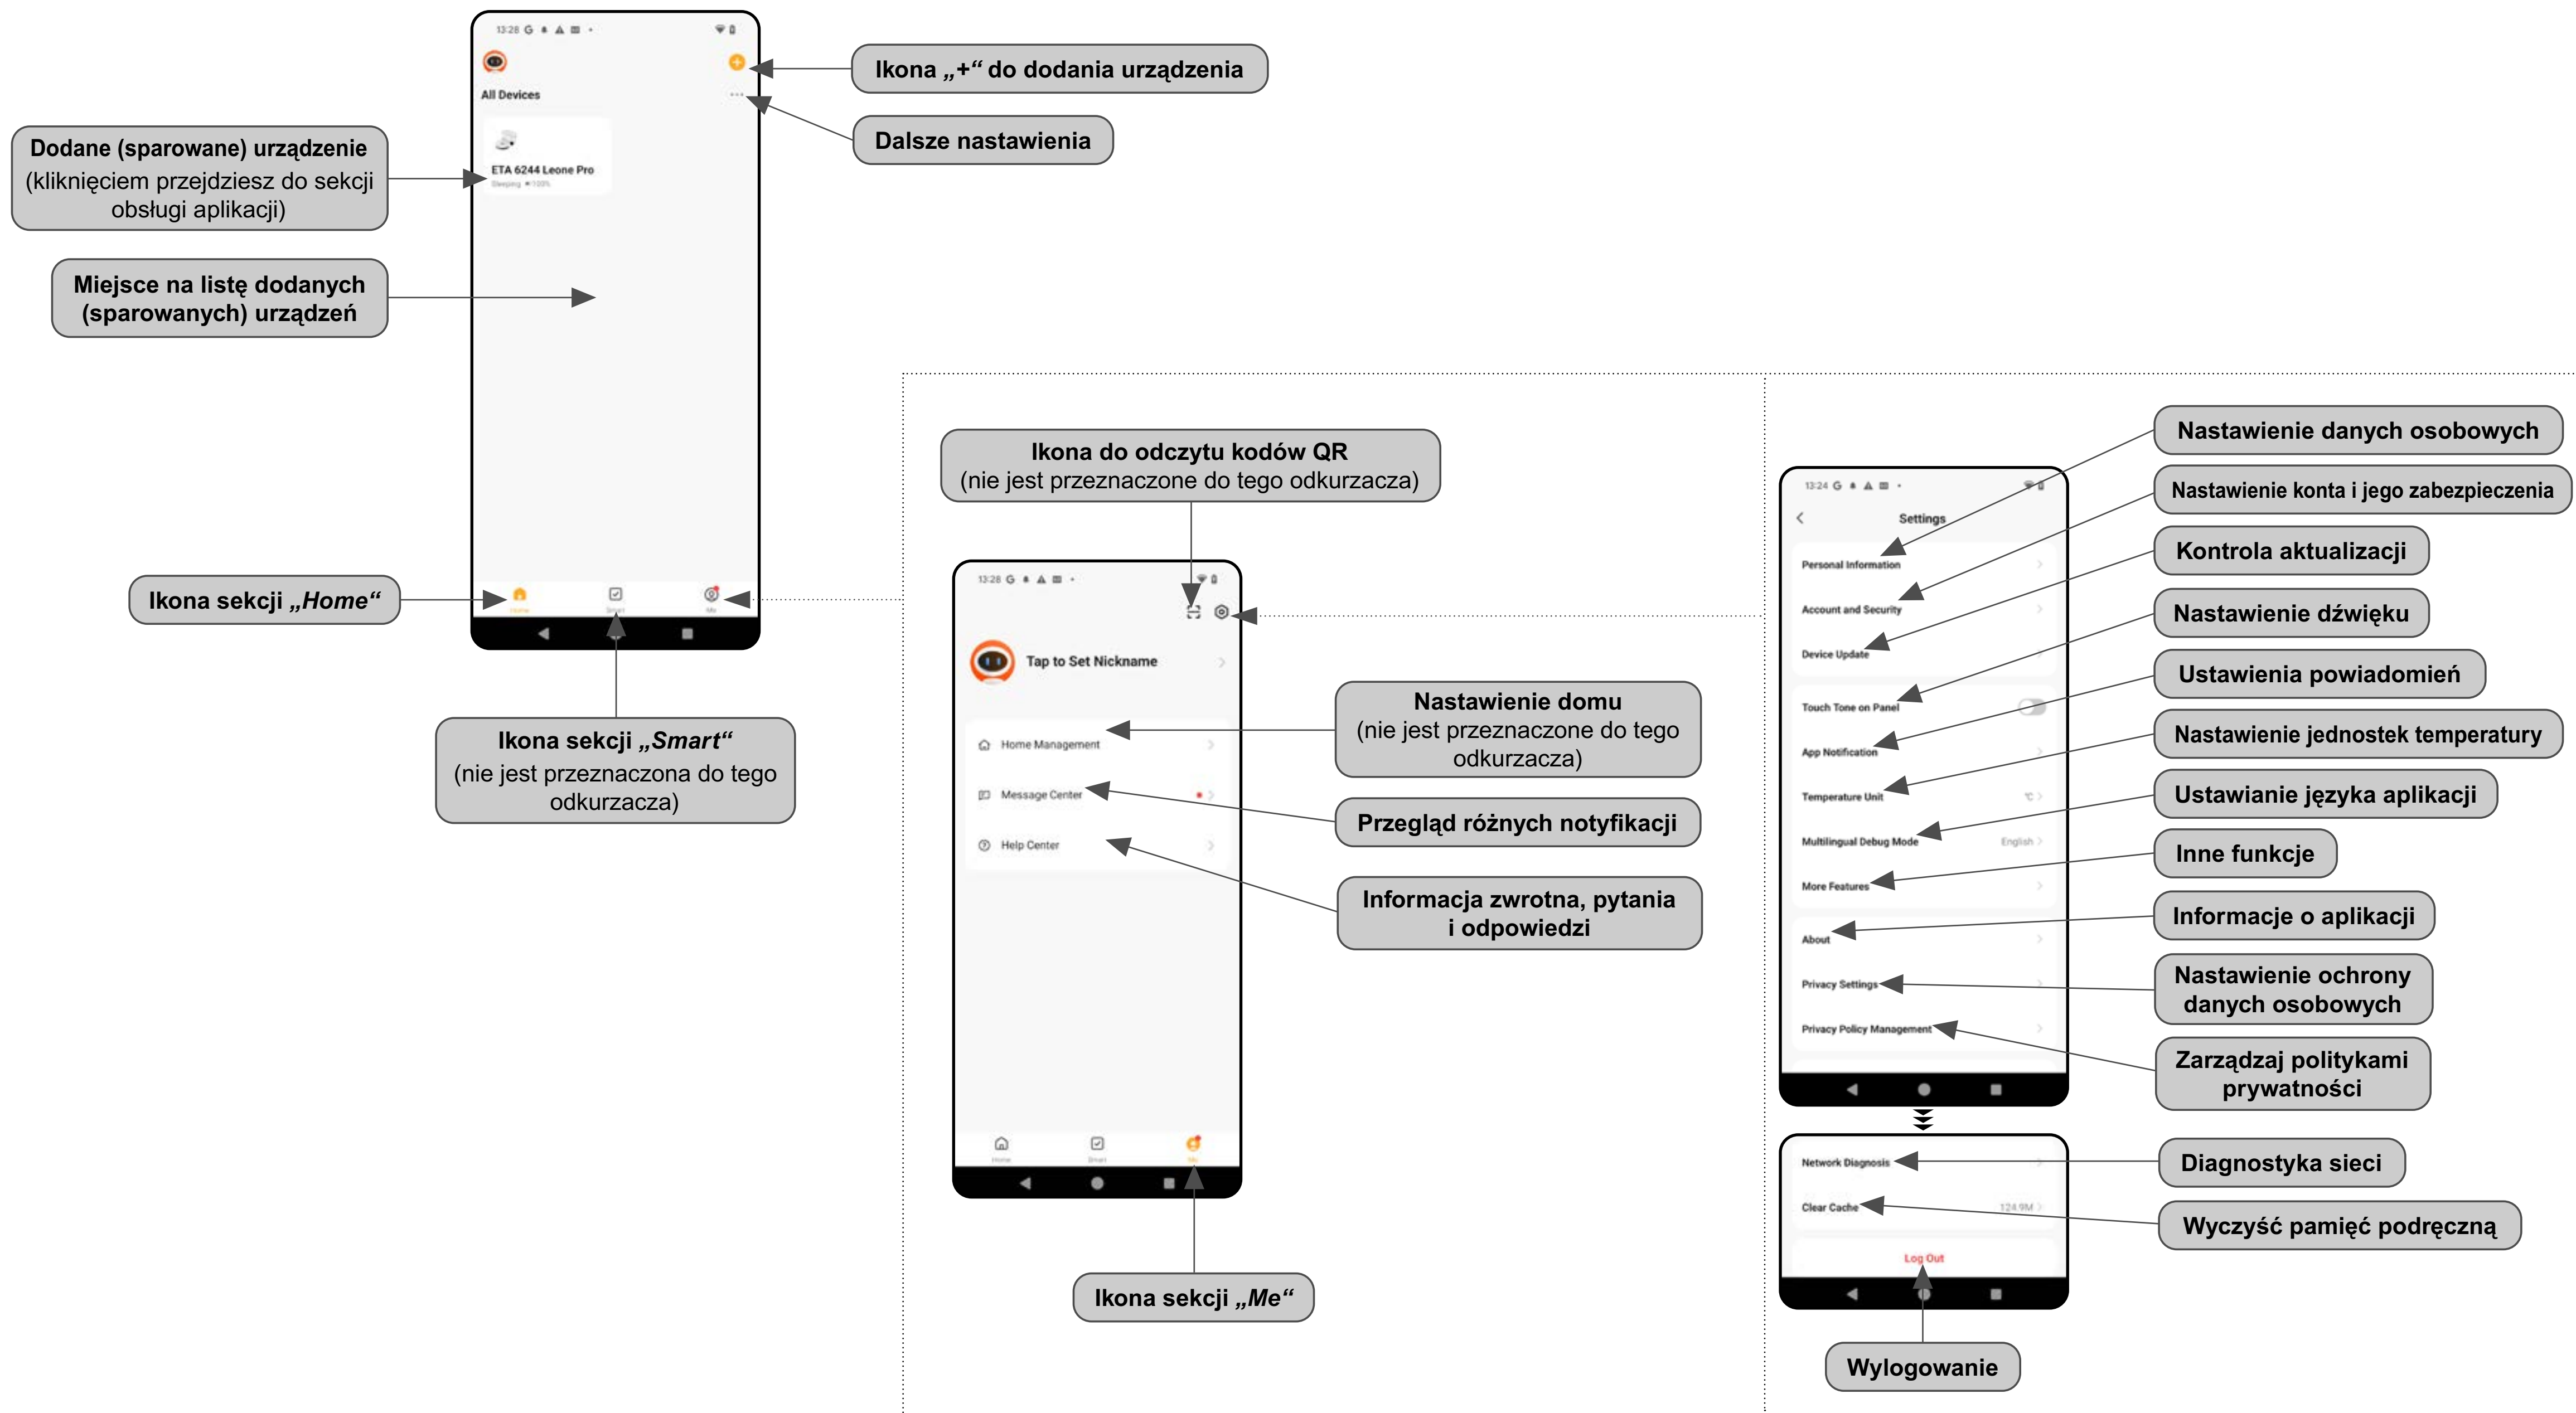

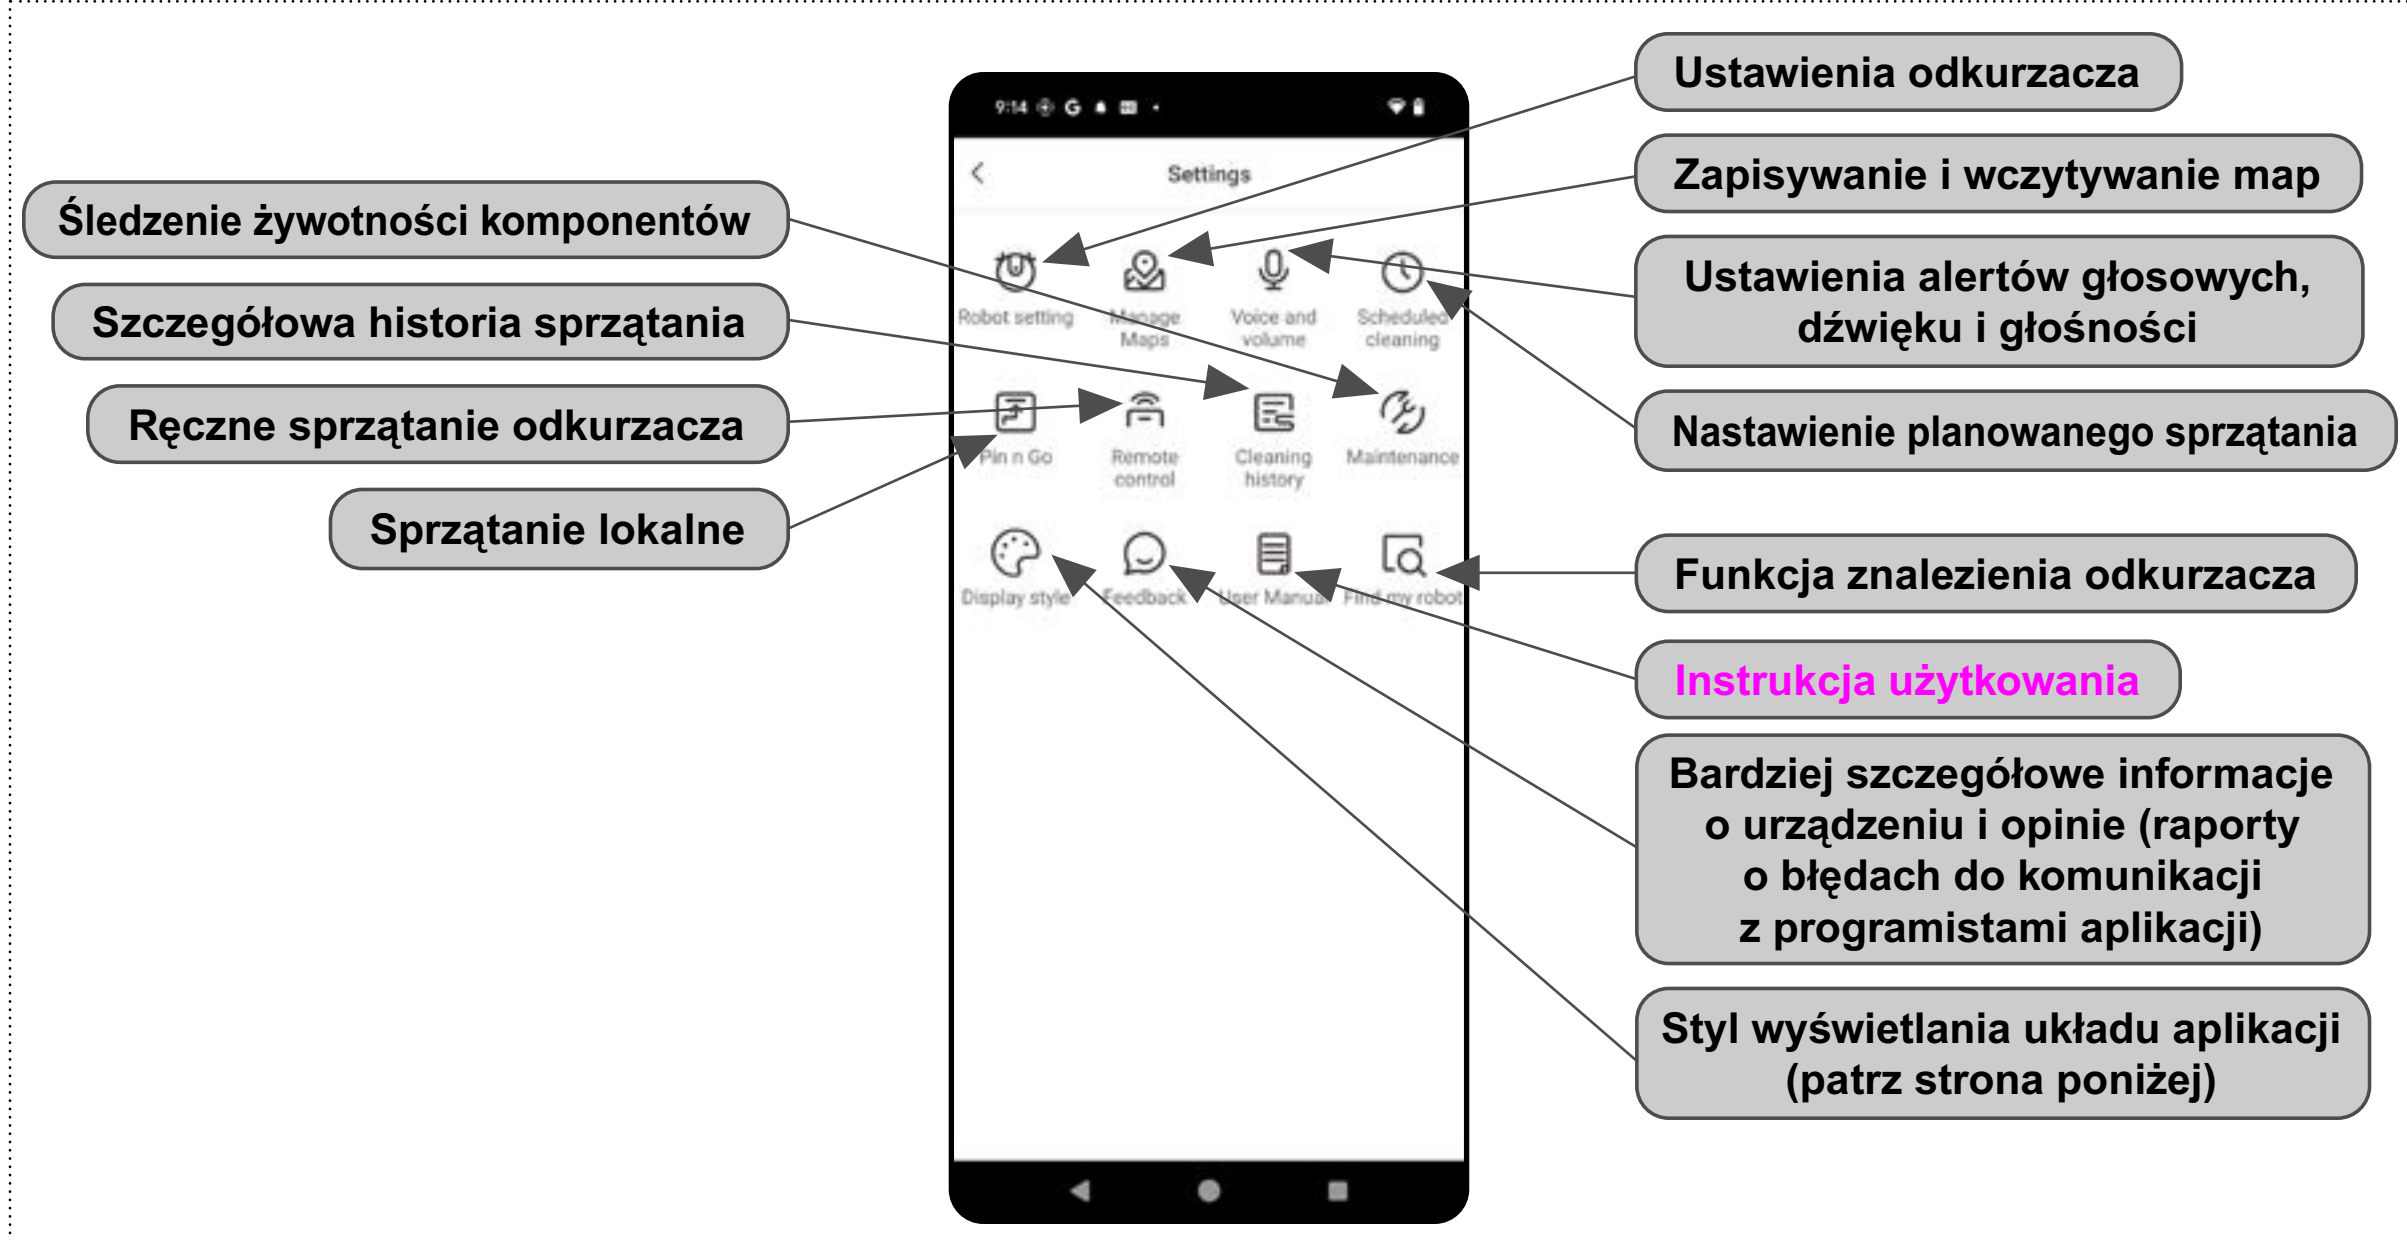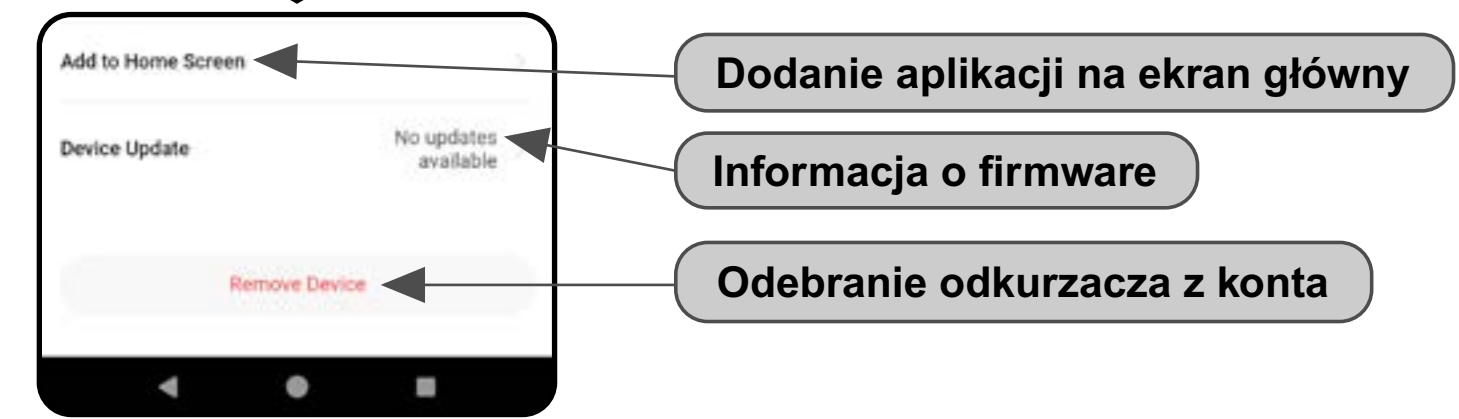
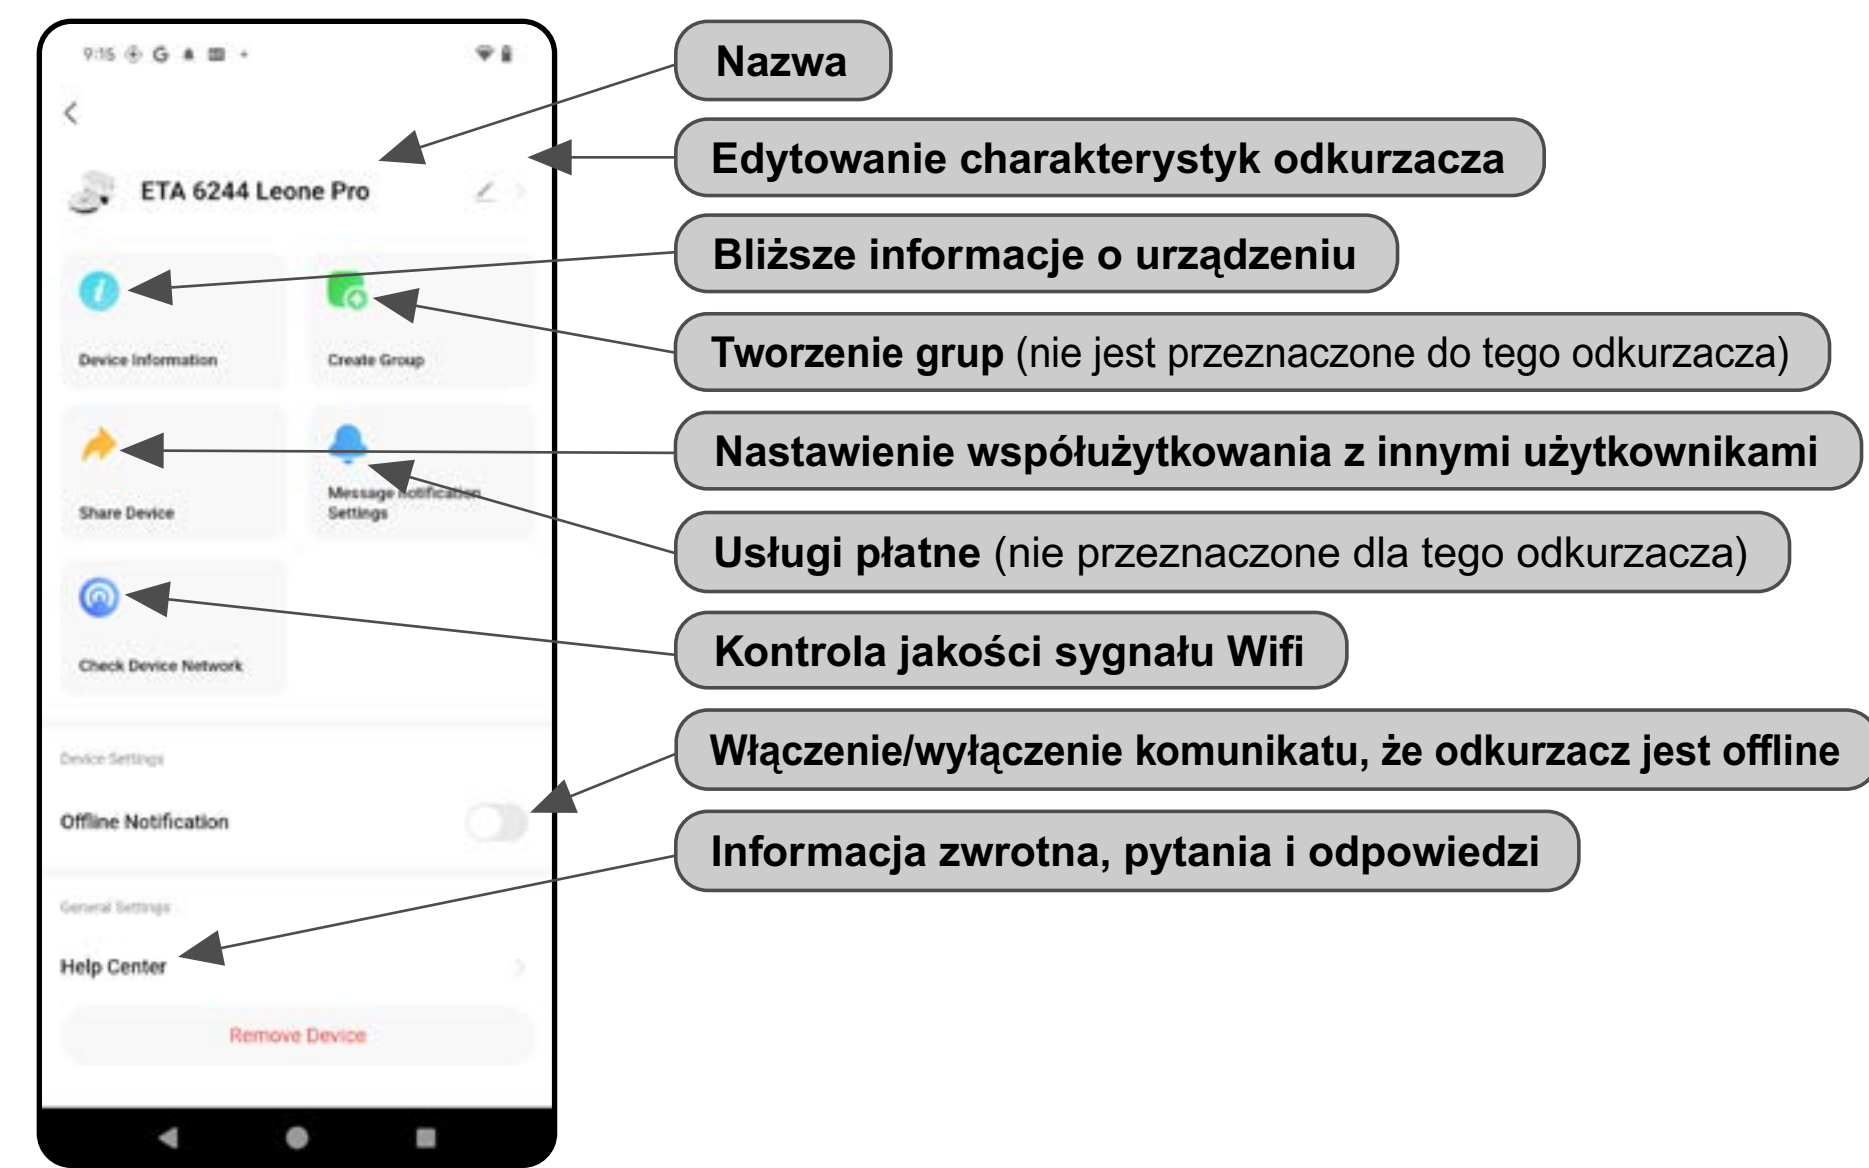
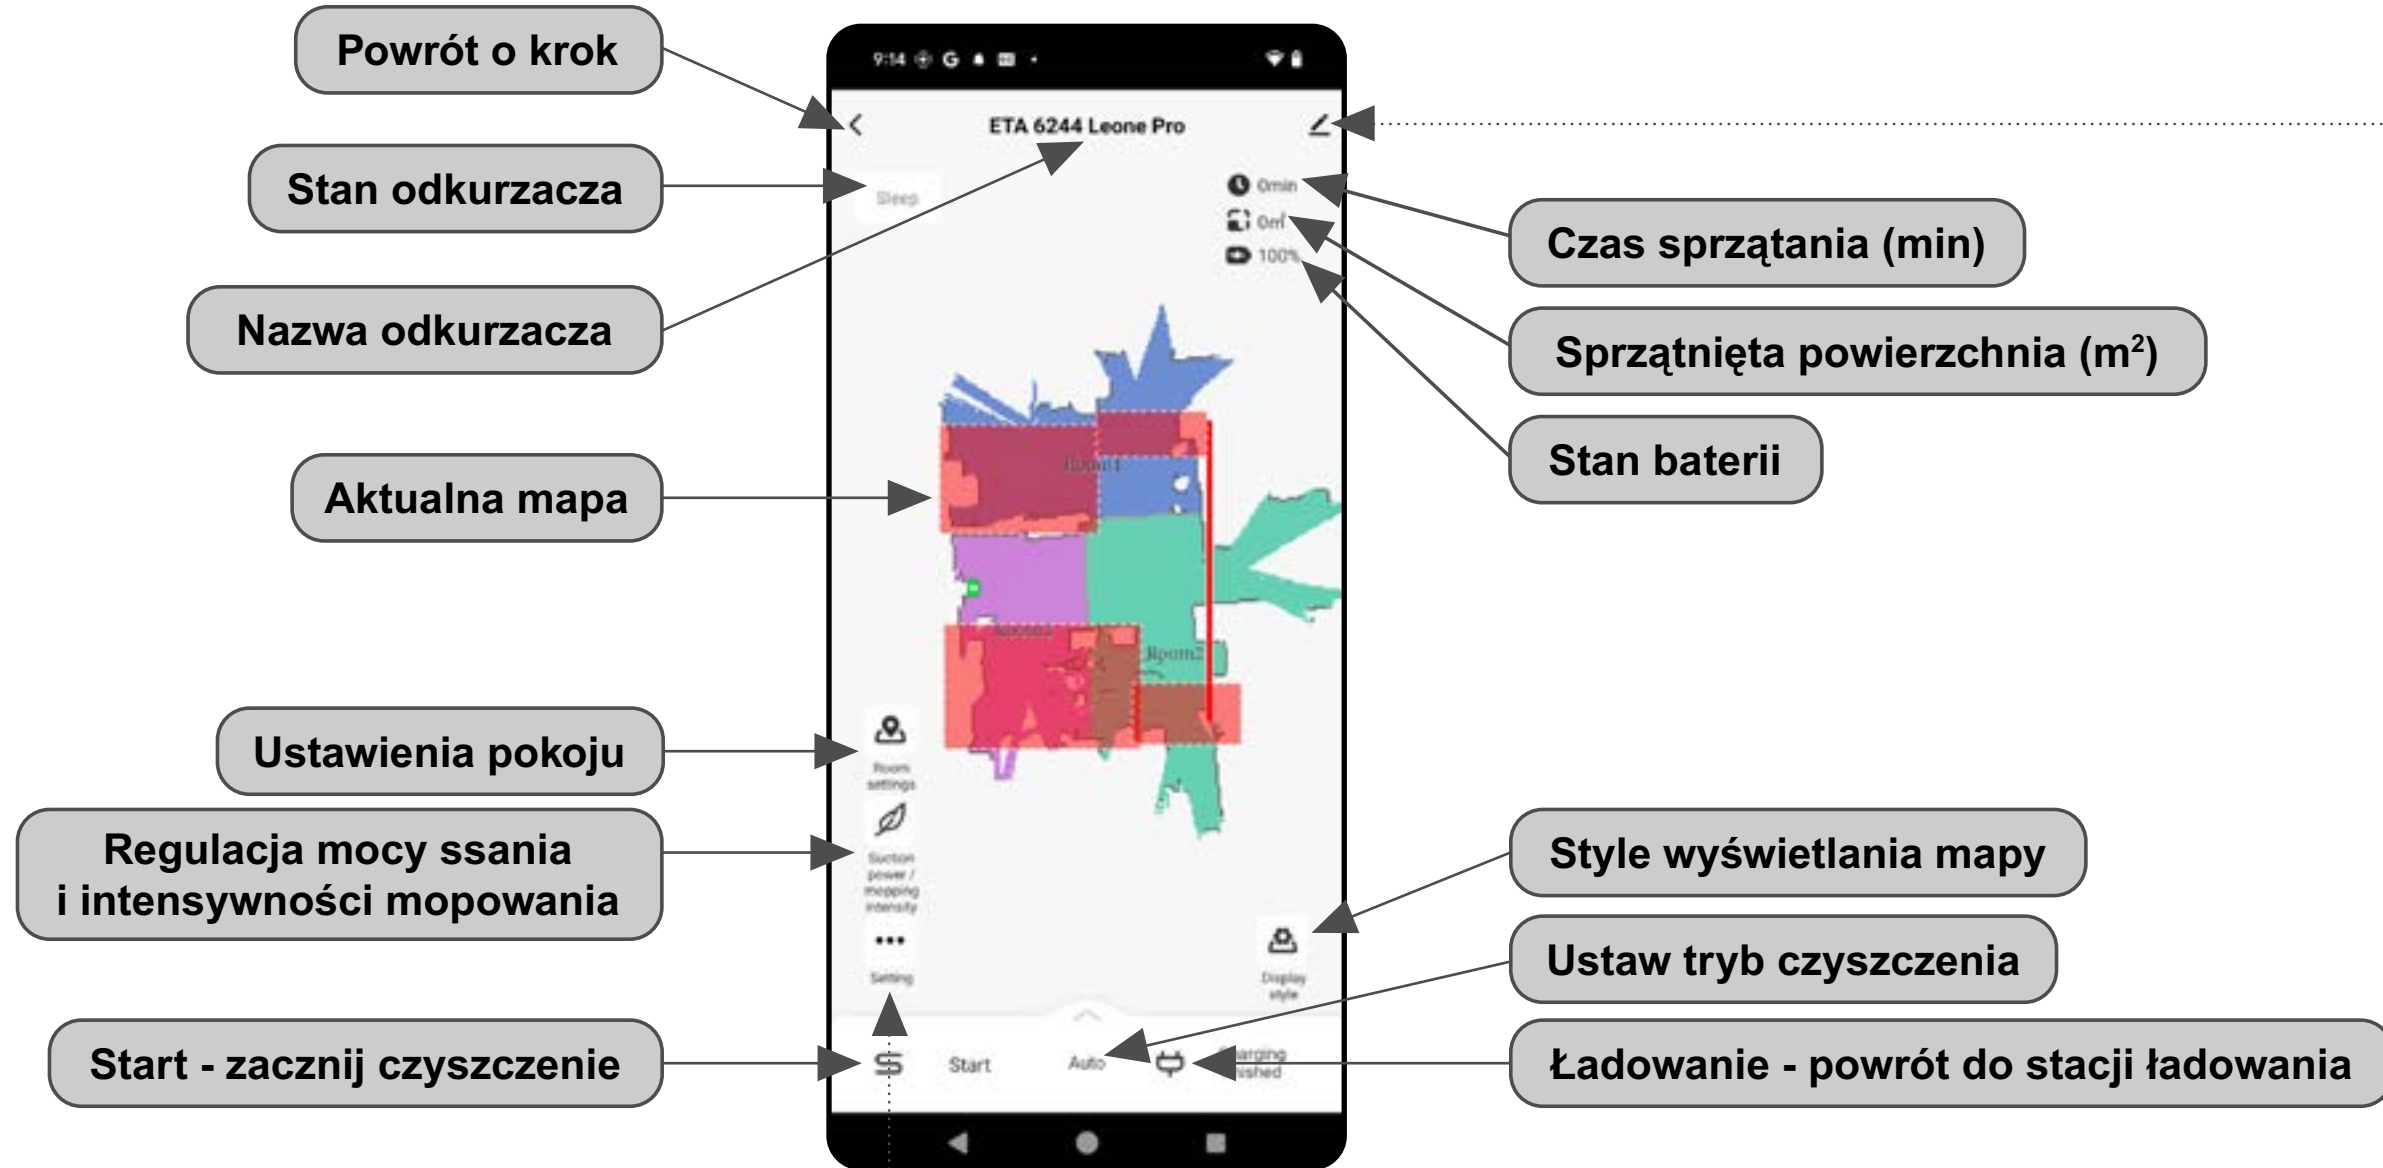


Można wybierać spośród 2 stylów wyświetlania aplikacji:

1.  
STYL KLASYCZNY  
(ustawione jako domyślne)

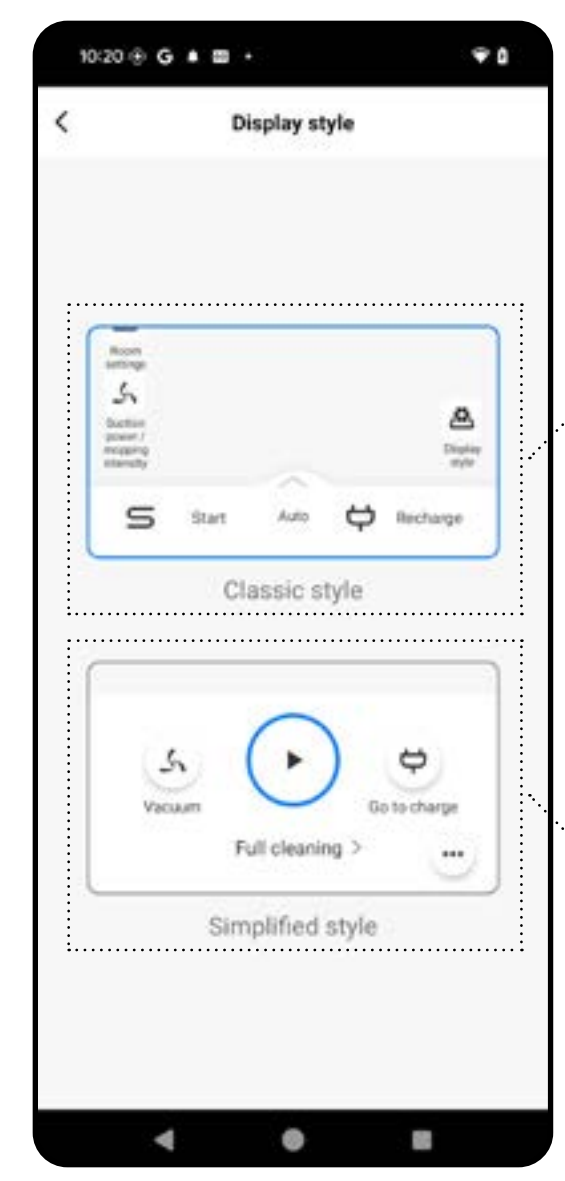

2.  
UPROSZCZONY STYL  
(modyfikuje wygląd głównych sekcji aplikacji)

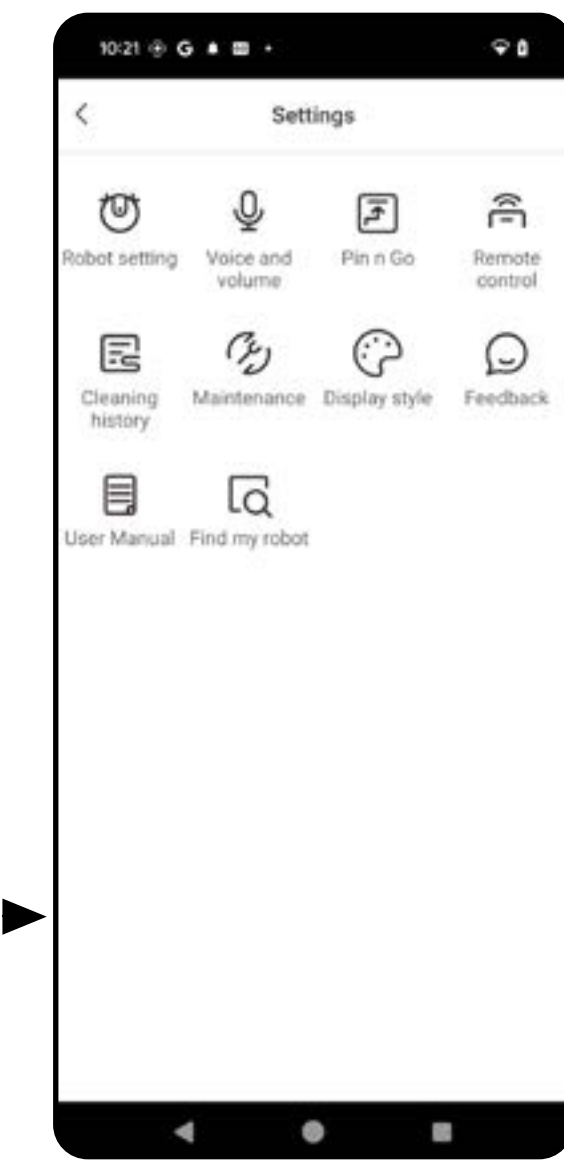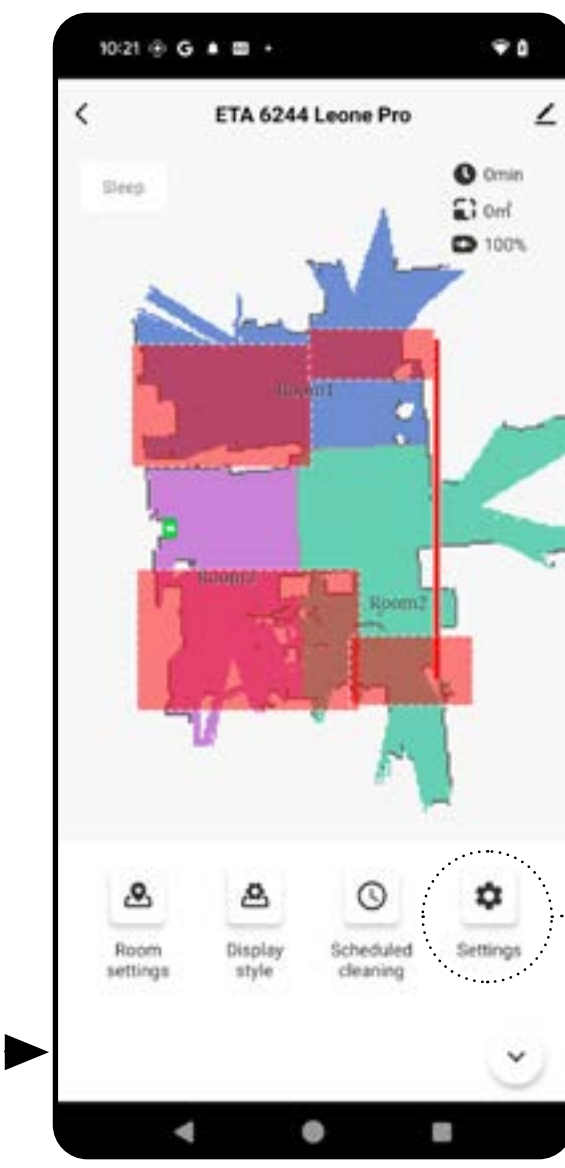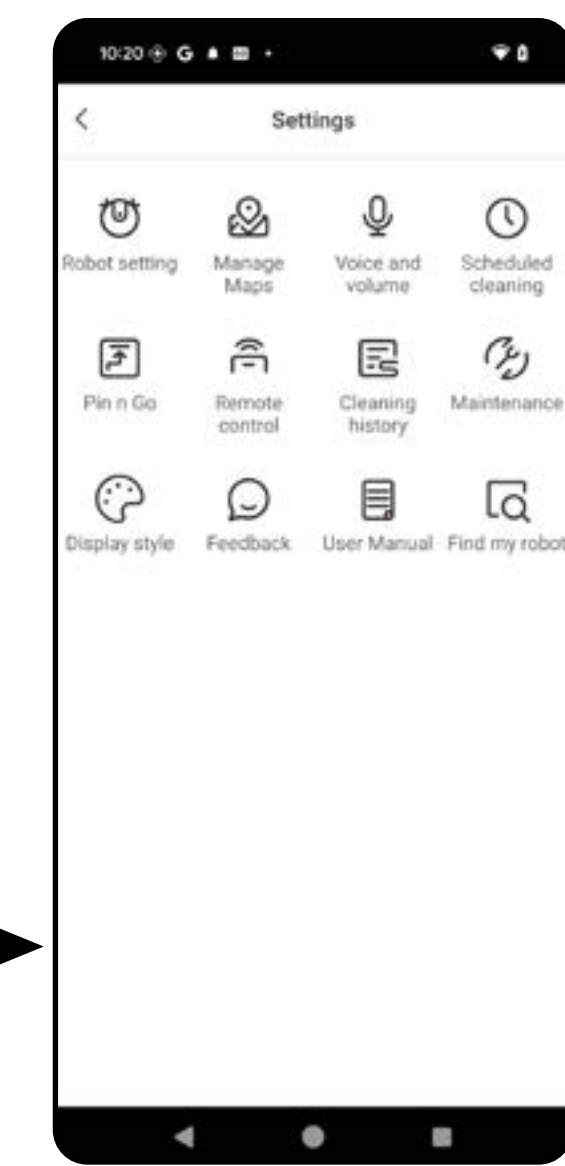

## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie do produktów marki ETA. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich właścicieli odkurzacza ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO, którzy chcą w pełni wykorzystać jego potencjał z pomocą aplikacji ETA SMART. Znajdziesz tu proste wskazówki i instrukcje, jak pracować z Twoim nowym robotycznym przyjacielem.

Dalsze informacje i rady dotyczące Twojego odkurzacza znajdziesz też na naszych stronach internetowych:

**[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)**

Te strony internetowe nieustannie aktualizujemy i gromadzimy tu najnowsze informacje o danym wyrobie.

### 1. INSTALACJA APLIKACJI

Aplikację można znaleźć w bazie danych aplikacji Apple Store lub Google Play, lub dla przyspieszenia można użyć następującego kodu QR:



Aplikację pobierz i zainstaluj do swojego telefonu komórkowego (tabletu).

#### KOMPATYBILNOŚĆ

System operacyjny telefonu komórkowego (tabletu)	Android 8.0 i nowszy IOS 11.0 i nowszy
Sieć Wifi	2,4 GHz zabezpieczenie WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)

#### UWAGA

Urządzenia nie można używać w sieciach Wifi zabezpieczonych protokołem IEEE 802.1X (zazwyczaj firmowe sieci Wifi).


## 2. WYTWORZENIE KONTA

1




- Włącz aplikację ETA SMART.

2

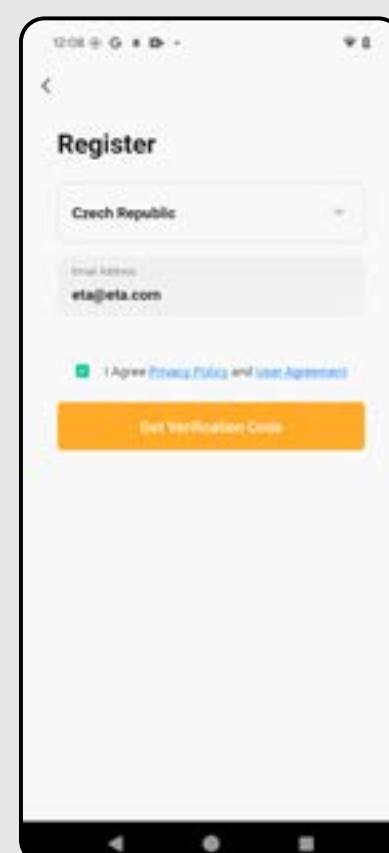

- Kliknij w „Sign Up“.
- Następnie jest konieczne zaakceptowanie zasad ochrony danych osobowych.
- Wpisz e-mail, dla którego chcesz założyć Twoje konto użytkownika.
- Następnie kliknij w „Get Verification Code“.

3

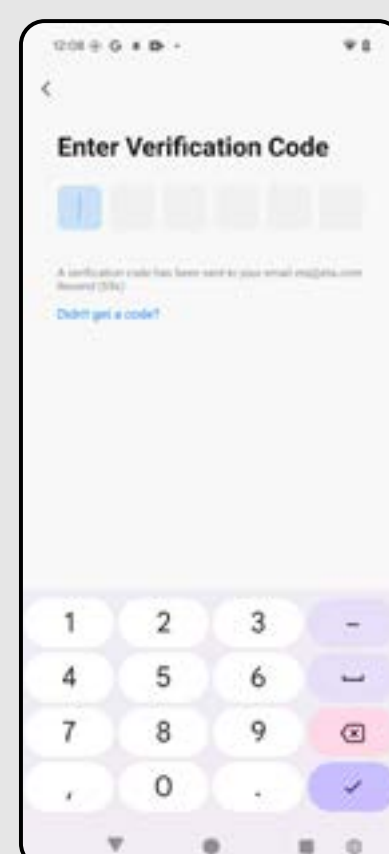


- Na Twój e-mail zostanie zaślany indywidualny kod weryfikacyjny.

4



- Nastaw hasło i dokończ wytworzenie Twojego konta.


5

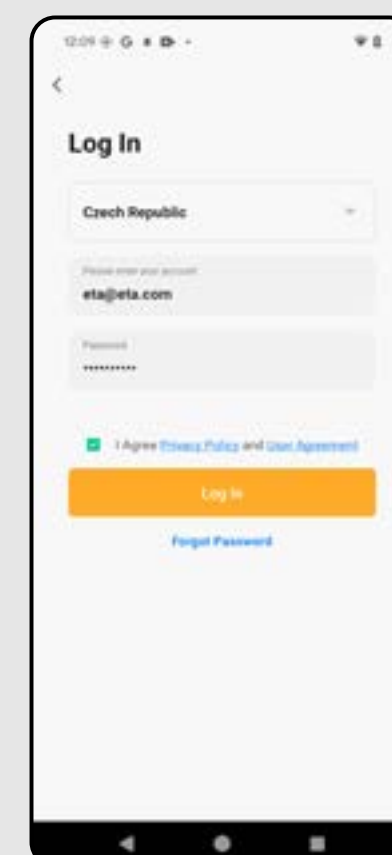

- Zaloguj się do aplikacji pod tym kontem.


## 3. PAROWANIE URZĄDZEŃ

1

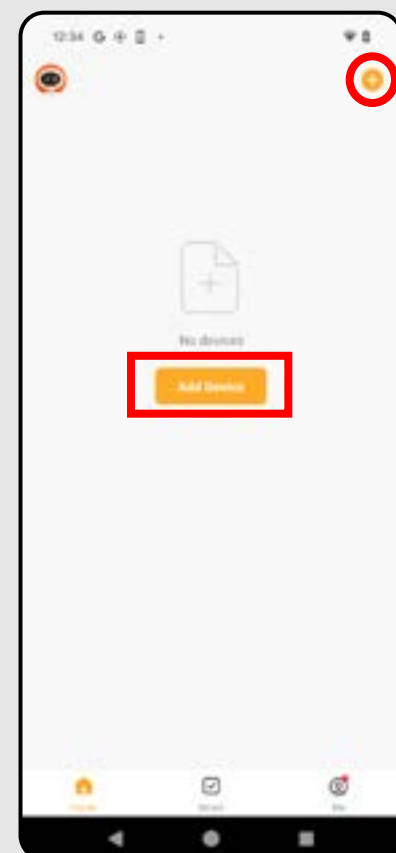


- Podłącz telefon komórkowy (tablet) do swojej sieci Wifi.
- Włącz aplikację ETA SMART i zaloguj się pod swoim kontem.
- Następnie kliknij w „Add Device“ (ewentualnie w „+“ w prawym górnym rogu).

2

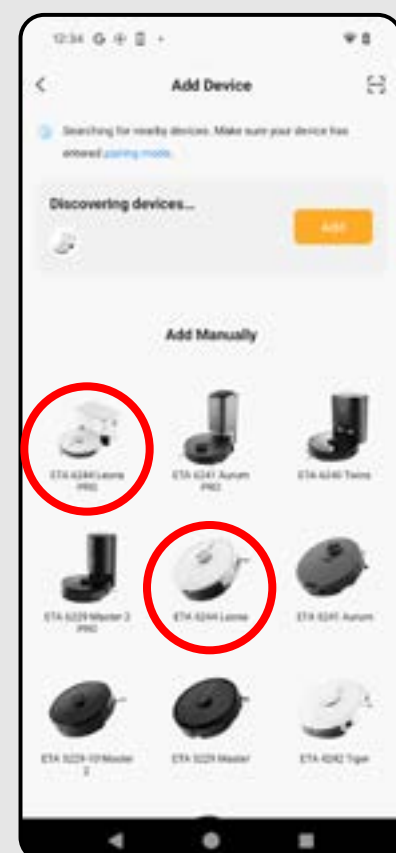


- Z menu wybierz odkurzacz „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.

3

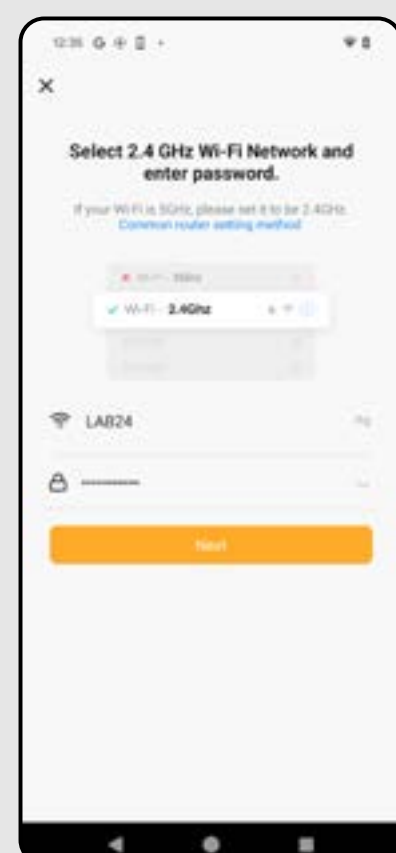


- Wpisz nazwę i hasło swojej sieci Wifi.

4

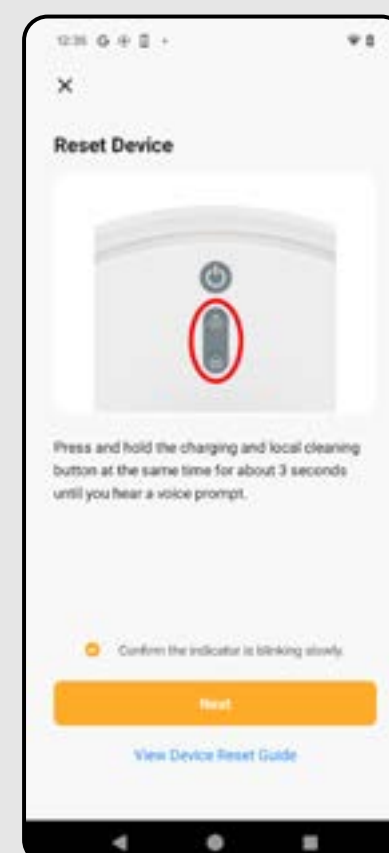


- Skontrolować i ewentualnie włączyć odkurzacz.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ładowania i czyszczenia punktowego przez około 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.
- Upewnij się, że lampka Wi-Fi miga.
- Następnie kliknąć w „Next“.

5

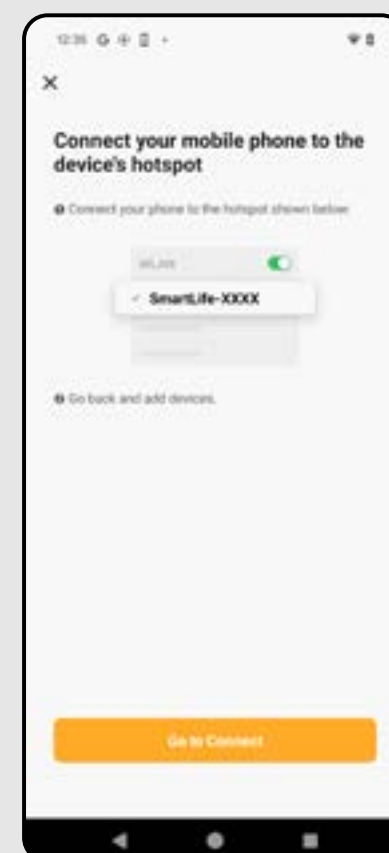


- Kliknij w „Go to Connect“ a następnie zostaniesz automatycznie przekierowany do listy sieci Wifi dostępnych w Twoim telefonie (tablecie).
- Wybierz sieć Wifi odkurzacza o nazwie „ETA-Robot-...“ i zaczekaj na połączenie z odkurzaczem. Następnie pojawi się „Internet nie musi być dostępny“, co jest w porządku. Telefon komórkowy (tablet) jest połączony z odkurzaczem i w następnym kroku przebiegnie proces parowania. Teraz wróć do aplikacji ETA SMART.

6

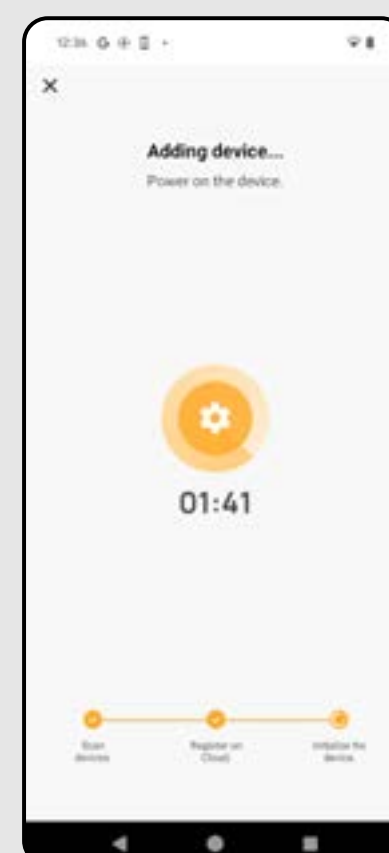

- Zaczekaj, aż prawidłowo przebiegną wszystkie trzy kroki procesu parowania.

7

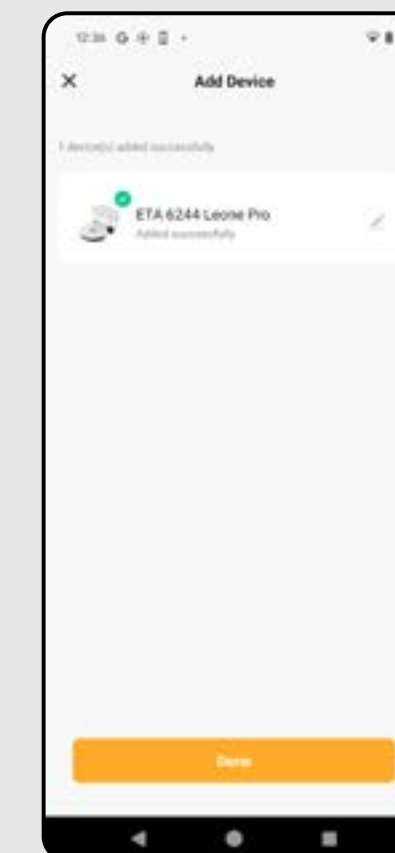


- Aplikacja na końcu poinformuje Cię o pomyślnym sparowaniu

## UWAGI:

- Przed parowaniem zalecamy pełne naładowanie odkurzacza (minimum jest co najmniej 30% pojemności akumulatora).
- Uważnie obserwuj informacje i poszczególne kroki w aplikacji.


## 4. PRZYSPIESZONE PAROWANIE BLUETOOTH

1

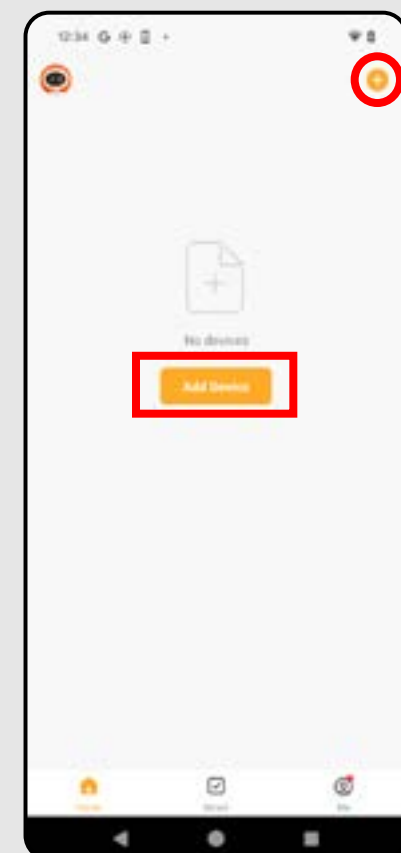


- Podłącz telefon komórkowy (tablet) do swojej sieci Wifi.
- Włącz aplikację ETA SMART i zaloguj się pod swoim kontem.
- Następnie kliknij w „Add Device“ (ewentualnie w „+“ w prawym górnym rogu).

2

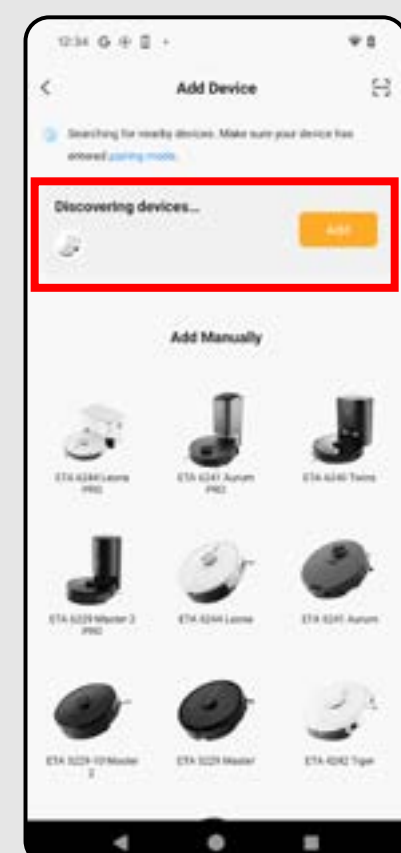


- Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ładowania i czyszczenia punktowego przez około 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.
- W górnej części ekranu w znalezionych urządzeniach pojawia się odkurzacz „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.
- Kliknij przycisk „Add“.

3

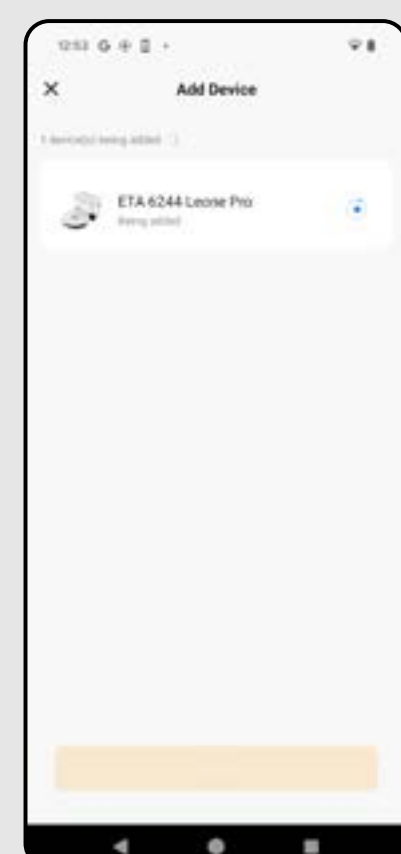

- Wpisz nazwę i hasło swojej sieci Wifi.

4

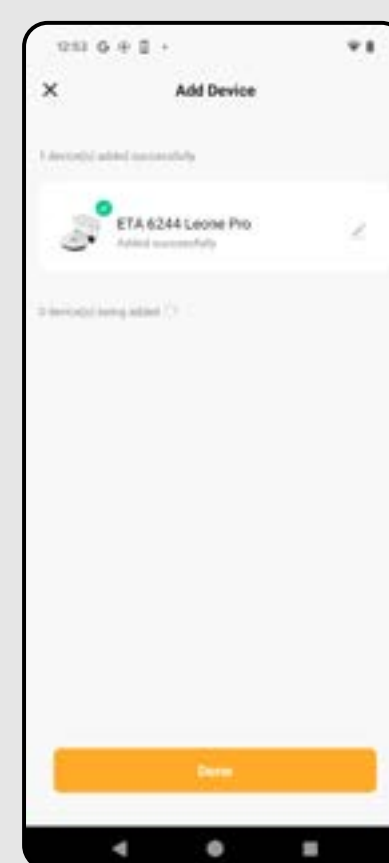


- Poczekaj na zakończenie procesu parowania.
- Aplikacja na końcu poinformuje Cię o pomyślnym sparowaniu

## UWAGI:

- **Przed parowaniem zalecamy pełne naładowanie odkurzacza (minimum jest co najmniej 30% pojemności akumulatora).**
- **Uważnie obserwuj informacje i poszczególne kroki w aplikacji.**

## 5. WYTWORZENIE MAPY

1

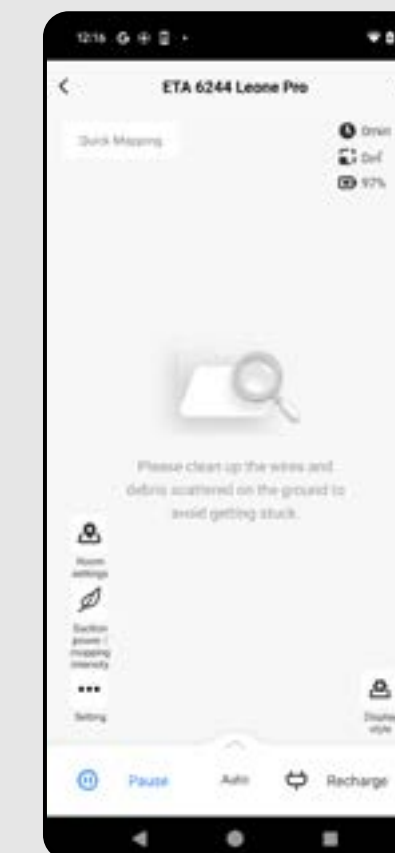

- Według wskazówek w instrukcji obsługi umieść prawidłowo dok do ładowania.
- Następnie umieść odkurzacz w doku do ładowania i naładuj go całkowicie.

2



- Udostępnij wszystkie pomieszczenia, w których chcesz regularnie sprzątać (otwórz drzwi i usuń wszelkie przeszkody, które mogłyby przeszkadzać w poruszaniu się odkurzacza).
- Na ekranie głównym kliknij menu z wyborem trybu czyszczenia i wybierz „Full cleaning“.
- Odkurzacz najpierw mapuje dostępną przestrzeń za pomocą funkcji „Quick Mapping“ (usłyszysz powiadomienie głosowe), a następnie rozpoczyna samo „Full cleaning“, które następnie wykonuje.


3



- Poczekaj, aż odkurzacz zakończy czyszczenie i tworzy mapę.
- Następnie można mapę zapisać i dalej z nią pracować.

**Wskazówka:** Podczas automatycznego czyszczenia, które odbywa się po funkcji „Quick Mapping“, można wstrzymać pracę odkurzacza i wprowadzić do mapy strefy zabronione lub wirtualne ściany, jeśli chcesz ograniczyć obszar, w którym będzie się poruszał odkurzacz. z jakiegoś powodu. Strefy zakazane i wirtualne ściany można następnie dostosować według potrzeb.

4

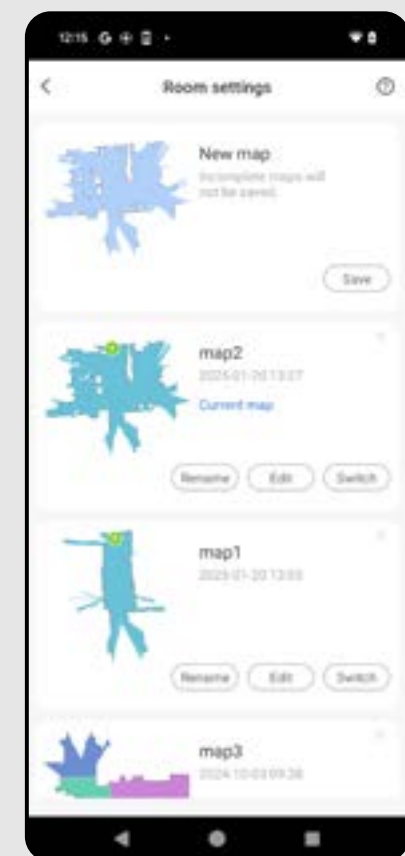

- Jeżeli chcesz zapisać mapę, kliknij na ekranie głównym w „Setting“.
- Z menu wybierz opcję „Manage Maps“.
- Następnie kliknięciem w „Save“ zapiszesz mapę.
- Możesz edytować nazwę mapy klikając „Rename“.
- Możesz edytować mapę klikając „Edit“.
- Kliknij „Switch“, aby ustawić odpowiednią mapę jako bieżącą.
- Klikając „Create new map“ możesz utworzyć inną mapę (np. dla domów wielopiętrowych).

#### UWAGI:

- Zapisz każdą mapę, której chcesz dłużej używać.
- Można wytworzyć i zapisać w sumie 5 mapy, co można wykorzystać zwłaszcza w przypadku domów wielopiętrowych.

## 6. ZMIANA I DOSTOSOWANIE MAPY

1



### Automatyczny podział mapy na pomieszczenia

- Jeśli mapa jest utworzona poprawnie, aplikacja automatycznie dzieli ją na pomieszczenia, które wyróżniają się kolorem.

2




### Możliwe zmiany mapy w menu „Room settings“

Kliknięciem w „Room settings“ na ekranie głównym można przeprowadzać następujące zmiany:

- „Forbidden Areas / virtual walls“ (w tym menu możesz wstawiać na mapę strefy zabronione i wirtualne ściany);
- „Room edit“ (w tym menu możesz edytować pokoje - łączyć, dzielić, a także nazywać je);
- „Customize“ (w tym menu można ustawić tryb sprzątania w danym pomieszczeniu - siłę ssania i intensywność mopowania);
- „Room order“ (w tym menu można ustawić kolejność sprzątania pokoi).

3

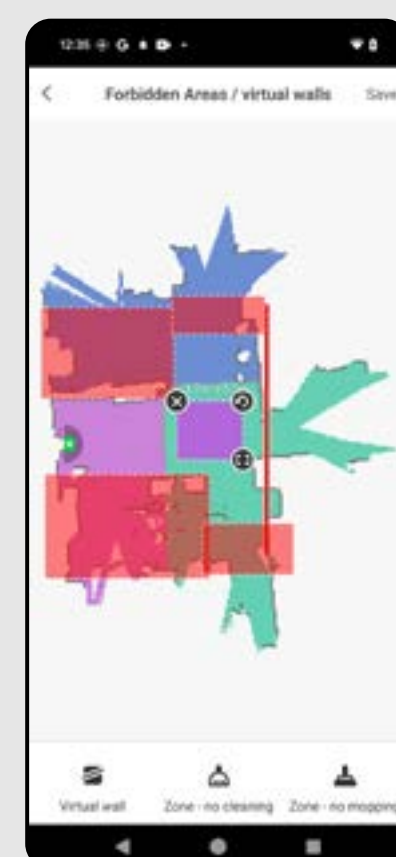

### Forbidden Areas / virtual walls

- „Virtual wall“ - kliknij, aby wstawić wirtualną ścianę, którą możesz przesuwać palcami modyfikować;
- „Zone - no cleaning“ - kliknij, aby wstawić strefę, po której odkurzacz nie będzie się poruszał podczas sprzątania. Strefę można przesuwać i modyfikować palcem na mapie;
- „Zone - no mopping“ - kliknij, aby wstawić strefę, w której odkurzacz nie będzie się poruszał podczas sprzątania, jeśli jest wyposażony w mop i funkcja mopowania jest aktywna. Strefę można przesuwać i modyfikować na mapie za pomocą palca.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij „Save“ w prawym górnym rogu.

Jeśli chcesz usunąć strefę zabronioną lub wirtualną ścianę, kliknij symbol „Krzyżyka“.

4



### Room edit => Split

- W menu „Room edit“ kliknij „Split“.
- Następnie kliknij na wybrany pokój.
- Teraz na mapie pojawi się narzędzie (linia), za pomocą którego można podzielić pomieszczenie na dwie części.
- Potwierdź podział klikając na symbol „Ptaszka“ w prawym dolnym rogu.

5



### Room edit => Merge

- W menu „Room edit“ kliknij „Merge“.
- Następnie zaznacz 2 sąsiadujące ze sobą pokoje, które chcesz połączyć, klikając je palcem.
- Potwierdź scalenie klikając symbol „Ptaszka“ w prawym dolnym rogu.

6



### Room edit => Name

- W menu „Room edit“ kliknij „Name“.
- Następnie wybierz pokój, którego nazwę chcesz zmienić, klikając palcem.
- Następnie możesz wybrać dowolny spośród predefiniowanych nazw lub możesz utworzyć własną.
- Potwierdź zmianę nazwy klikając „Confirm“.

7



### Customize

- W menu „Room settings“ kliknij „Customize“.
- Następnie wybierz pokój klikając palcem, że chcesz wprowadzić zmiany
- Następnie możesz dostosować siłę ssania i intensywności mycia podłóg w danym pomieszczeniu.
- Potwierdź wybrane ustawienia klikając „Confirm“.
- Po wprowadzeniu niezbędnych zmian we wszystkich pomieszczeniach, zapisz ustawienia, klikając „Save“ w prawym górnym rogu.
- Ustawienia niestandardowe można usunąć, klikając „Clear mode“ w lewym dolnym rogu.

**Uwaga:** To ustawienie ma pierwszeństwo przed ręcznymi ustawieniami mocy ssania i intensywności mopowania. Odkurzacz będzie się tylko do niego stosował. Odkurzacz nie reaguje na ręczny reset.

8



### Room order

- W menu „Room settings“ kliknij „Room order“.
- Następnie kliknij palcem, aby ustalić kolejność pokoi (obok nazwy pokoju pojawi się numer).
- Potwierdź zamówienie klikając „Save“ w prawym górnym rogu.
- Zamówienie można usunąć klikając „Delete order“ w lewym dolnym rogu.

9




- W menu „Room settings“ możesz także przełączać się pomiędzy zapisanymi mapami i wprowadzać wszystkie zmiany opisane powyżej.
- Aby uzyskać dostęp do listy zapisanych map, kliknij na górze menu, gdzie wyświetlana jest nazwa mapy.

### UWAGI:

- Po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych nastawień zapisz mapę.
- Na mapę można włożyć w sumie 10+10 różnych zakazanych stref i 10 wirtualnych ścian.


## 7. WCZYTANIE ZAPISANEJ MAPY

1

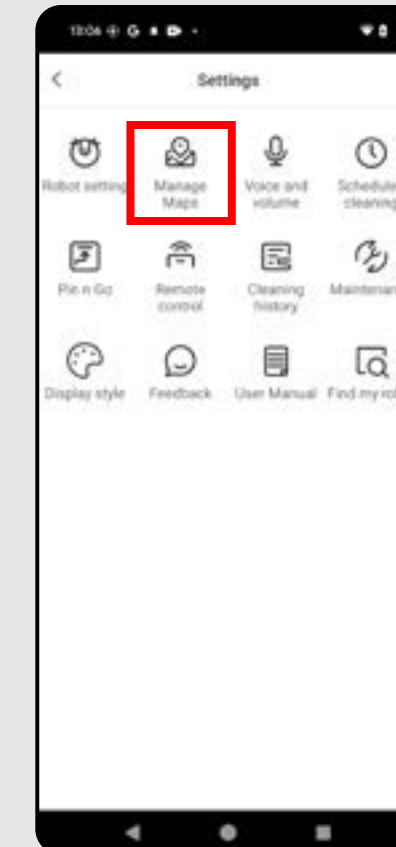

- Na ekranie głównym kliknąć w opcję „Setting“.
- Następnie wybierz z menu opcję „Manage Maps“.

2

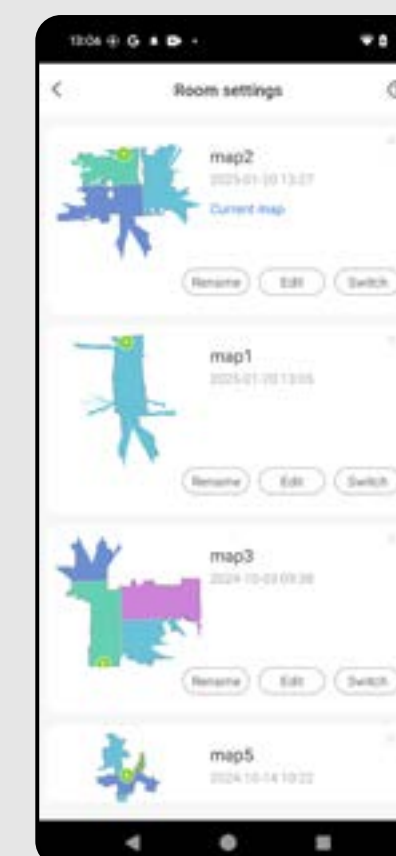

- Z listy zapisanych map wybrać tę, którą chcemy wczytać.
- Kliknąć w „Switch“, w wyniku czego zostanie wczytana zapisana mapa.

## 8. STYLE WIDOKÓW MAPY

1



- Na ekranie głównym kliknij opcję „Display style“.

4



- Mapa 3D otwiera dodatkowe opcje ustawień mapy: „Flooring“, „Robot“, „Charging Base“.

7

**Charging Base**

- Można ustawić 2 kolory: „White“, „Black“.

2



- W sekcji „Rotation“ mapę można obrócić o 90° (w lewo/prawo).

5

**Flooring**

- Można ustawić 3 opcje: „Standard“, „Wood“, „Tile“.

3



- W sekcji „Style“ możesz przełączać się pomiędzy mapami 2D i 3D.

6

**Robot**

- Można ustawić 2 kolory: „White“, „Black“.

## 9. AUTOMATYCZNE SPRZĄTANIE

1



- Na ekranie głównym kliknij menu z wyborem trybu czyszczenia i wybierz „Full cleaning“.
- Odkurzacz systematycznie przejedzie wszystkie pomieszczenia na mapie, do których będzie miał dostęp.

2



- Po przeprowadzeniu sprzątania odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

## UWAGI:

- Chodzi o jeden z najczęściej używanych trybów sprzątania, kiedy odkurzacz sprzątnie całą dostępną powierzchnię.
- Automatyczne sprzątnie można też wykorzystywać z funkcją mopowania. Tu tylko trzeba zapobiec wjeżdżaniu odkurzacza na dywany. Jeśli w Twoim domu znajdują się dywany, możesz skorzystać z funkcji stref zamkniętych lub „Avoid carpet“.


## 10. SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA

1



- Na ekranie głównym kliknij menu z wyborem trybu czyszczenia i wybierz „Room cleaning“.

2

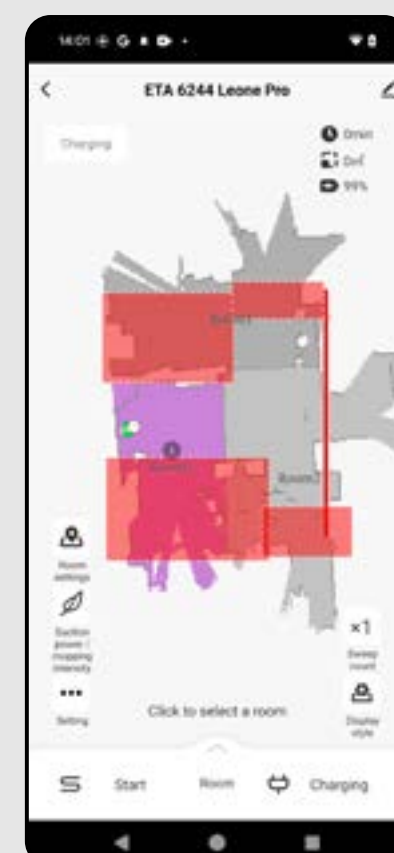

- Kliknij, aby wybrać pokoje, które chcesz posprzątać.
- Następnie kliknij „Start”, aby rozpocząć czyszczenie.

3



- Po przeprowadzeniu sprzątania odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

## UWAGI:

- Przed użyciem trybu sprzątania pomieszczenia jest najpierw konieczne wytworzenie mapy.
- Można sprzątać jedno pomieszczenie lub więcej pomieszczeń w ramach jednego sprzątnia.


## 11. SPRZĄTANIE STREFOWE

1




- Na ekranie głównym kliknij menu z wyborem trybu czyszczenia i wybierz opcję „Zone cleaning“.

2

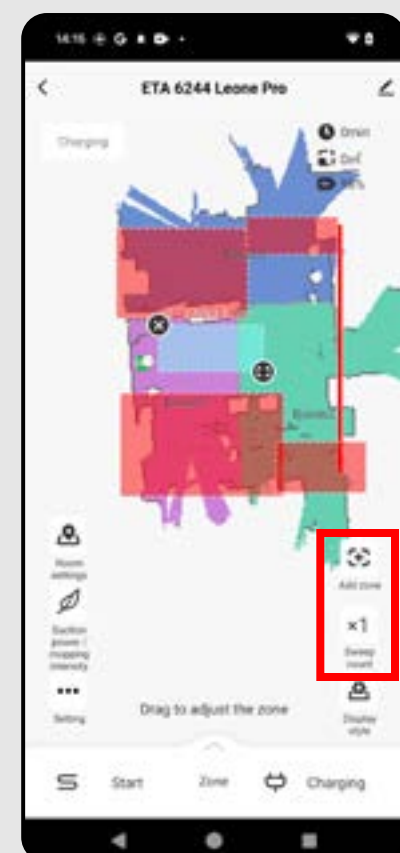

- Kliknij w „Add zone“ i w ten sposób włożyć strefę na mapę.
- Strefę można palcem na mapie dowolnie przemieszczać i modyfikować jej wielkość.
- Opcją „Sweep count“ można nastawić, ile razy po sobie odkurzacz sprzątnie daną strefę (1x; 2x; 3x).
- Jeżeli chcesz jakąś strefę usunąć, kliknij palcem wprost w nią a następnie kliknij w „Krzyżyk“.

3

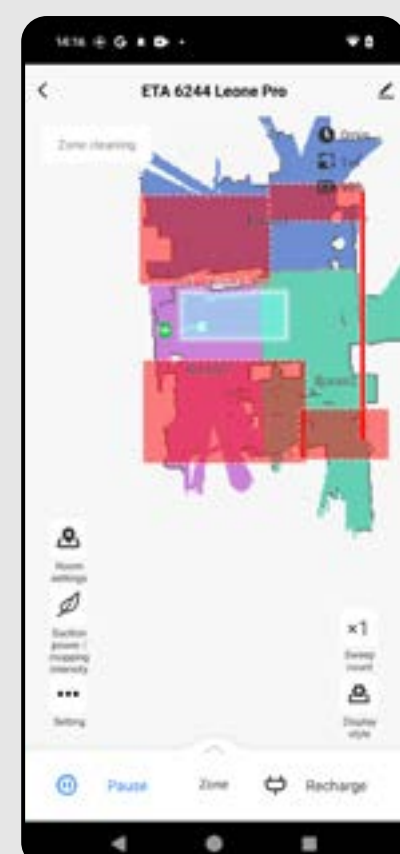

- Kliknij w „Start“, aby uruchomić sprzątnie.

4




- Po przeprowadzeniu sprzątnia odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

## UWAGI:

- Można nastawić do 5 różnych stref dla sprzątnia strefowego.
- Podczas sprzątnia strefowego odkurzacz sprzątnie wszystkie ustawione strefy.

## 12. SPRZĄTANIE LOKALNE

1

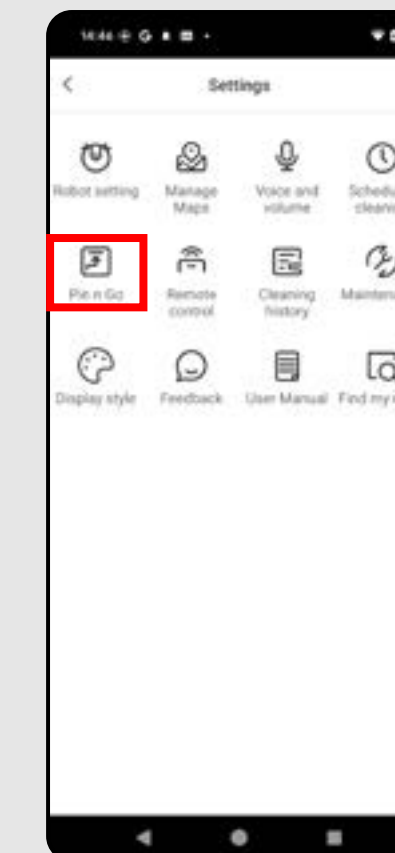

- Na ekranie głównym kliknij „Setting“ i wybierz z menu opcję „Pin n Go“.

2



- Najpierw wybierz lokalizację, w której chcesz przeprowadzić lokalne sprzątnie, klikając palcem na mapie.
- Następnie kliknij opcję „Relocate“.

3




- Odkurzacz dotrze do punktu docelowego (usłyszysz komunikat głosowy) i zatrzyma się w tym miejscu.
- Następnie kliknij opcję „Partial Cleaning“.
- Następnie odkurzacz wykona lokalne czyszczenie wokół wybranego punktu.

4



- Po przeprowadzeniu sprzątanía odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

5

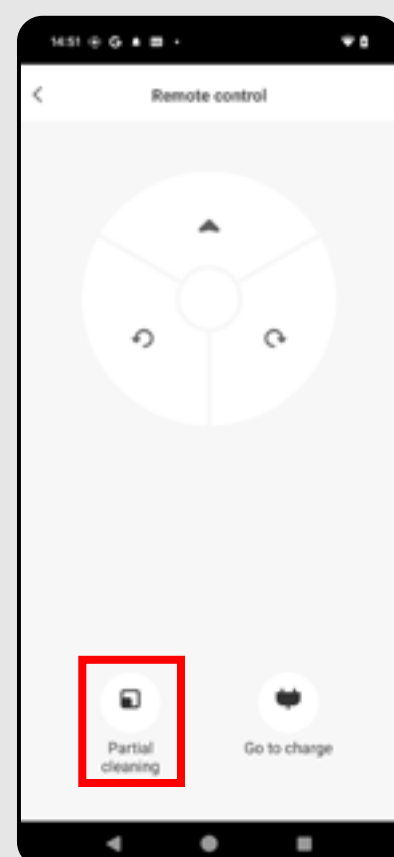


- Lokalne czyszczenie można również uruchomić w trybie „Remote control”, w którym można ręcznie nakierować odkurzacz na miejsce czyszczenia (punkt) (patrz rozdział 16. ZDALNE STEROWANIE).
- Po dotarciu do celu kliknij opcję „Partial cleaning”.
- Po zakończeniu sprzątanía odkurzacz automatycznie powraca do stacji ładowującej.

#### UWAGI:

- Podczas sprzątanía lokalnego odkurzacz sprzątnie kwadrat wokół zadanego punktu o wymiarach 1,5 x 1,5 m.

## 13. NASTAWIENIE SIŁY SSANIA

1

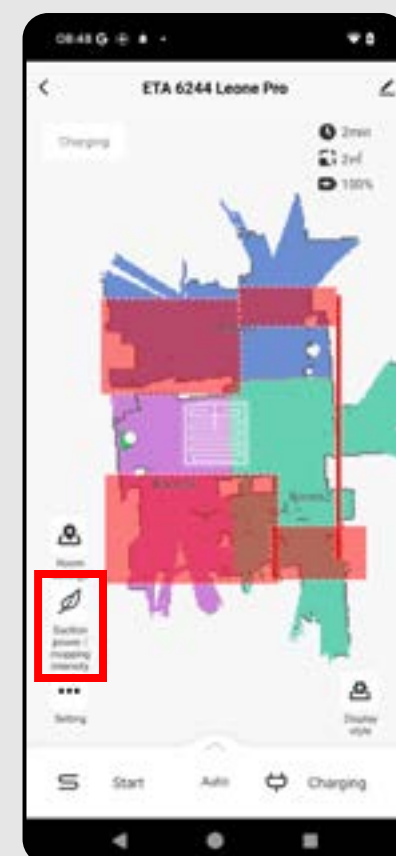

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Suction power / mopping intensity”.

2




- Kliknij palcem, aby wybrać żądane ustawienie. Dostępne są łącznie 4 poziomy mocy ssania.
- W trybie mopowania (patrz rozdział 14. MOPOWANIE) dostępne są tylko 2 poziomy mocy ssania lub można ją całkowicie wyłączyć („OFF”).
- Potwierdź ustawienia klikając „Confirm”.

#### UWAGI:

- Siłę ssania można regulować we wszystkich trybach sprzątanía (sprzątanía automatyczne, sprzątanía pomieszczeń, sprzątanía strefowe i sprzątanía lokalne).
- Jeżeli masz aktywne „Customize” (patrz rozdział 6. REGULACJA I REGULACJA MAPY) nie można regulować siły ssania ręcznie.
- Odkurzacz posiada również funkcję automatycznego zwiększania mocy ssania („Autoboost”) po natrafieniu na dywan (patrz rozdział 17. FUNKCJA ROZPOZNAWANIA DYWANU). Funkcję tę można włączać i wyłączać według woli.


## 14. MOPOWANIE

1

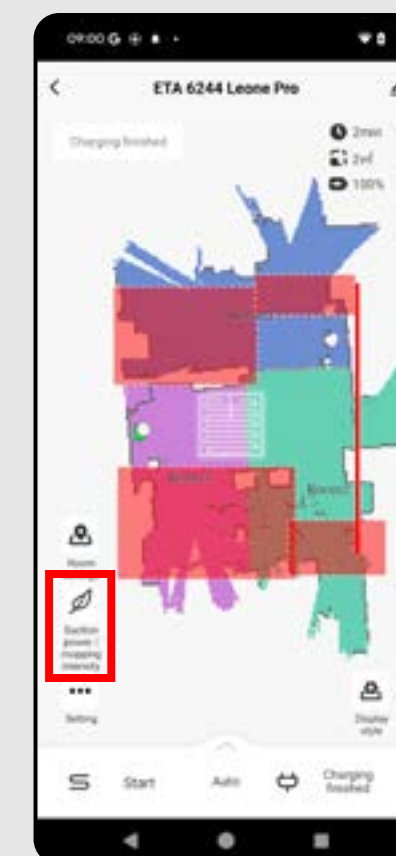


- Mopowania można użyć ze wszystkimi typami sprzątanía.
- Na ekranie głównym kliknij opcję „Suction power / mopping intensity”.

2

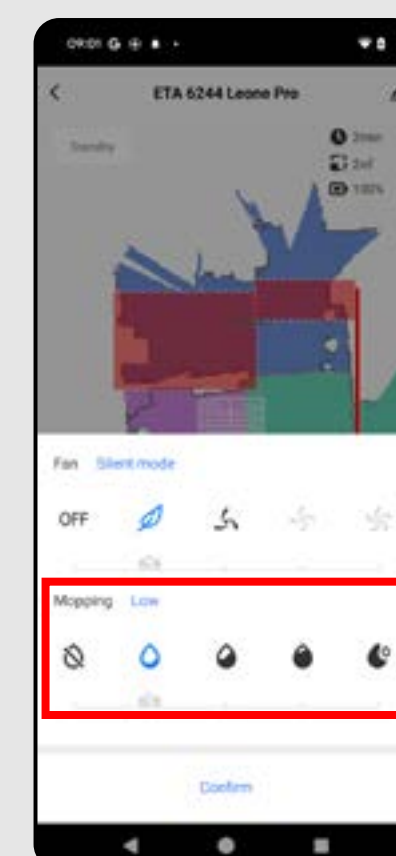

- Po zamocowaniu nakładki mopującej w menu znajdzie się sekcja umożliwiająca regulację intensywności mopowania.
- Klikając palcem wybrać żądane nastawienie. W sumie dostępne są 4 poziomy intensywności wycierania lub można je całkowicie wyłączyć.
- Potwierdź ustawienia klikając „Confirm”.

3

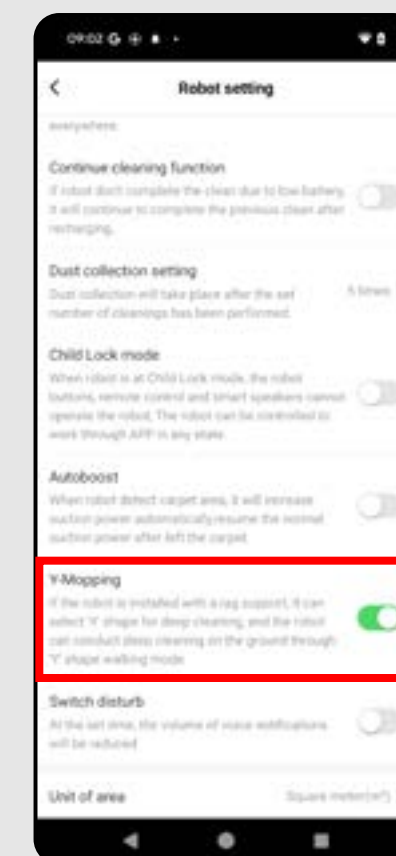


- Odkurzacz posiada również funkcję „Y-Mopping”, która służy wzmocnieniu efektu mopowania.
- Aby ustawić tę funkcję, przejdź do „Setting” na ekranie głównym i wybierz z menu opcję „Robot setting”.
- Tutaj możesz włączyć/wyłączyć funkcję „Y-Mopping” za pomocą przełącznika.

**UWAGI:**

- Dla używania funkcji mopowania jest konieczne zainstalowanie według instrukcji obsługi przystawki do pompowania.
- W razie używania funkcji mopowania trzeba zapobiec wjeżdżaniu odkurzacza na dywan (patrz rozdział 6. EDYCJA I DOSTOSOWYWANIE MAPY i rozdział 17. FUNKCJA ROZPOZNAWANIA DYWANÓW).
- W trybie mopowania siła ssania ograniczona jest jedynie do 2 poziomów.


**15. PLANOWANIE SPRZĄTANIA**

1

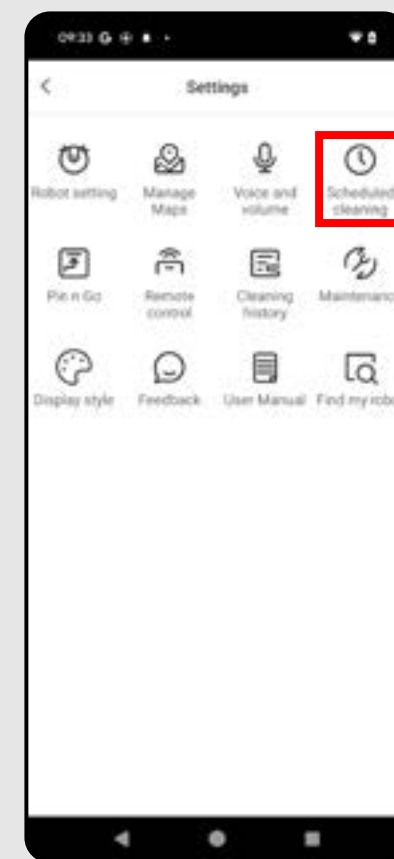


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu kliknij w „Scheduled cleaning“.

2

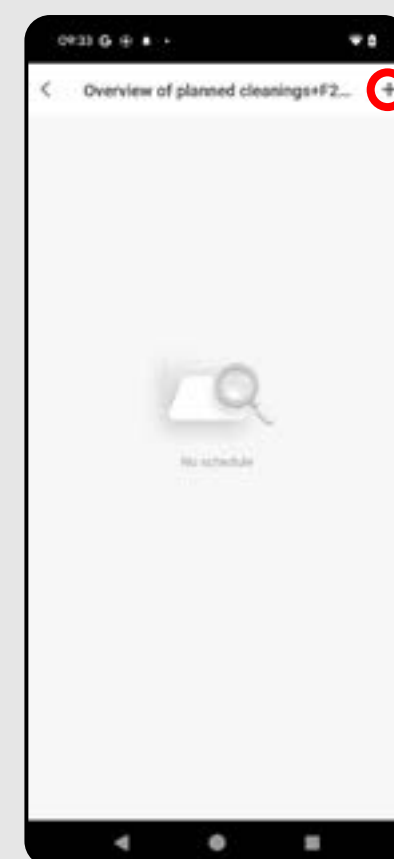


- Kliknij „+“.

3

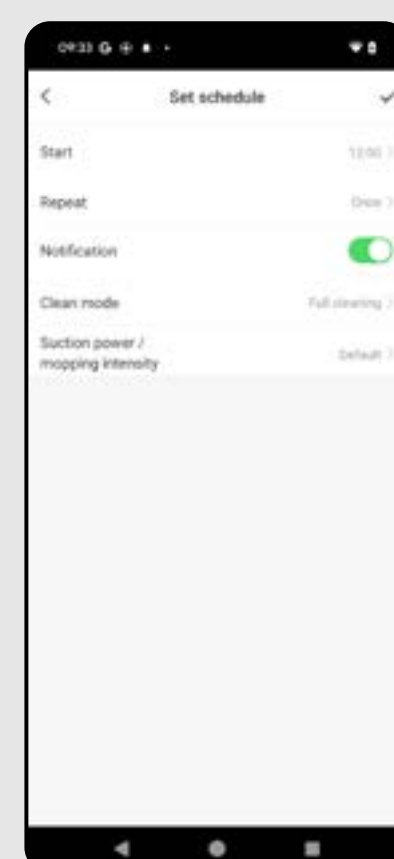


- Czas czyszczenia ustawia się w menu „Start“.
- W menu „Repeat“ nastawisz dni, kiedy chcesz powtarzać sprzątanie.
- W menu „Notification“ możesz włączać/wyłączać powiadomienia o danym sprzątanii.
- W menu „Clean mode“ nastawisz tryb sprzątanii.
- W menu „Suction power / mopping intensity“ możesz ustawić siłę ssania i intensywność mopowania.
- Zapisz ustawienia klikając symbol „Zaznaczenia” w prawym górnym rogu.

4

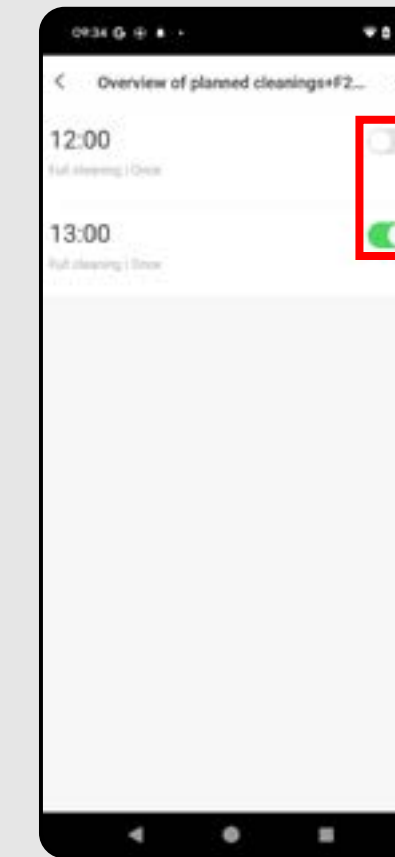

- Z pomocą przełączników można uaktywniać/wyłączać poszczególne sprzątania.
- Jeżeli chcesz przeprowadzić zmiany któregoś z planowanych sprzątań, krótko kliknij palcem w dane sprzątanie.

5

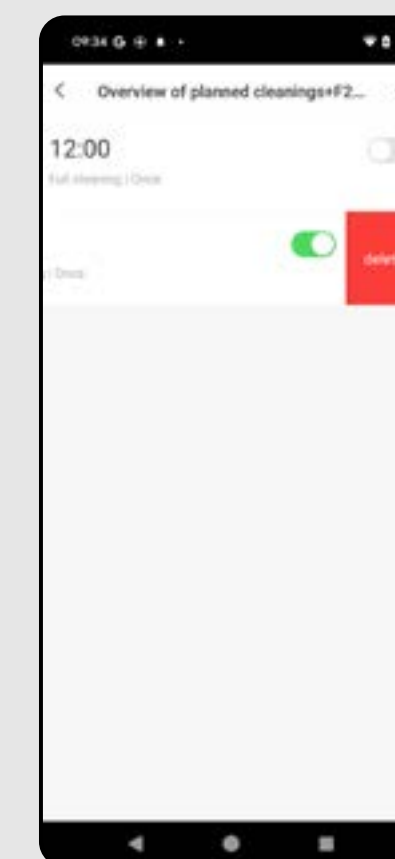


- Aby usunąć którekolwiek z zaplanowanych sprzątań, przesun palcem w lewo na sprzątanii, aż pojawi się opcja „delete”, a następnie kliknij ją.
- Następnie potwierdź usunięcie klikając „Confirm”.

**UWAGI:**


- Jeżeli używasz więcej map (np. dom wielopiętrowy), zawsze upewnij się, że będziesz włączać tylko te planowane sprzątania, które odpowiadają danej aktualnie używanej mapie.
- Można ustawić do 30 zaplanowanych sprzątań.
- Jeżeli masz aktywne „Customize” (patrz rozdział 6. REGULACJA I REGULACJA MAPY), odkurzacze będzie stosował się do tego ustawienia (siły ssania i intensywności mopowania) nawet w trakcie zaplanowanego sprzątanii, niezależnie od tego, jaką siłę ssania i intensywność mopowania ustawisz dla danego zaplanowanego sprzątanii.

## 16. ZDALNE STEROWANIE

1

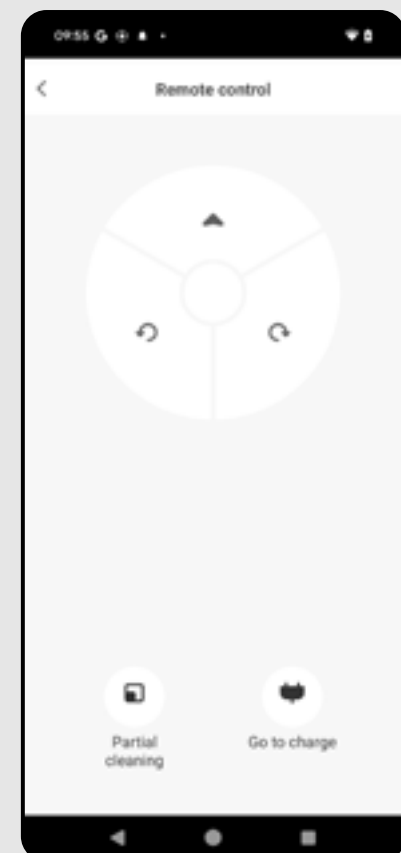


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu kliknij w „Remote control“.
- Tera odkurzaczem można sterować podobnie, jak standardowym pilotem.

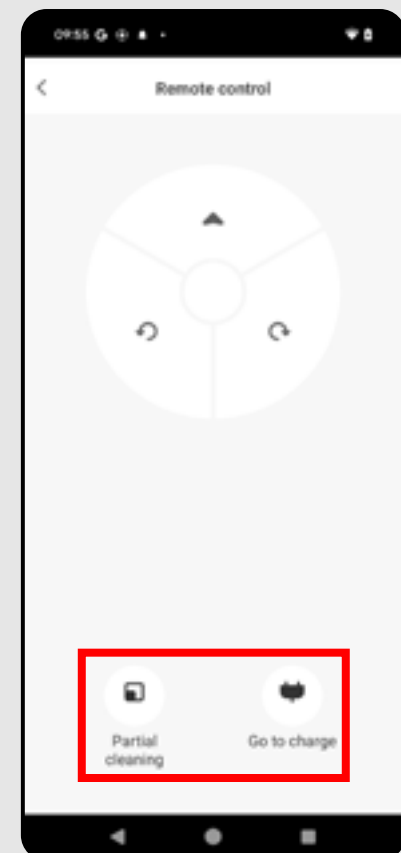

- Kliknij „Partial cleaning“, aby rozpocząć czyszczenie lokalne.
- Kliknij „Go to charge“, aby wysłać odkurzacz do stacji ładującej.


## 17. FUNKCJA ROZPOZNAWANIA DYWANÓW

1

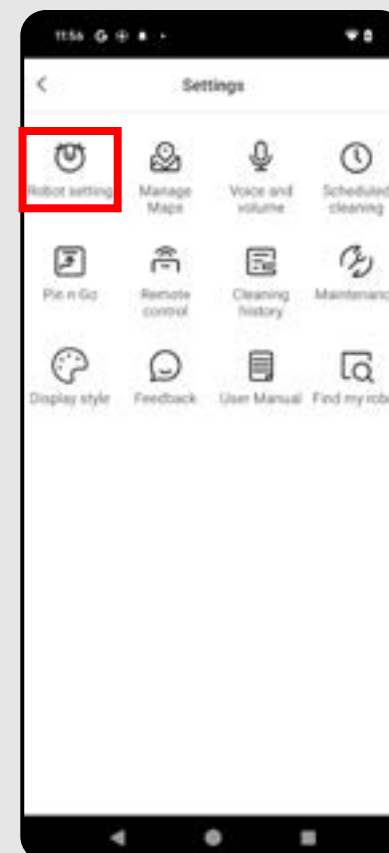

- Odkurzacz ma czujnik rozpoznający dywany. Za pomocą aplikacji możesz ustawić różne zachowania odkurzacza po wykryciu dywanu.
- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.

2

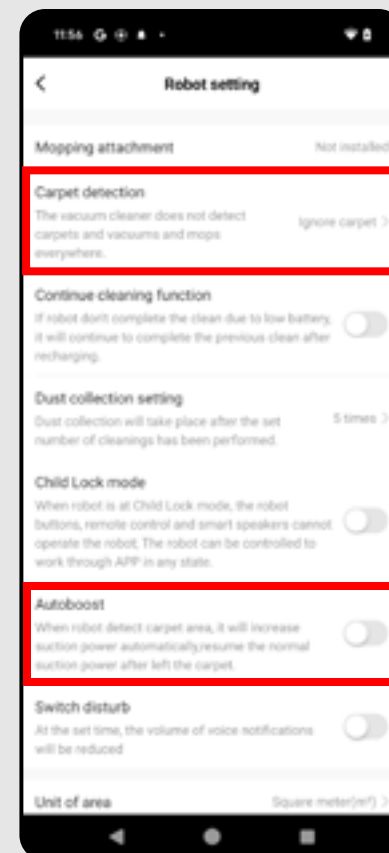

- Funkcję rozpoznawania dywanu można ustawić w sekcjach „Carpet detection“ i „Autoboost“.


3



## Carpet detection

- „Adaptive carpet“ - jeśli odkurzacz przesunie się na dywan i zacznie mopować, automatycznie wyłączy zwilżanie mopa.
- „Avoid when mopping“ - jeśli odkurzacz wykryje dywan i mopy, dywany są automatycznie wyłączane.
- „Ignore carpet“ - odkurzacz będzie zawsze poruszał się nawet na dywanie.
- „Avoid carpet“ - odkurzacz zawsze będzie unikał dywanów.

4

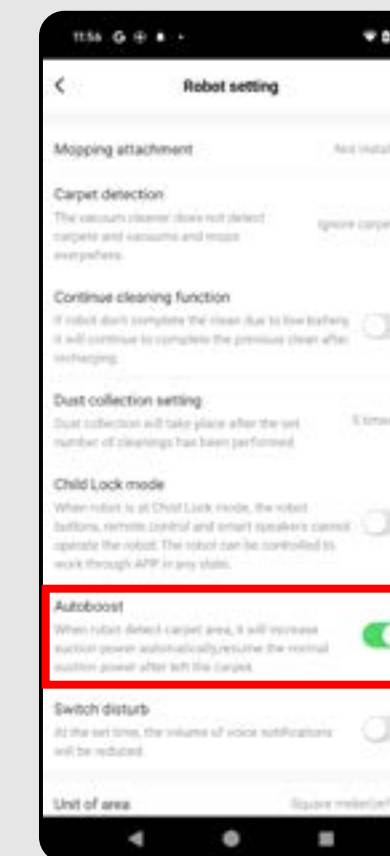

## Autoboost


- Jeżeli ta funkcja jest włączona, odkurzacz automatycznie zwiększy moc ssania do maksymalnej po dotarciu do dywanu.

## UWAGI:

- Należy pamiętać, że istnieją różne rodzaje dywanów. W związku z tym czujnik rozpoznający dywan może nie zawsze prawidłowo go ocenić. Jednak w większości przypadków nie powinno być żadnych problemów.
- Przy pierwszym użyciu tej funkcji zalecamy monitorowanie odkurzaczaa następnie dostosuj ustawienia.
- Jeśli chcesz mieć większą pewność, że odkurzacz nie będzie przesunął się po dywanie (np. podczas mopowania), możesz skorzystać z funkcji stref zakazanych. i wirtualne ściany (patrz rozdział 6. EDYCJA I DOSTOSOWYWANIE MAPY).


## 18. KONTYNUUJ FUNKCJĘ CZYSZCZENIA

1

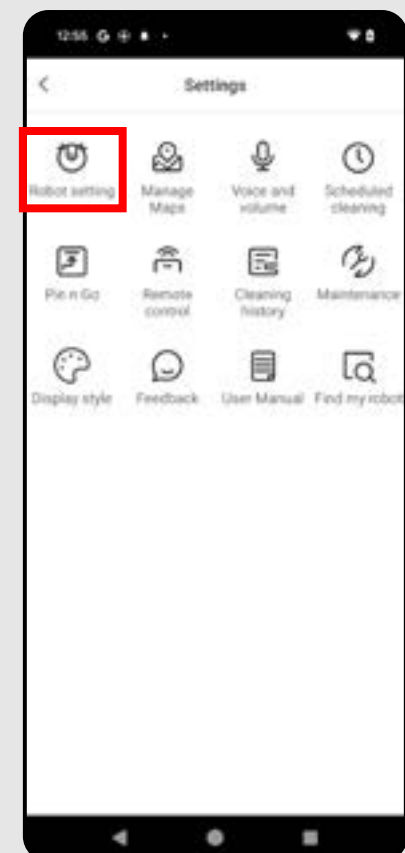

- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.


2

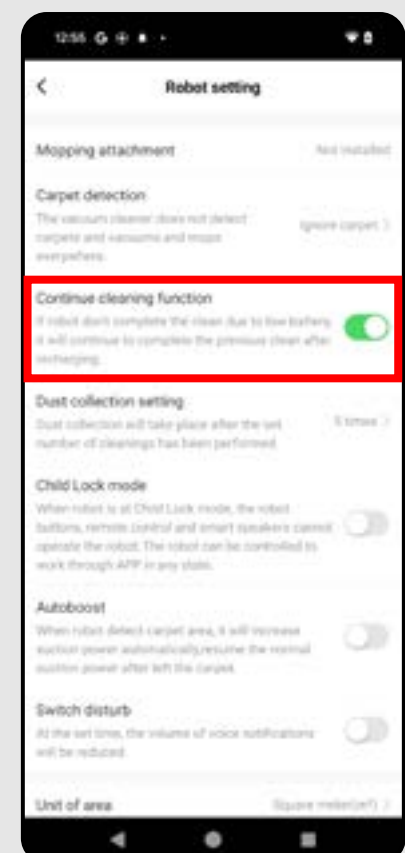

- Funkcję można włączać i wyłączać za pomocą przełącznika.


## 19. STACJA ŁADUJĄCA - USTAWIENIA ODKRYWANIA BRUDÓW

1

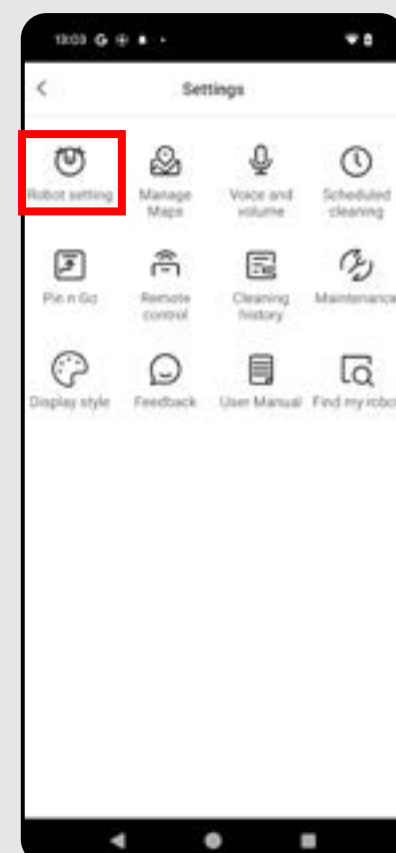


- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.

2

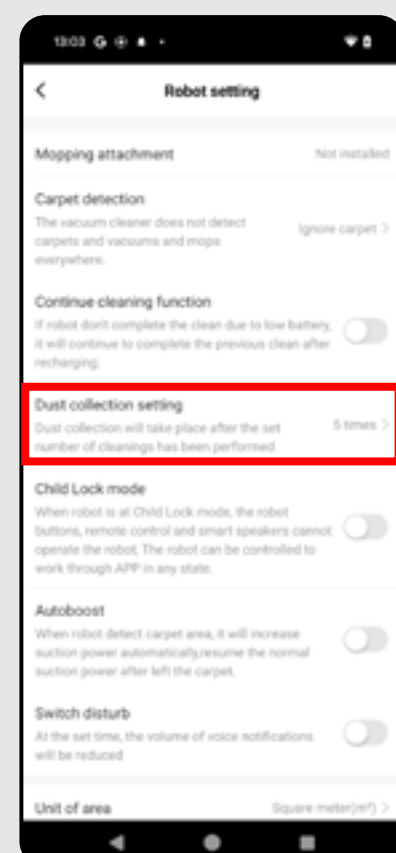

- Kliknij opcję „Dust collection setting“.

3

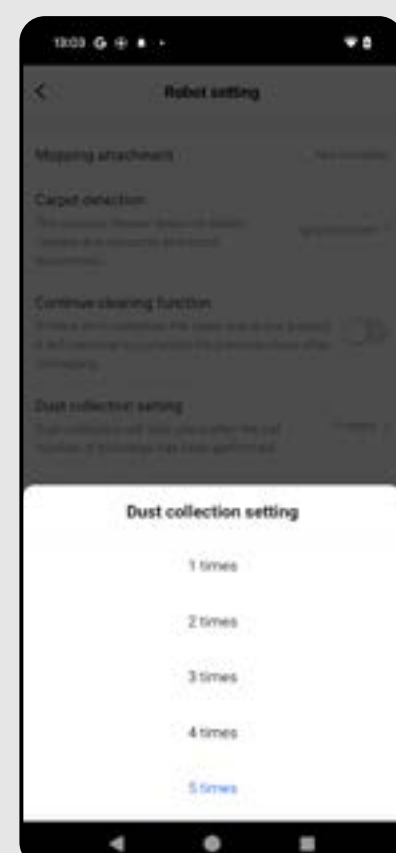


- Teraz możesz ustawić, ile razy odkurzacz ma sprzątać, zanim zbierze brud („1 times“; „2 times“; „3 times“; „4 times“; „5 times“).

## UWAGI:

- Całkowita liczba sprzątań nie obejmuje sprzątań lokalnego i sprzątań strefowego.
- Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie wersji ETA 6244 Leone PRO, która posiada stację ładującą z jednostką ekstrakcyjną.


## 20. BLOKADA DZIECIĘCA

1

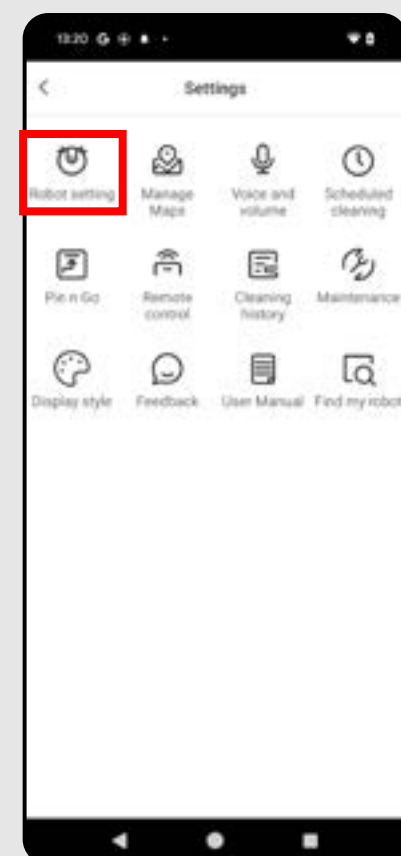

- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.

2

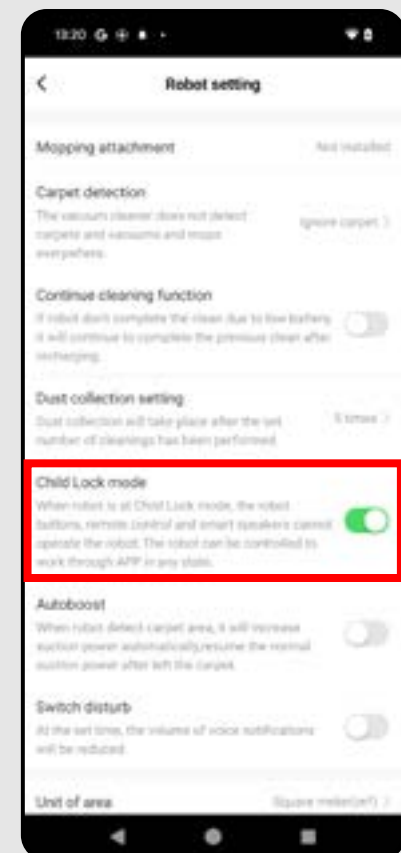


- Za pomocą przełącznika możesz „Child Lock mode“ włączyć/wyłączyć.

## UWAGI:

- Włączenie blokady dziecięcej spowoduje zablokowanie przycisków na panelu sterowania odkurzacza (przyciski nie będą reagować na naciskanie).
- Odkurzaczem można sterować standardowo za pomocą aplikacji.


## 21. TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

1

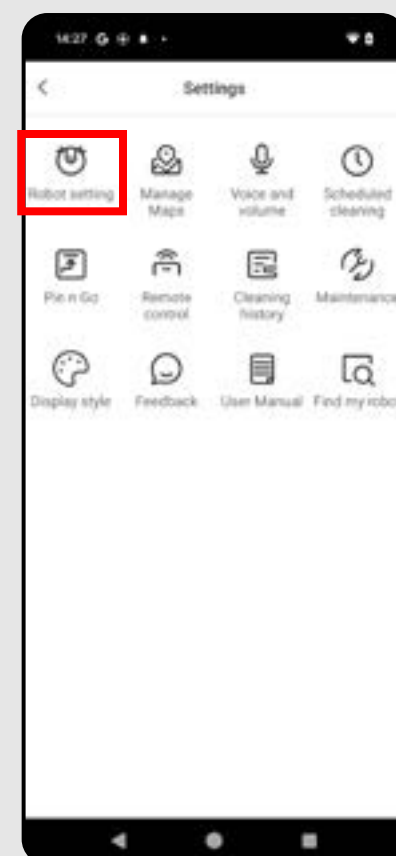

- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.

2

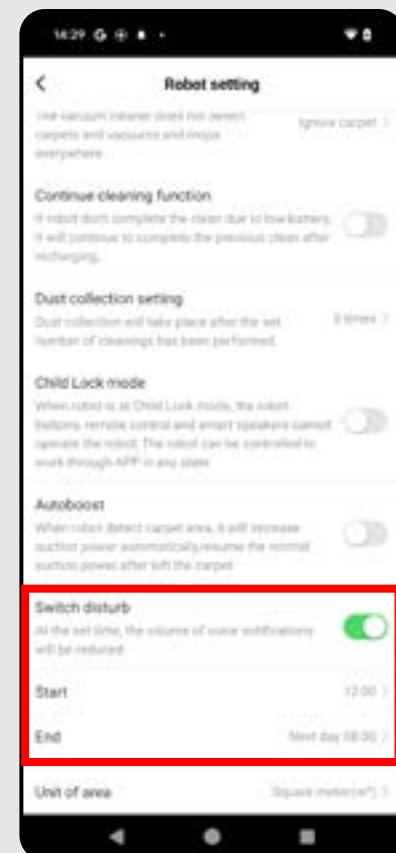


- Tryb „Switch disturb“ można włączyć/wyłączyć za pomocą przełącznika.
- W sekcji „Start“ ustawiasz godzinę rozpoczęcia.
- W sekcji „End“ ustawiasz godzinę zakończenia.

## UWAGI:

- Po włączeniu trybu „Switch disturb“ głośność powiadomień głosowych zostanie zmniejszona na ustawiony czas.


## 22. USTAWIANIE JEDNOSTEK POWIERZCHNI

1

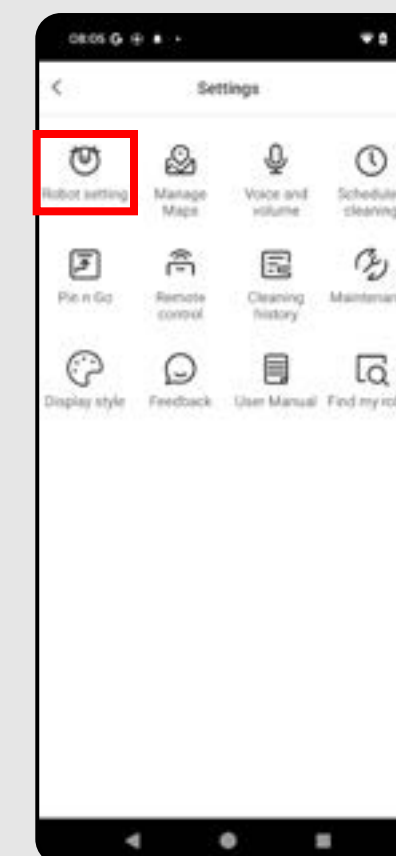

- Na ekranie głównym kliknij „Setting“.
- Wybierz „Robot setting“ z menu.

2

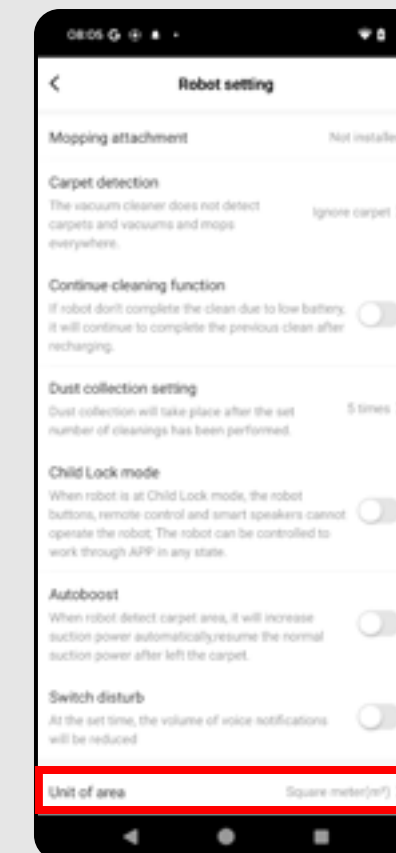

- Wybierz opcję „Unit of area“.


3



- Teraz możesz wybrać i kliknąć, aby ustawić żądane jednostki z menu.

## 23. FUNKCJA ZNALEŹĆ ODKURZACZ

1

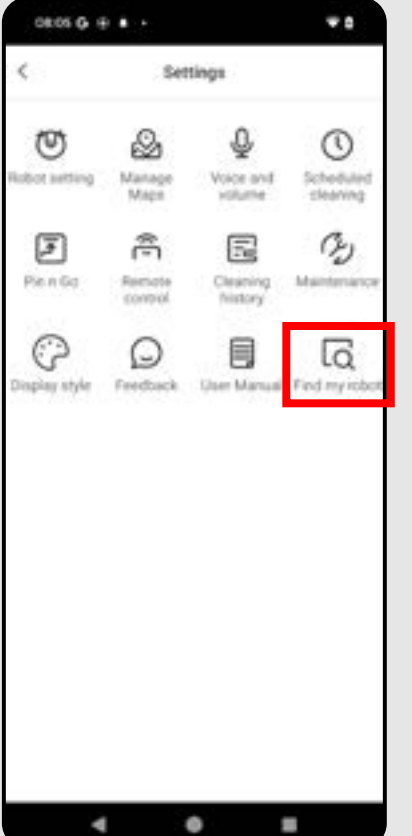


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Wybierz opcję „Find my robot“ z menu.
- Odkurzacz poinformuje Cię akustycznie o tym, gdzie się znajduje.

## UWAGI:

- Tę funkcję można wykorzystać zwłaszcza wtedy, kiedy odkurzacz zablokuje się w jakiejś części domu (np. pod meblem).


## 24. HISTORIA SPRZĄTANIA

1

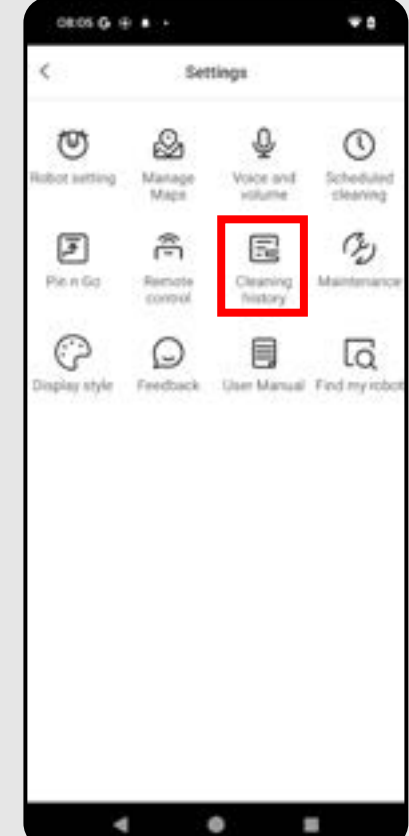


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu wybierz opcję „Cleaning history“.

2

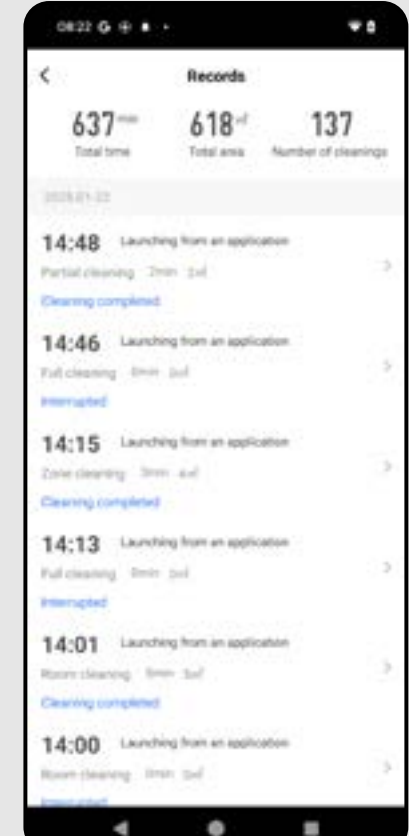

- Teraz uzyskasz dobry przegląd przeprowadzonych sprzątań.


3

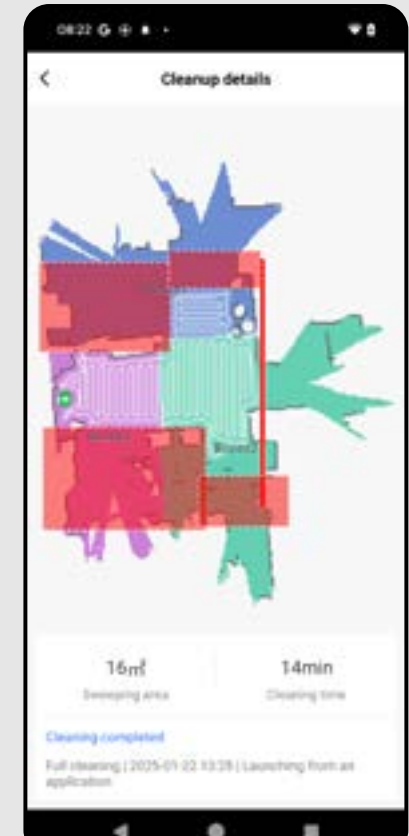

- Po kliknięciu w konkretne sprzątanie na liście uzyskasz bliższe informacje o danym sprzątanu.


## 25. DŹWIĘK I GŁOŚNOŚĆ

1

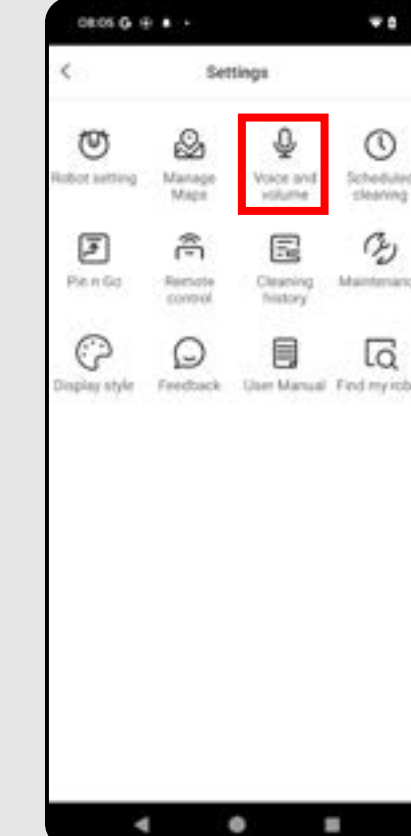

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu wybierz opcję „Voice and volume“.


2

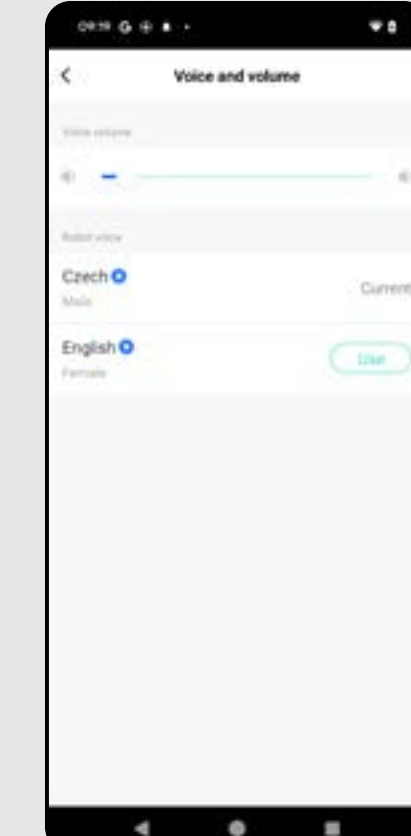

- Teraz możesz dostosować głośność i język powiadomień głosowych, a nawet całkowicie je wyłączyć.


## 26. ŚLEDZENIE ŻYWOTNOŚCI KOMPONENTÓW

1

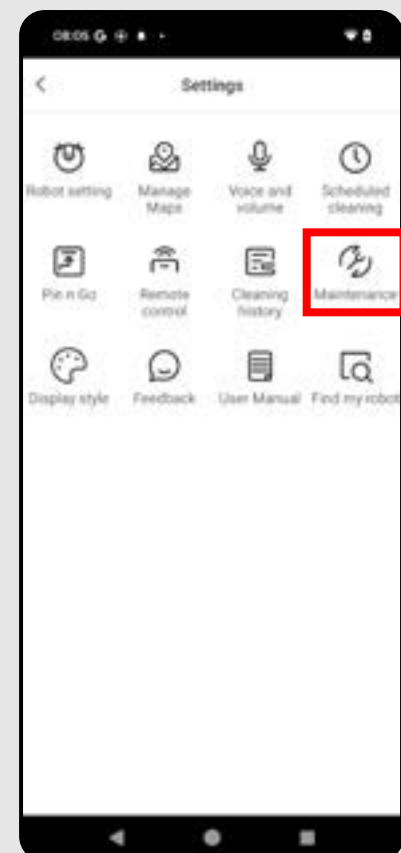

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu wybierz opcję „Maintenance“.

2

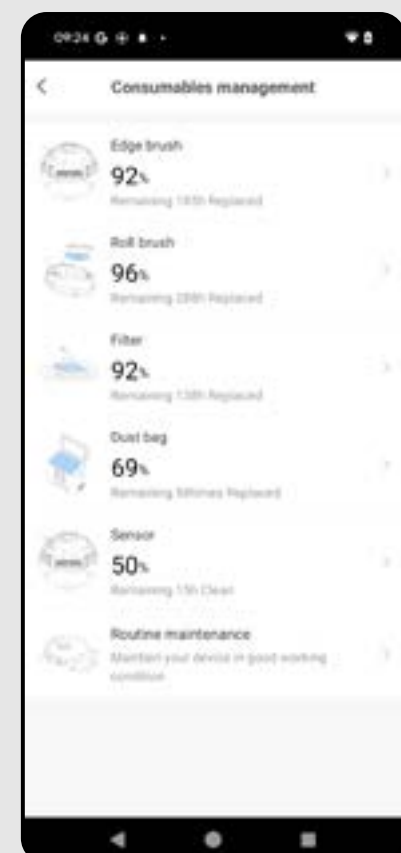

- Tu łatwo uzyskasz informacje o żywotności poszczególnych komponentów odkurzacza.
- W dziale „Routine maintenance“ znajdziesz więcej informacji na temat konserwacji odkurzacza.

3



- Po wymianie któregoś komponentu jest konieczne przeprowadzenie resetu, aby znów były odliczane procenty od 100%.
- To przeprowadzisz klikając w odpowiedni komponent.
- Następnie potwierdzisz reset klikając w „Reset“.

## UWAGI:

- Żywotność poszczególnych komponentów jest stopniowo odliczana i jest podawana w % i minutach (ile żywotności jeszcze pozostałe).
- Po upływie żywotności zalecamy wymianę komponentów, aby była jak najlepiej zachowana skuteczność odkurzania i aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu odkurzacza.


## 27. NASTAWIENIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA

1




- Na ekranie głównym kliknij w symbol ołówka w prawym górnym rogu.

2

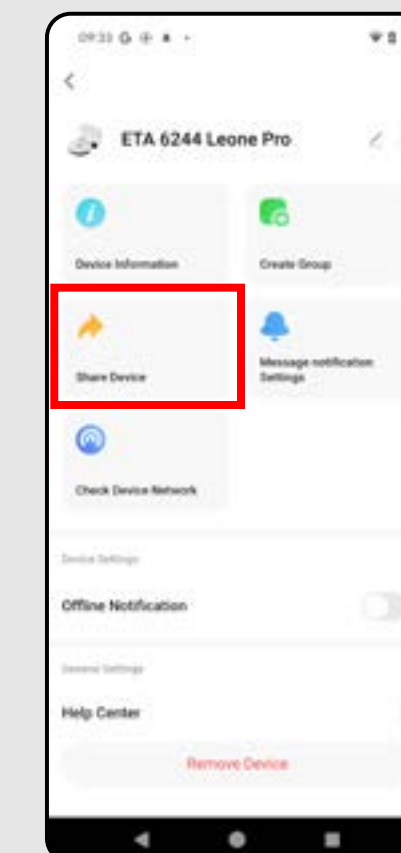

- W menu wybierz opcję „Share Device“.

3

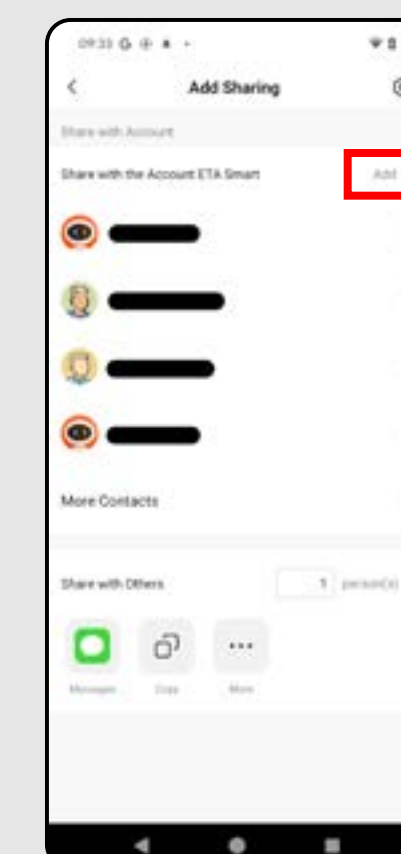


- Kliknij w „Add“.

4



- Wybrać kraj i wpisać e-mail konta, z których chcemy współużytkować odkurzacza.
- Po wpisaniu kliknąć w „Done”. Następnie na zadane konto zostanie odesłana wiadomość i współużytkowanym urządzeniu.

5

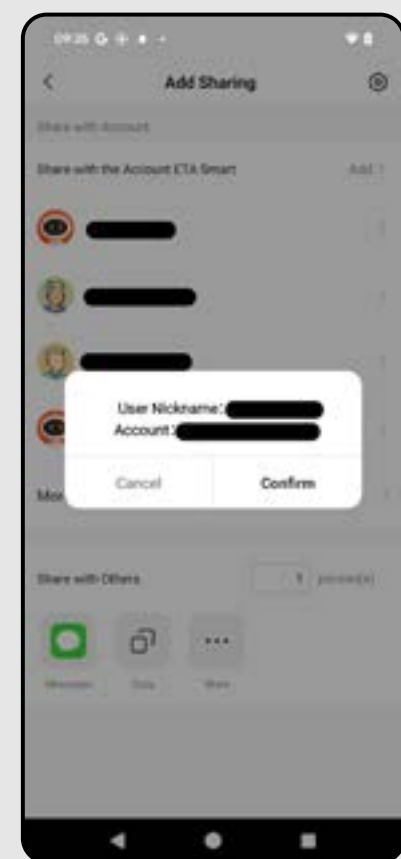


- Aby usunąć udostępnianie, wybierz odpowiednie konto w menu „Share Device” i kliknij na nim długo.
- Kliknięciem w „Confirm” potwierdzić wybór.

**UWAGI:**

- Użytkownicy, z którymi współużytkujesz swój odkurzacza, mogą również obsługiwać odkurzacza, ale mają częściowo ograniczone możliwości.
- Użytkownik, któremu chcesz nastawić współużytkowanie, musi założyć własne konto w aplikacji ETA SMART.

**28. AKTUALIZACJA FIRMWARE**


1

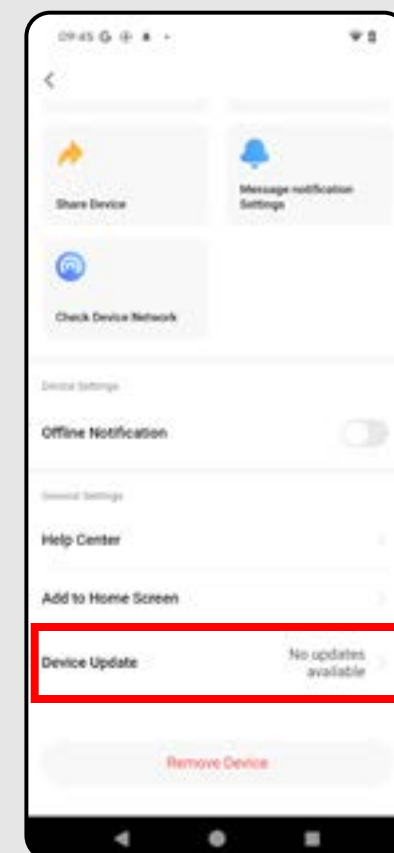

Odkurzacza ma w pamięci wewnętrznej oprogramowanie, które nazywa się Firmware. Jeżeli zostanie wydana nowsza wersja, trzeba je aktualizować.

- Na ekranie głównym kliknij w symbol ołówka w prawym górnym rogu.
- W menu wybierz opcję „Device Update”.

2

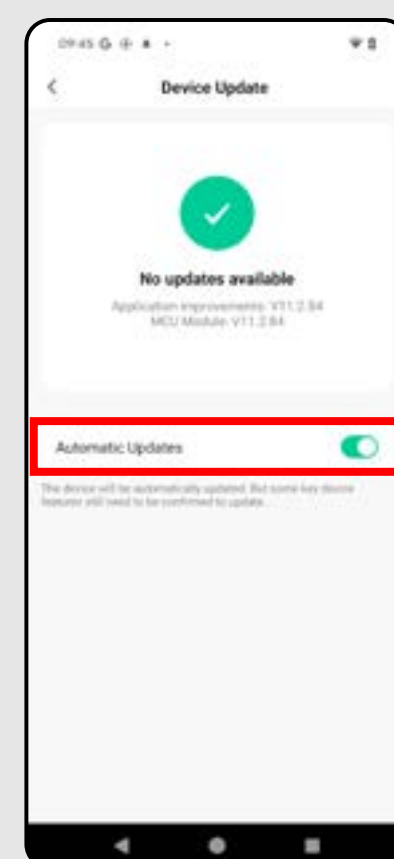






Jeżeli będzie dostępna nowa wersja, potwierdź aktualizację. W celu aktualizacji umieść odkurzacza do doku do ładowania. Odkurzacza musi być połączony z siecią wifii z dostępnym łączem internetowym.

- Jeżeli potrzebujesz automatycznej kontroli nowych dostępnych wersji, możesz włączyć opcję „Automatic Updates”.

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**


Problem	Rozwiązanie
Aplikacja często zacina się lub „zamarza”.	Przeprowadź restart aplikacji a jeżeli to nie pomoże, restartuj też swoje urządzenie smart.
Aplikacja na nic nie reaguje, pomimo że zawsze działała prawidłowo.	Sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana jakąś zmianą, która miała miejsce w Twoim telefonie (np. Instalacja innych aplikacji, aktualizacja systemu, itp.) lub w sieci WIFI. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać problemu cofając zmiany w swoim telefonie lub sieci WIFI, odinstaluj aplikację ETA SMART i ponownie zainstaluj ją.
Nie udaje się pomyślnie sparować odkurzacza z siecią Wifi.	Skontroluj wersję systemu operacyjnego w swoim telefonie komórkowym i używaj tylko obsługiwanych wersji (Android 8.0 i nowszy; IOS 11.0 i nowszy).
	Używaj wysokiej jakości routera WIFI, który dostatecznie pokryje Twój dom.
	Podczas parowania trzymaj swój telefon komórkowy dostatecznie blisko odkurzacza (do odległości ok. 2 m)
	Postępować według filmu instruktażowego do parowania odkurzacza ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO. Można go znaleźć na <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> pod wybranym modelem odkurzacza.

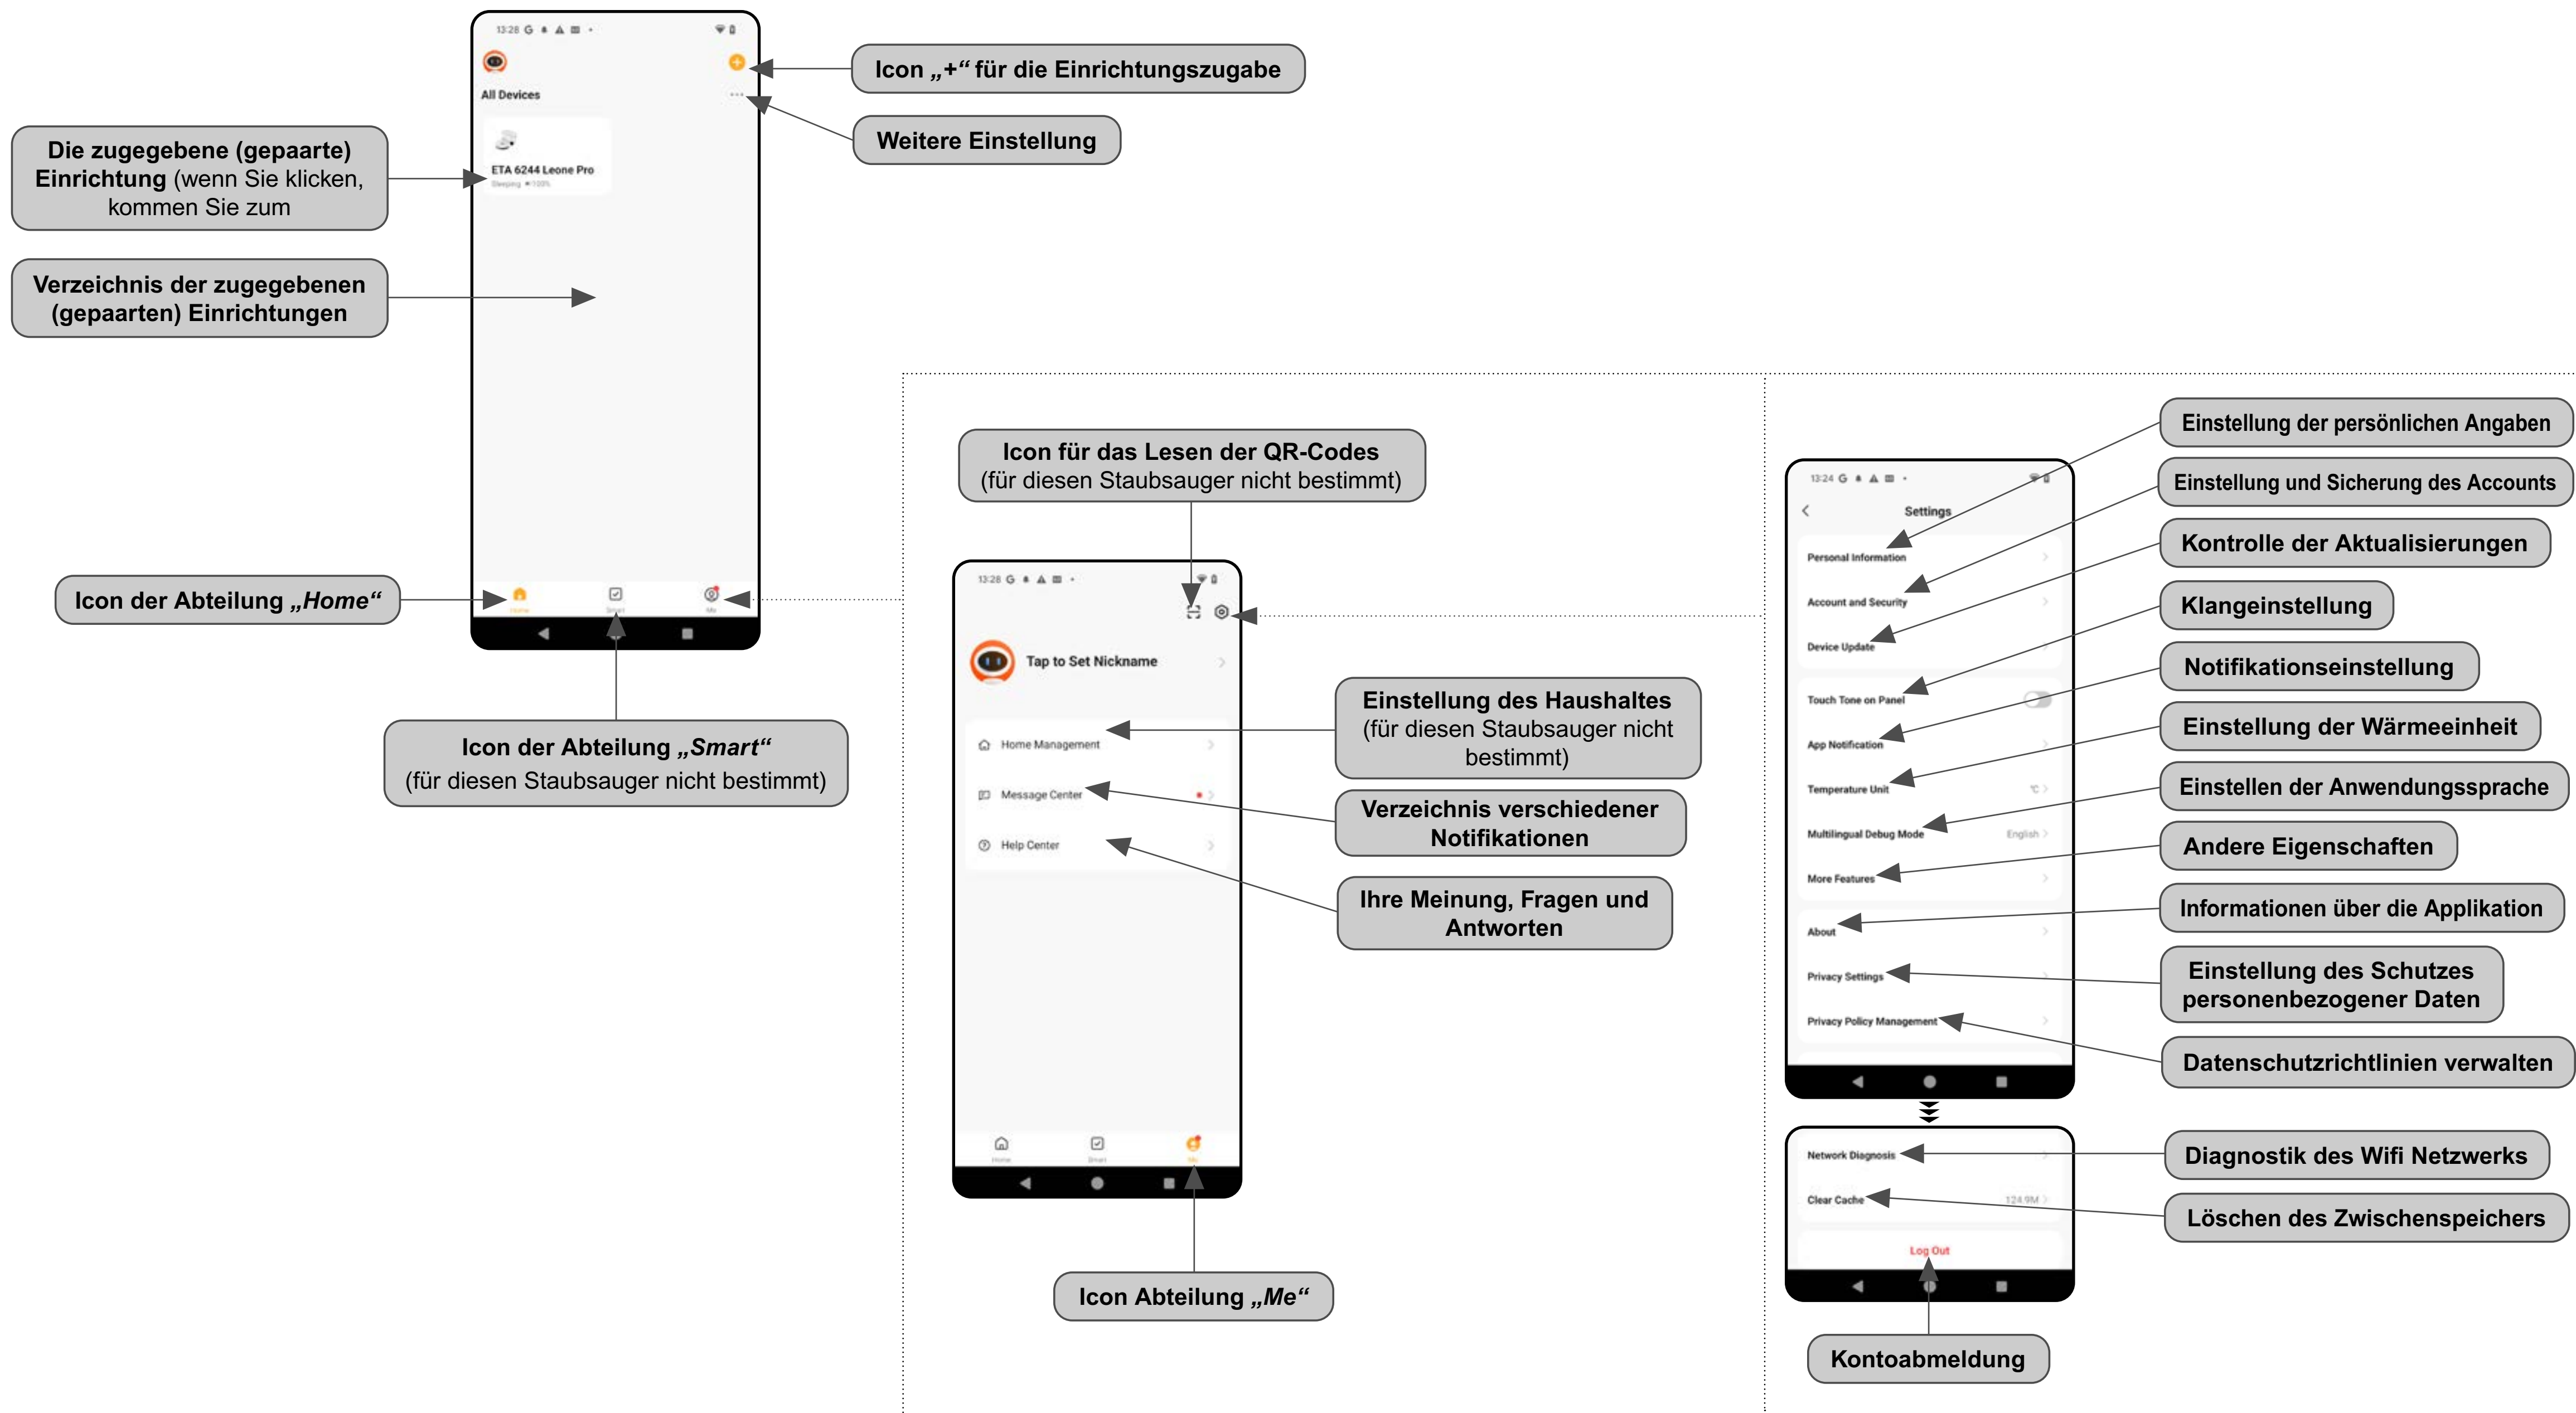

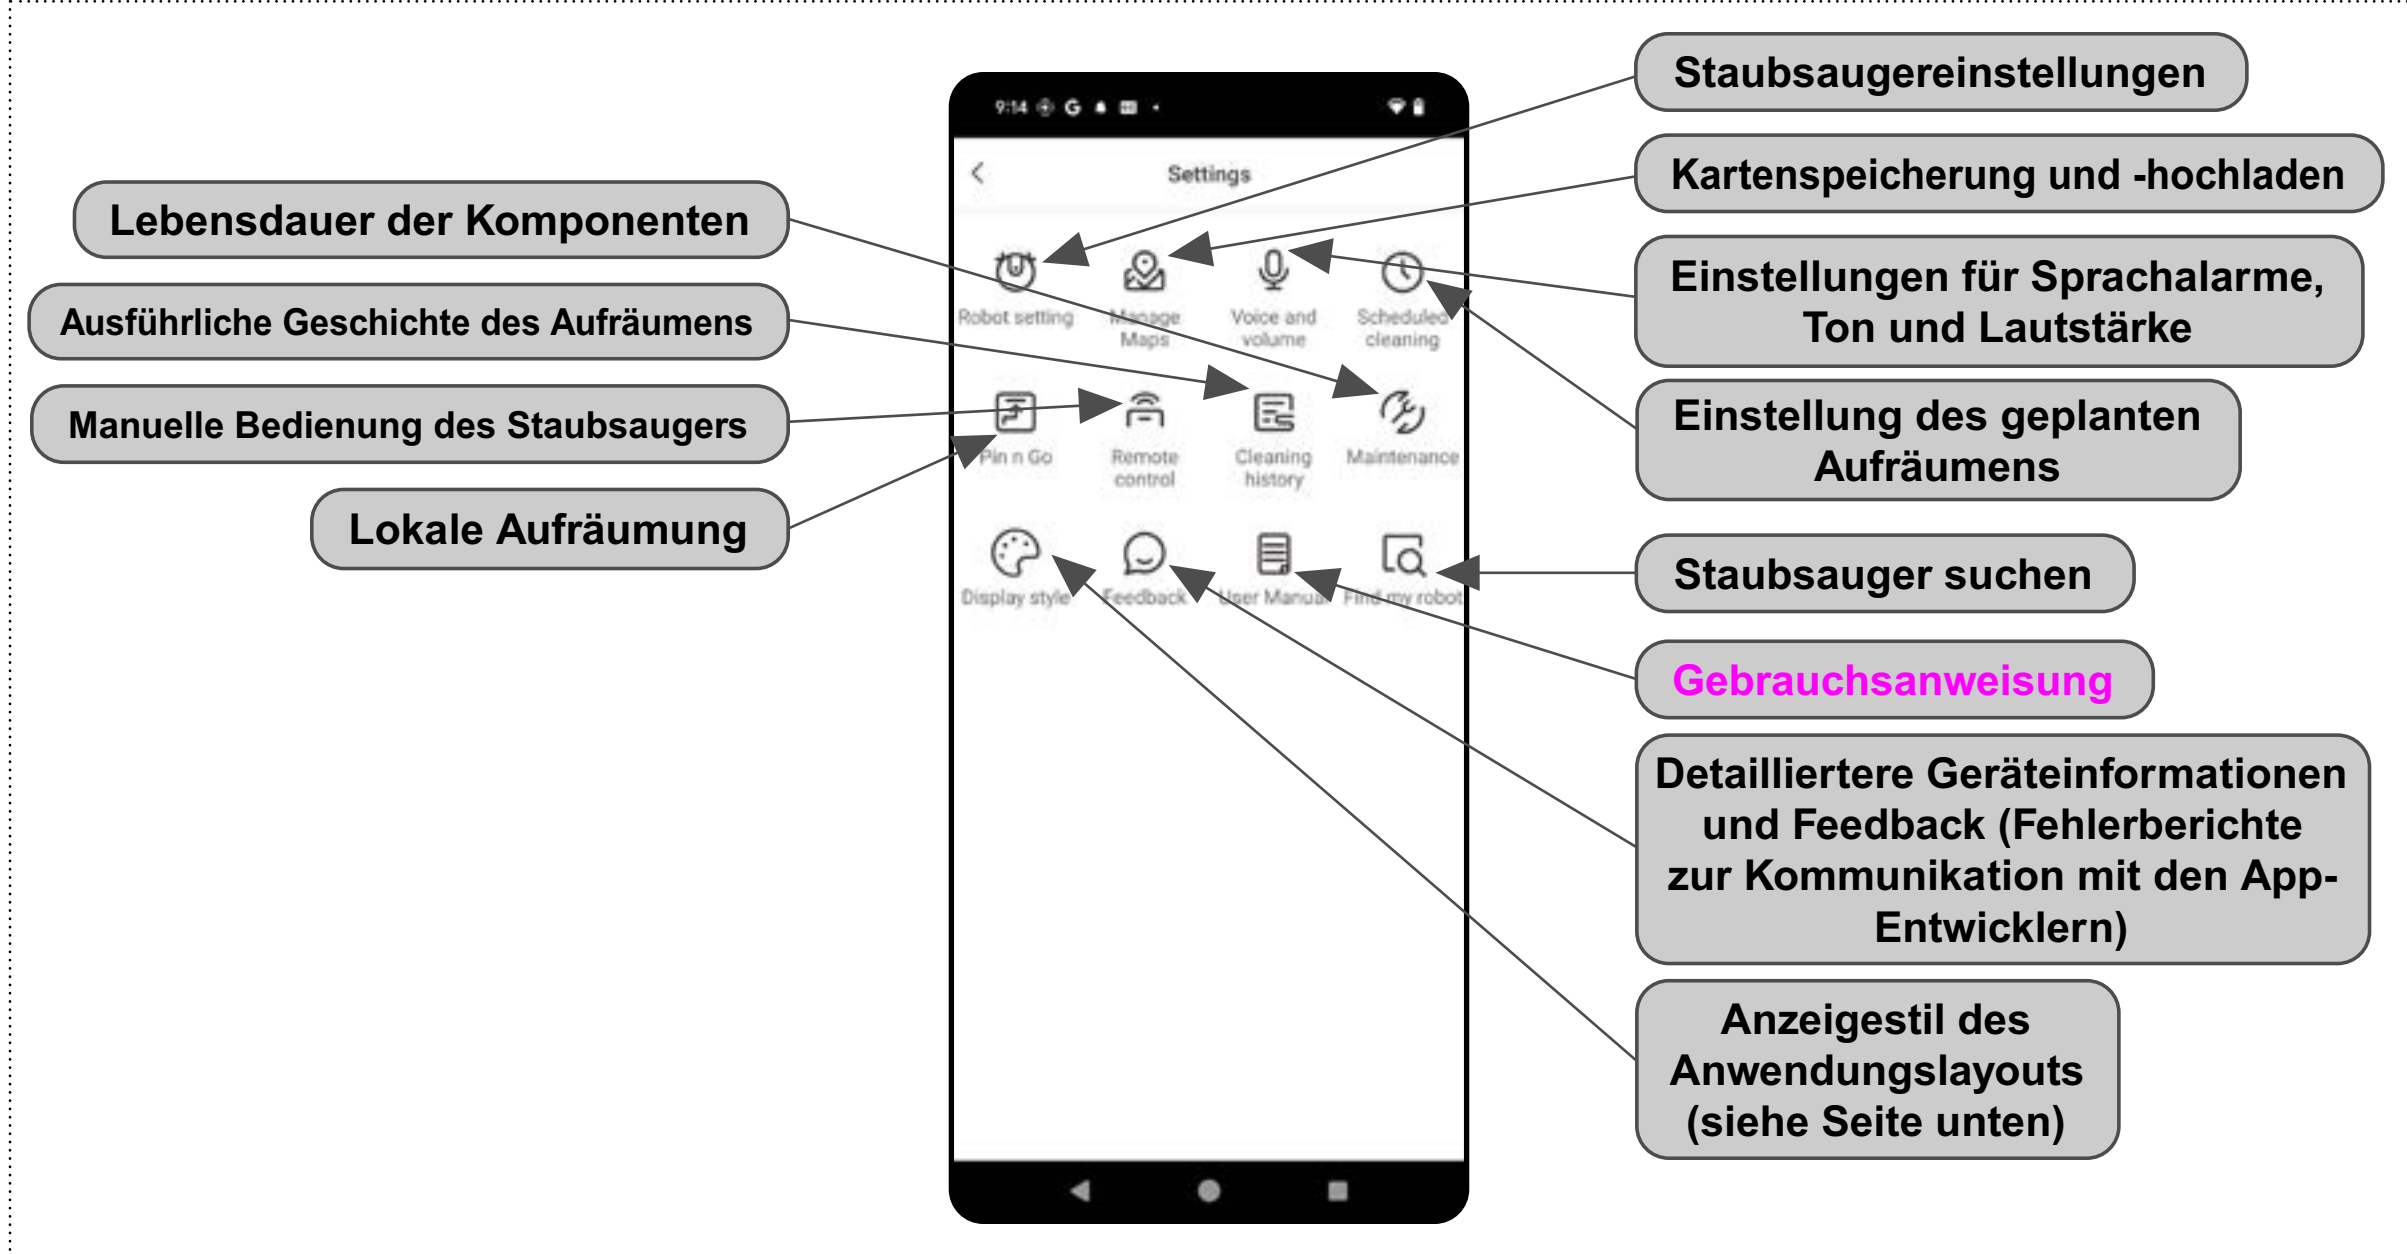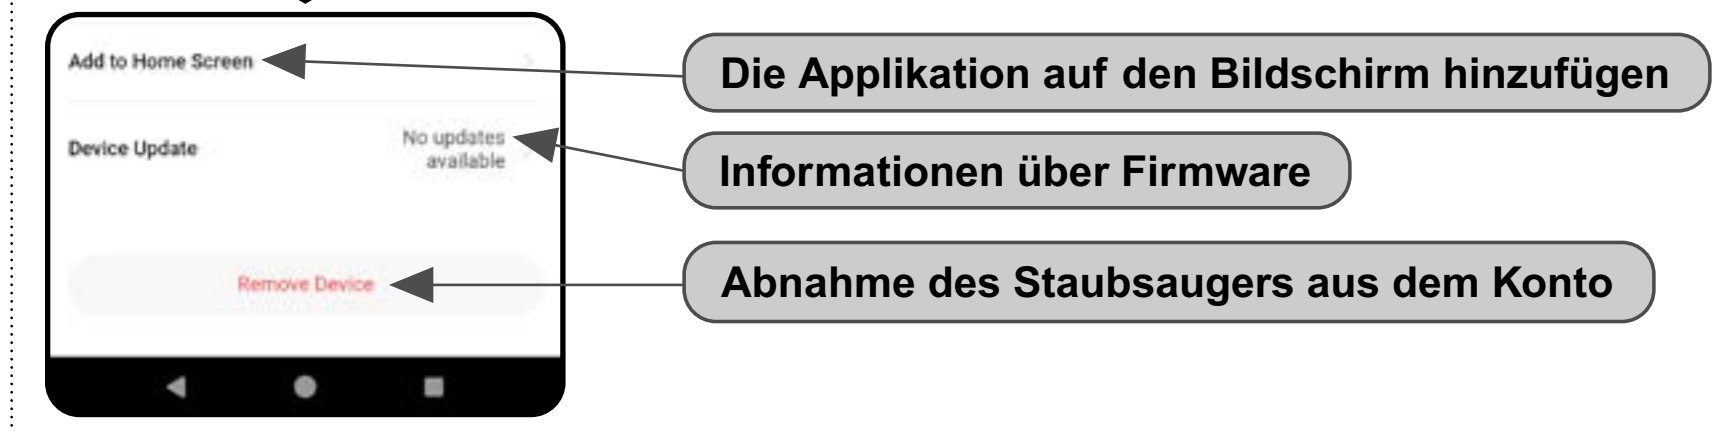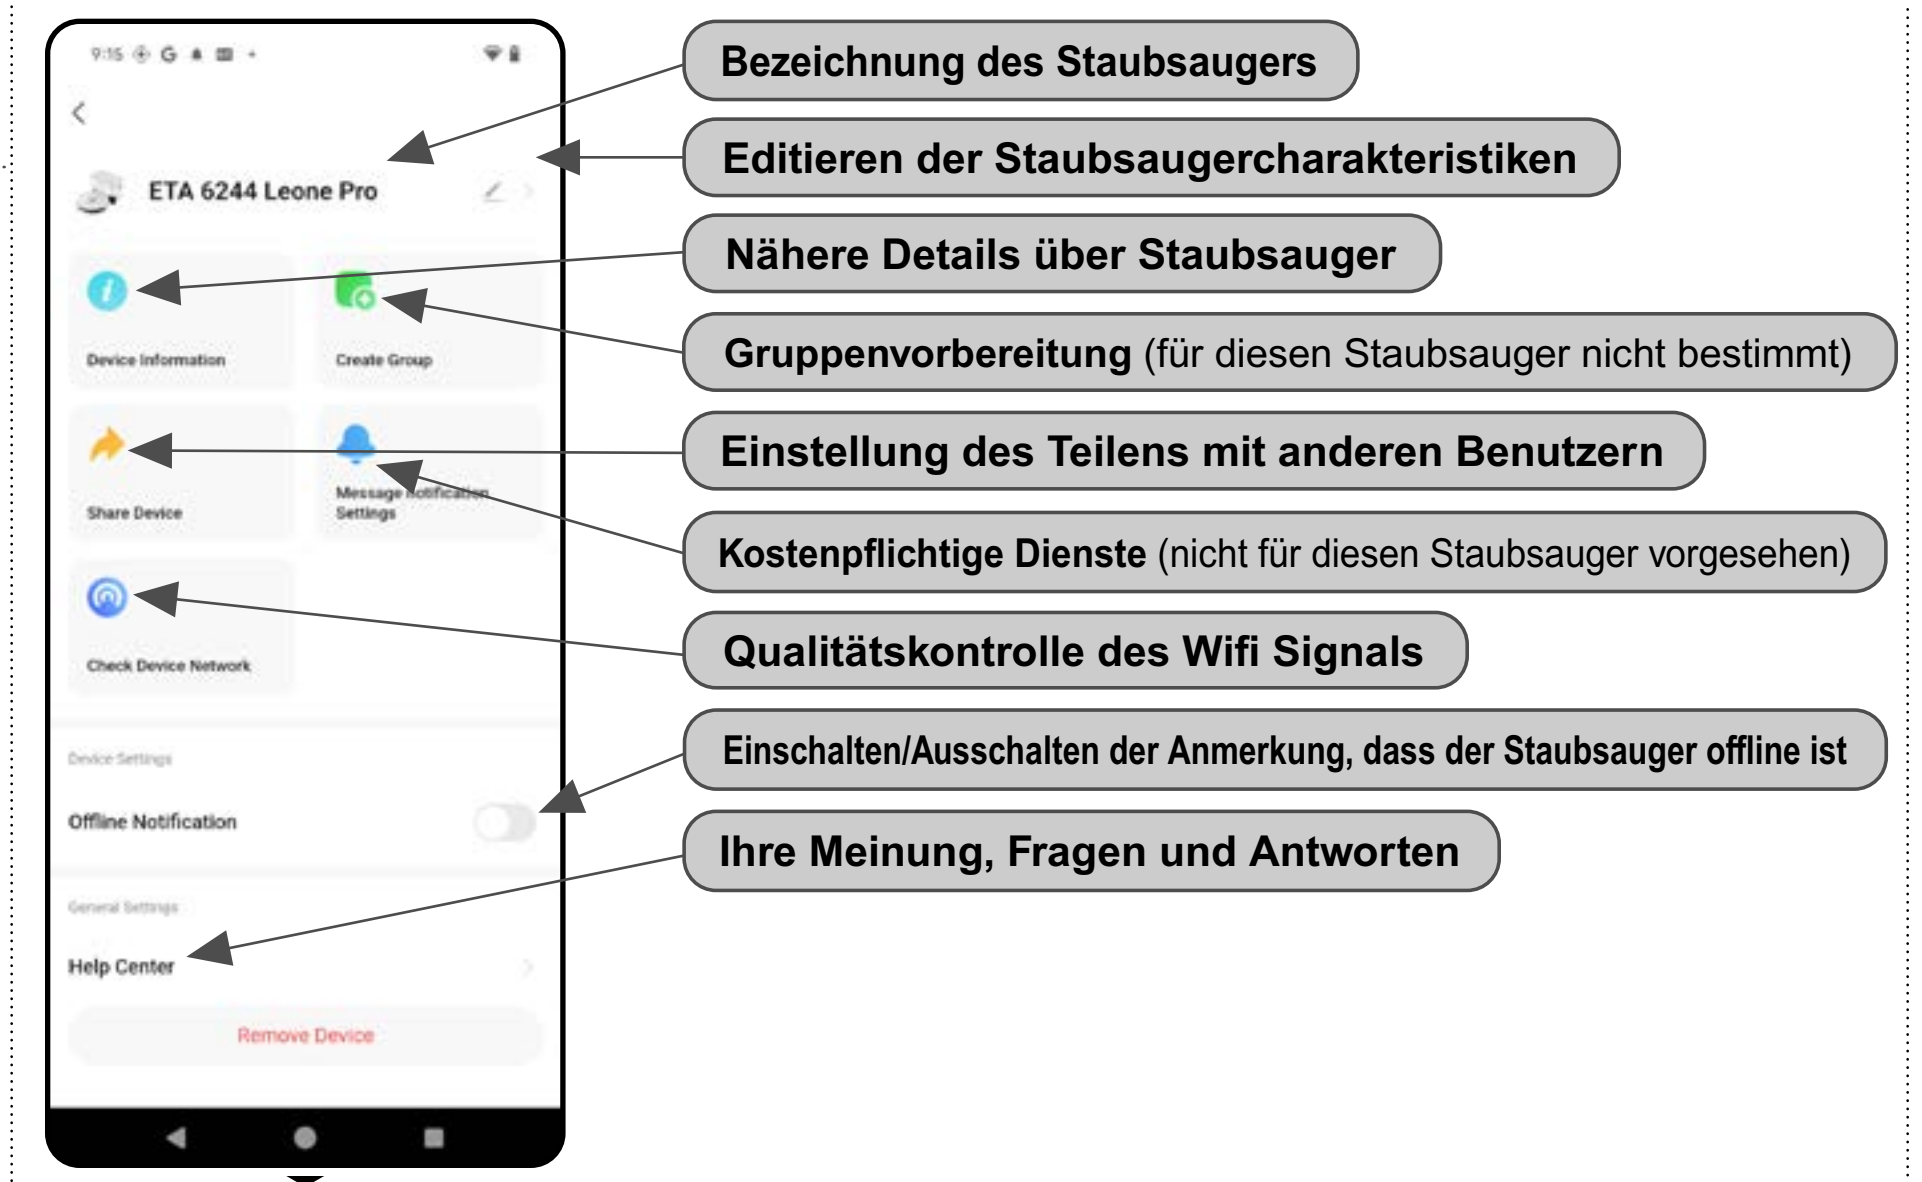
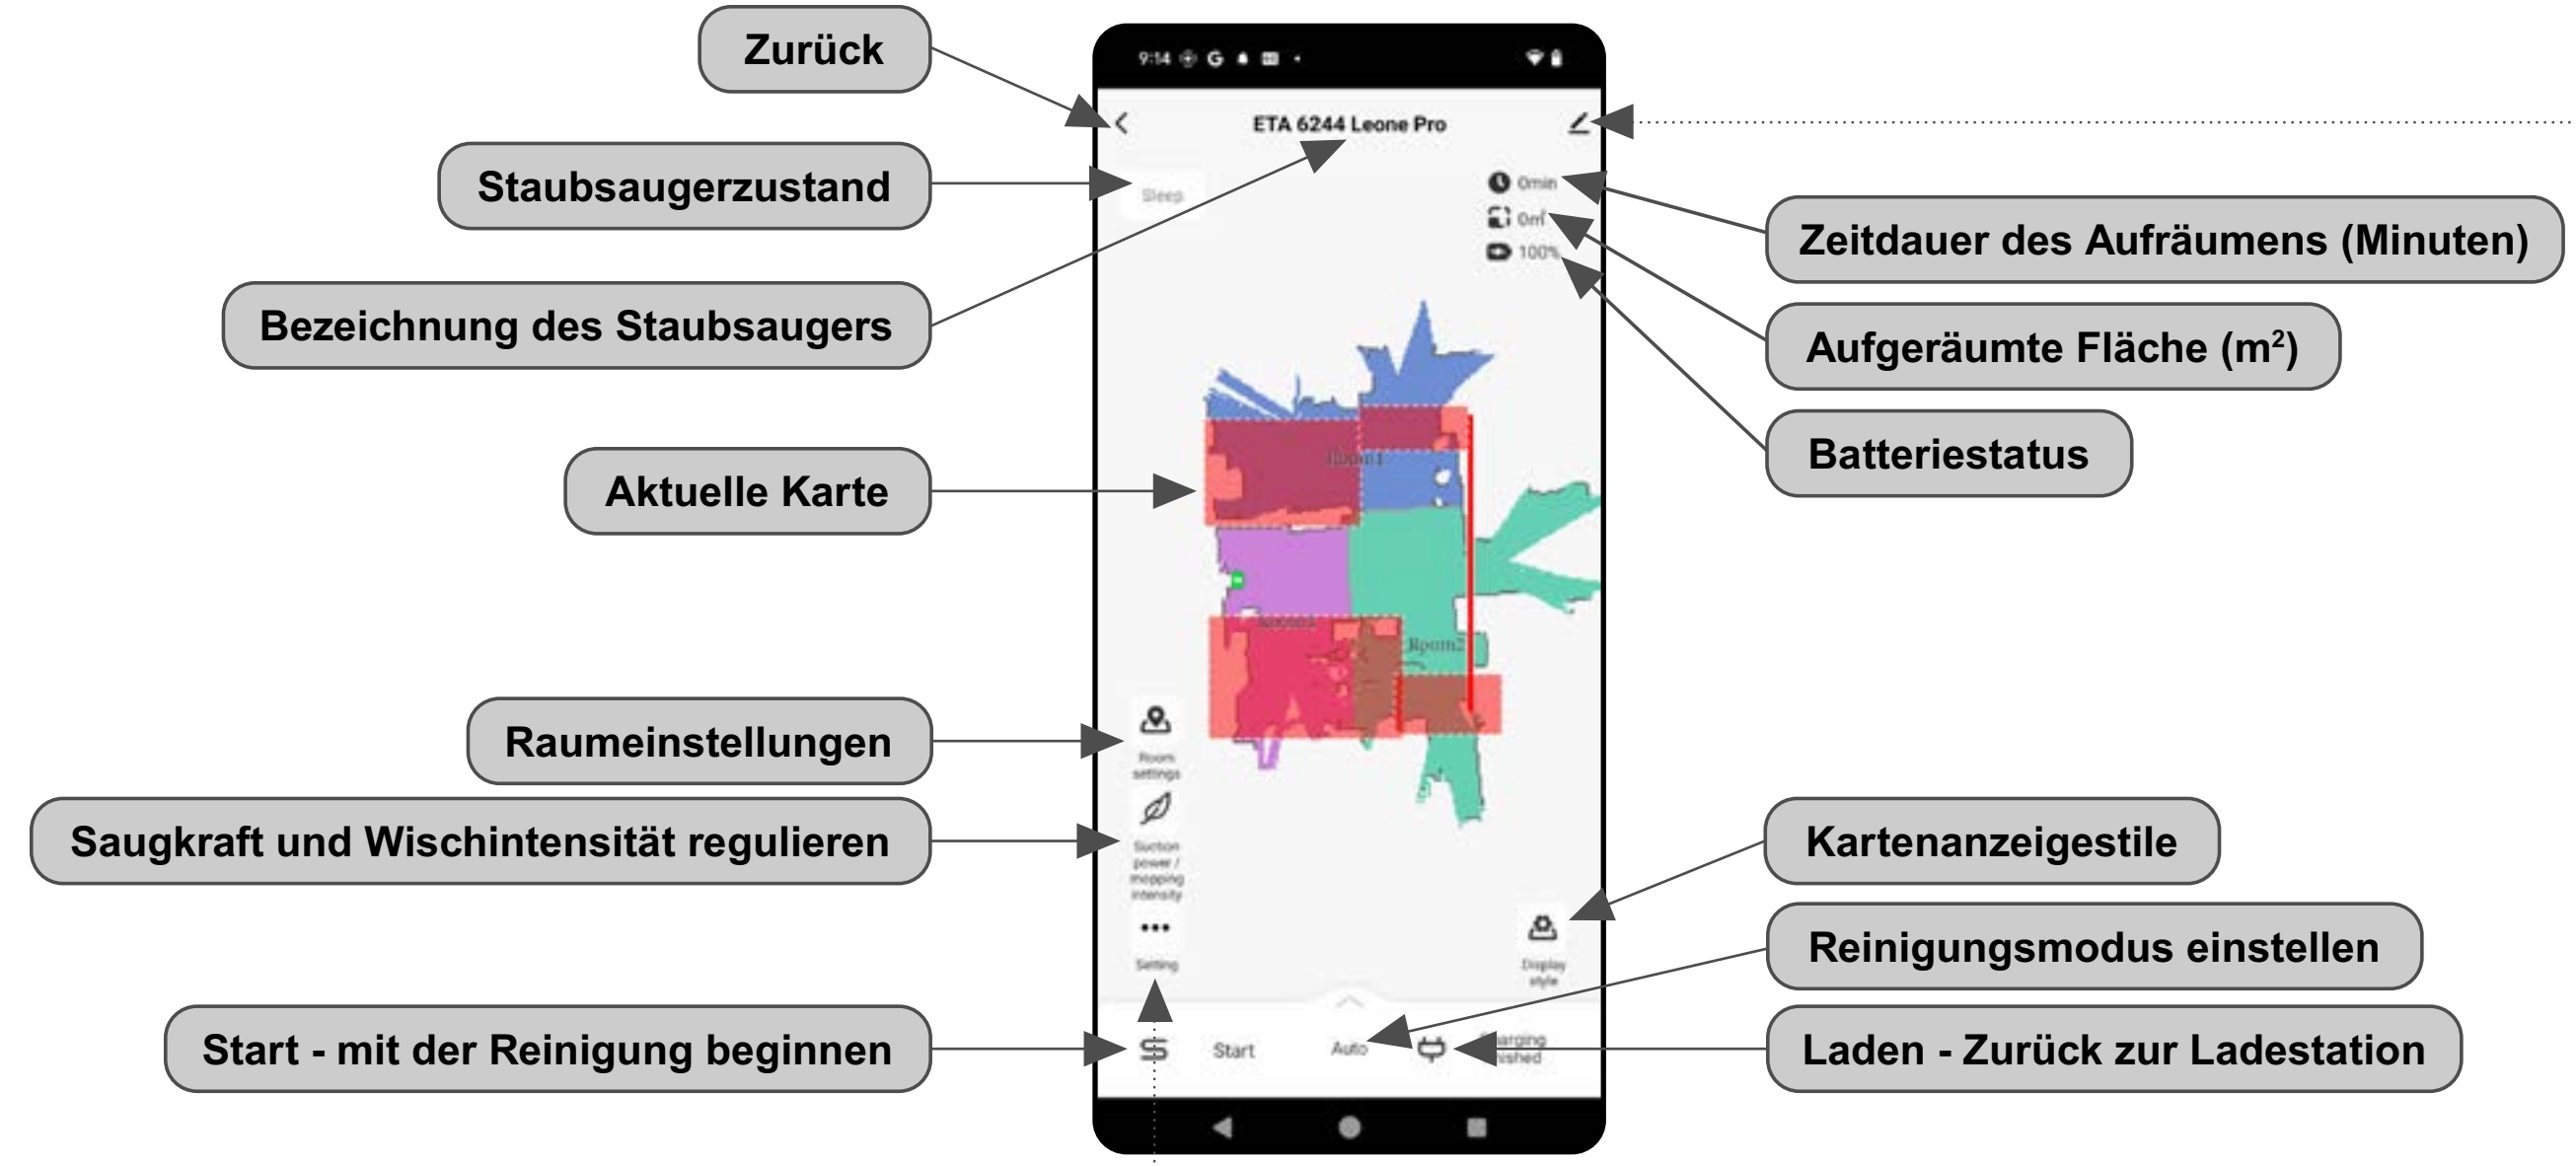


Es stehen zwei Anwendungsanzeigestile zur Auswahl:

1. **KLASSISCHER STIL**  
(als Standard festlegen)

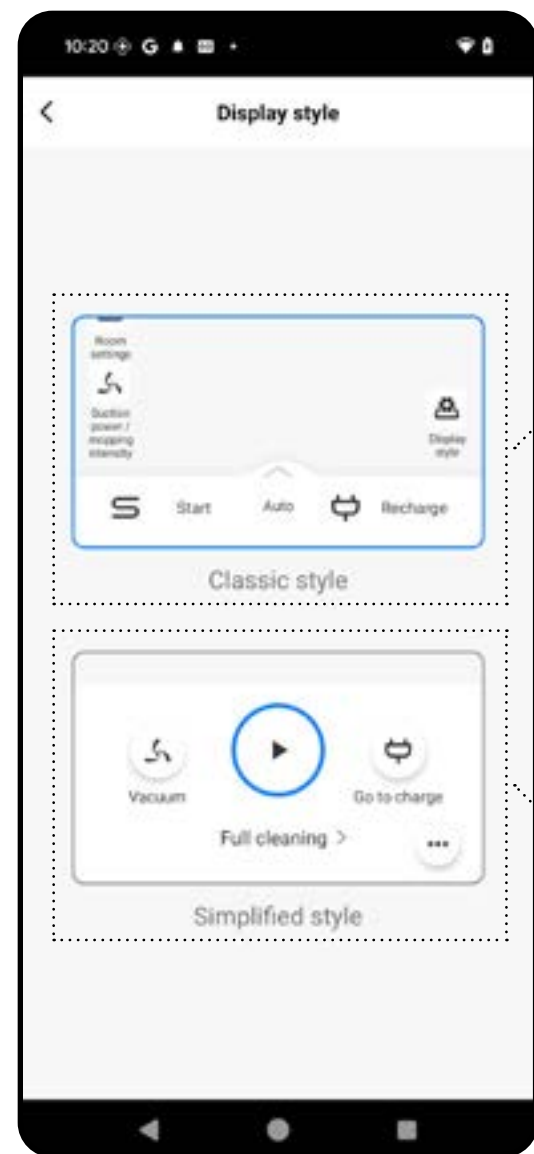

2. **VEREINFACHTER STIL**  
(ändert das Erscheinungsbild der Hauptabschnitte der Anwendung)

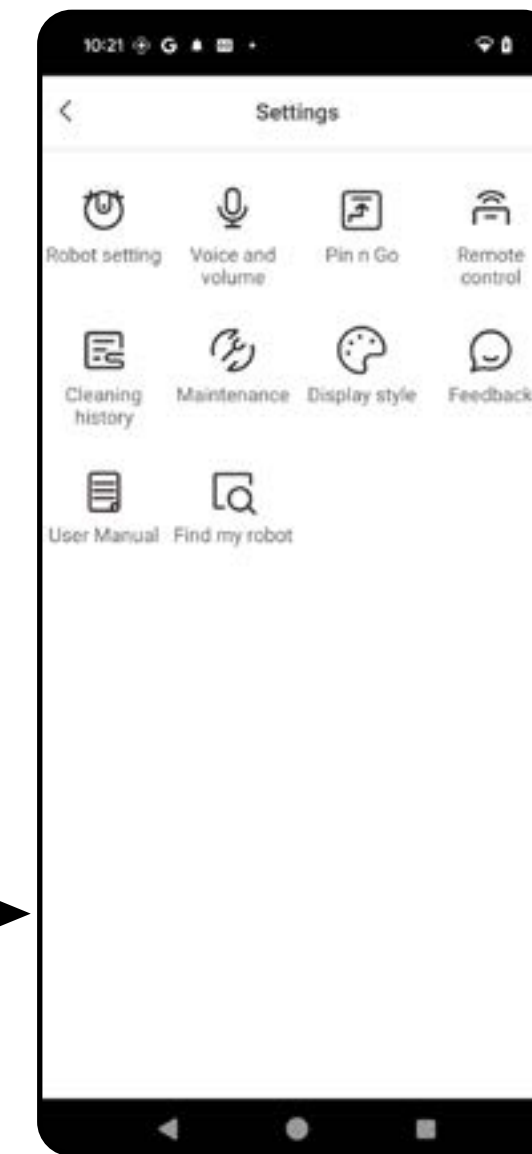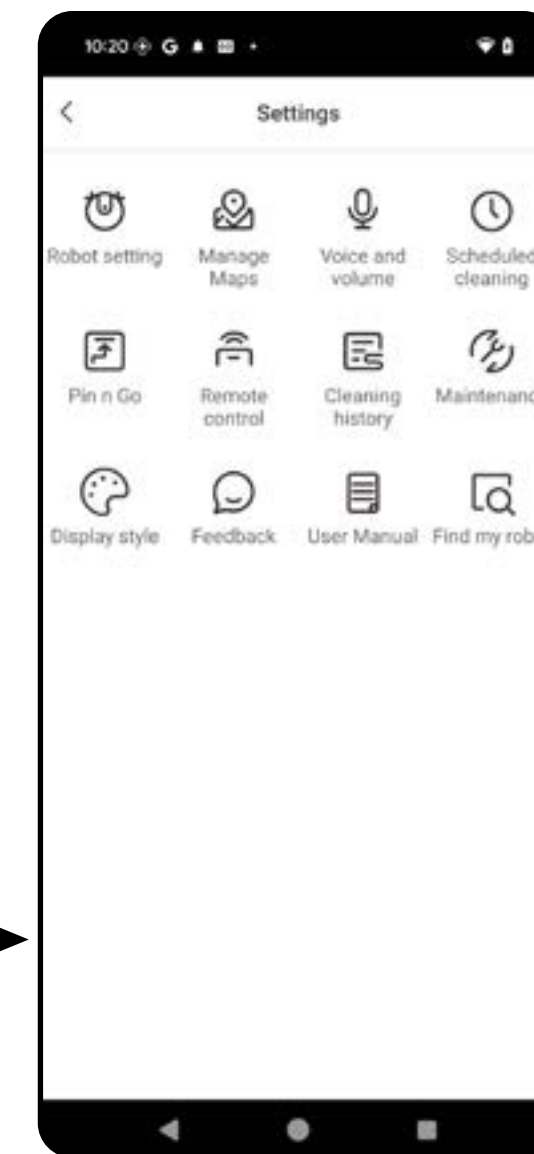

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie in den ETA Produkten haben. Dieses Handbuch ist allen Benutzern des Staubsaugers ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO bestimmt, die sein Potenzial mithilfe der Applikation ETA SMART nutzen möchten. Sie finden hier einfache Anleitungen sowie Verfahren, wie Sie mit Ihrem neuen robotischen Freund arbeiten können.

Weitere Informationen, Ratschläge sowie Tipps zu Ihrem Staubsauger finden Sie auch auf unseren Webseiten:

**www.eta.cz/robot/**

Diese Webseiten werden ständig aktualisiert und es gibt hier die neuesten Informationen über das Produkt.

### 1. DIE INSTALLATION DER APPLIKATION

Die Applikation finden Sie in der Applikationsdatenbank Apple Store oder Google Play, oder Sie können auch folgenden QR-Code benutzen:



Laden Sie die Applikation herunter und installieren Sie sie in Ihr Handy (Tablet).

#### KOMPATIBILITÄT

Betriebssystem des Handys (Tablets)	Android 8.0 und höher
	IOS 11.0 und höher
WiFi Netz	2,4 GHz
	Sicherung WPA1 und WPA2 (WPA2 empfohlen)

#### HINWEIS

Die Einrichtung kann in den Wifi Netzwerken nicht benutzt werden, die mit dem Protokoll IEEE 802.1X gesichert sind (meistens Wifi Netzwerke in den Firmen).


## 2. DIE KONTOVORBEREITUNG

1




- Starten Sie die Applikation ETA SMART.

2

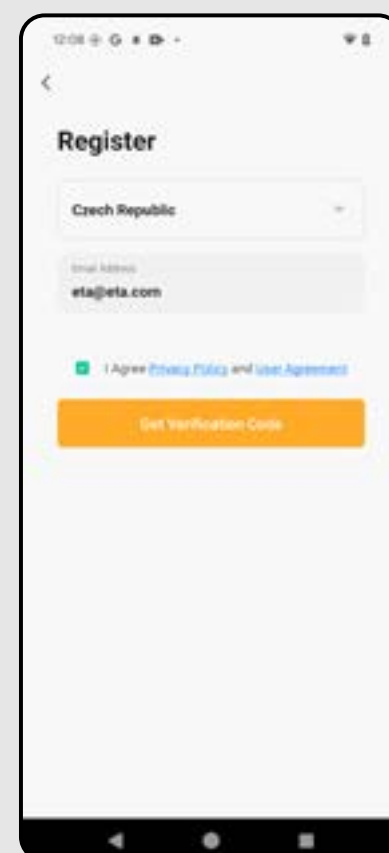


- Klicken Sie auf „Sign Up“.
- Danach ist es nötig, den Grundsätzen des Schutzes personenbezogener Angaben zuzustimmen. Führen Sie die E-Mail-Adresse an, an die Ihr Konto gegründet wird.
- Danach klicken Sie auf „Get Verification Code“.

3

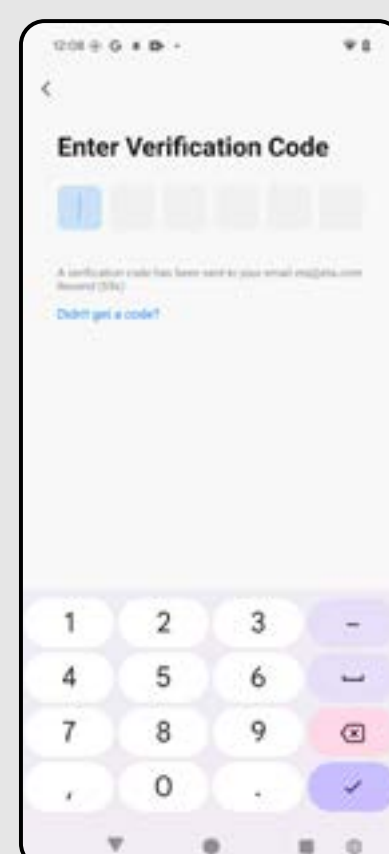


- Auf Ihre E-Mail-Adresse wird dann der individuelle Beglaubigungskode abgeschickt.
- Führen Sie den Beglaubigungskode an.

4

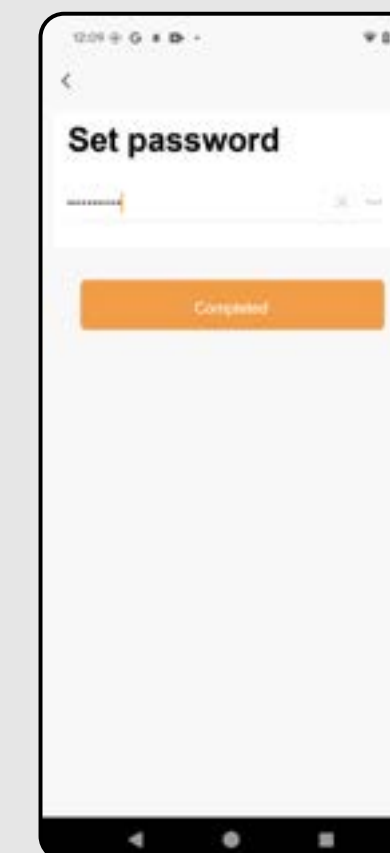

- Wählen Sie Ihr Passwort aus und beenden Sie die Kontovorbereitung.


5

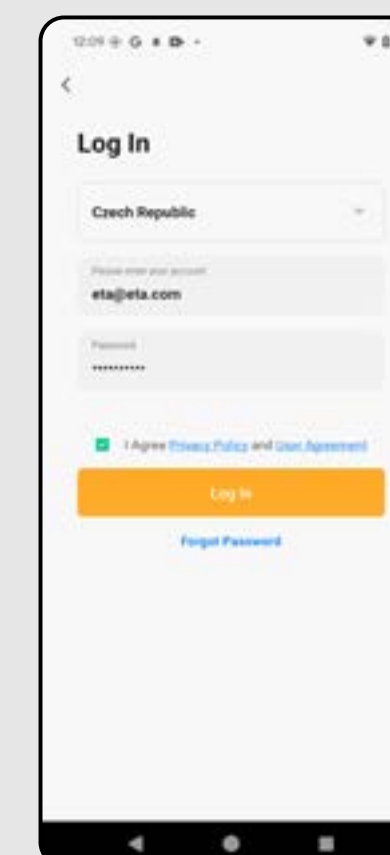

- Melden Sie sich in die Applikation mit diesem Konto an.


### 3. DAS PAAREN DER EINRICHTUNG

1

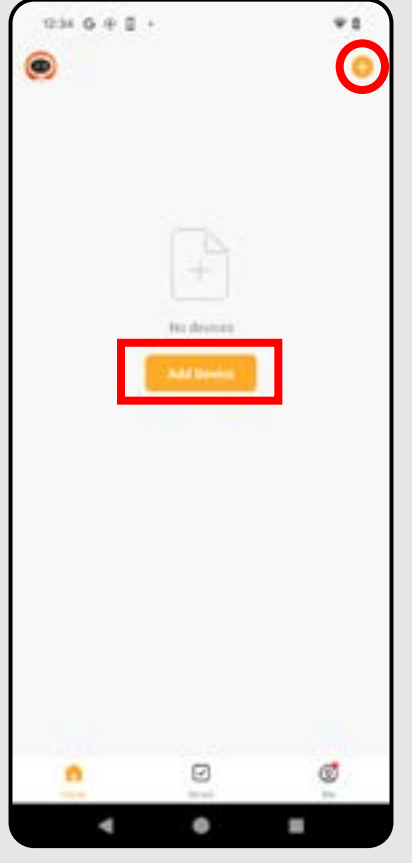


- Schließen Sie das Handy (Tablett) an Ihr WiFi an.
- Schalten Sie die Applikation ETA SMART ein und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
- Danach klicken Sie auf „Add Device“ (beziehungsweise auf „+“ in der oberen rechten Ecke).

2

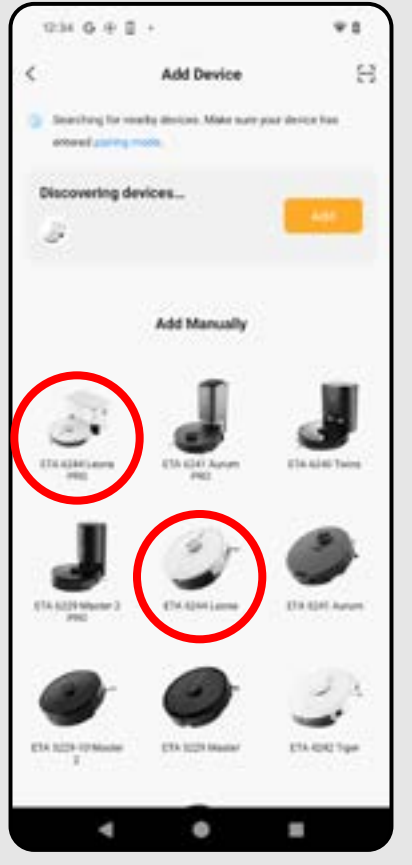


- Wählen Sie aus dem Angebot den Staubsauger „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“ aus.

3

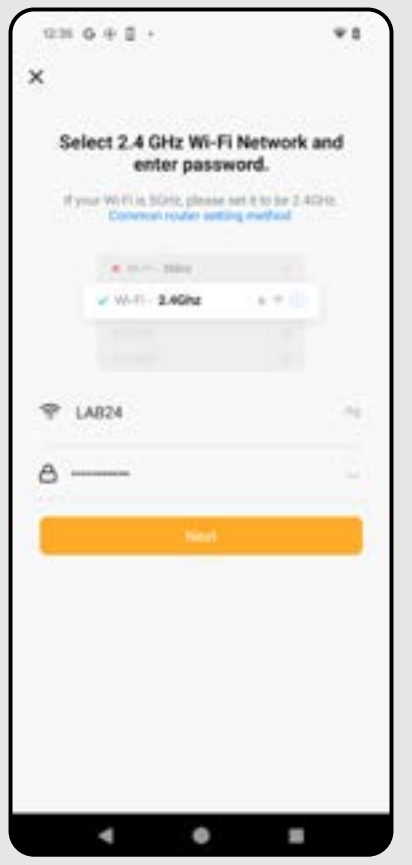

- Führen Sie den Namen sowie Passwort Ihres Wi-Fis an.

4

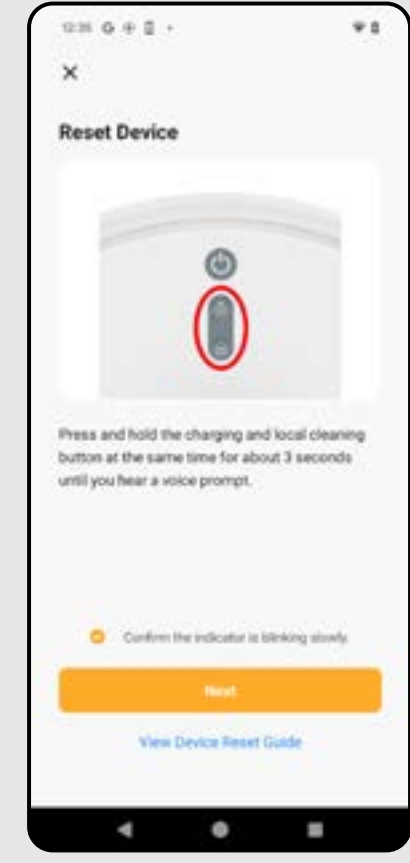


- Das Gerät überprüfen, bzw. einschalten.
- Halten Sie die Lade- und Fleckenreinigungstasten gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachaufforderung hören.
- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Leuchte blinkt.
- Auf „Next“ klicken.

5



- Klicken Sie auf „Go to Connect“ und danach kommen Sie automatisch in das Verzeichnis der Wi-Fi Netze, die in Ihrem Handy (Tablett) zur Verfügung stehen.
- Wählen Sie das Wi-Fi Netz des Staubsaugers mit der Bezeichnung „ETA-Robot-...“ aus und warten Sie auf die Verbindung mit dem Staubsauger. Danach erscheint „Internet kann nicht zur Verfügung stehen“, was normal ist. Das Handy (Tablett) ist an dem Staubsauger angeschlossen und im nächsten Schritt kommt es zum Paaren. Jetzt gehen Sie zurück in die Applikation ETA SMART.

6

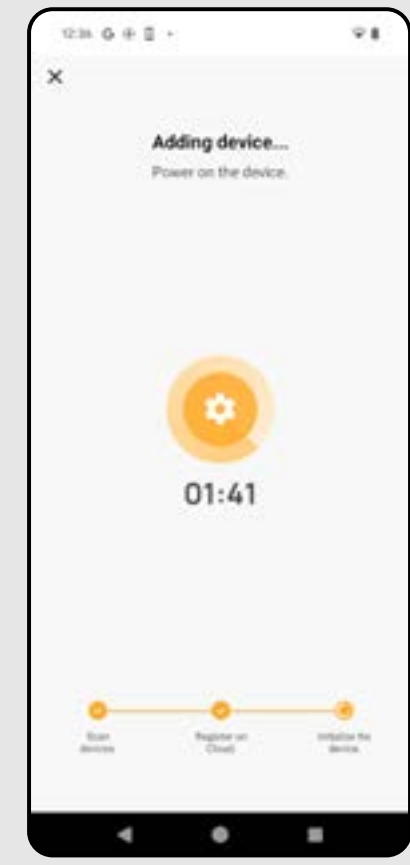

- Warten Sie ab, bis alle drei Schritte des Paarens durchführen.

7



- Zum Schluss werden Sie durch die Applikation über das erfolgreiche Paaren informiert.

**ANMERKUNGEN:**

- Es wird empfohlen, vor dem Paaren den Staubsauger völlig aufzuladen (mindestens 30 % der Akkumulatorkapazität).
- Lesen Sie die Informationen und die einzelnen Schritte in der Applikation sorgfältig durch.


### 4. EINFACHE BLUETOOTH-KOPPLUNG

1




- Schließen Sie das Handy (Tablet) an Ihr WiFi an.
- Schalten Sie die Applikation ETA SMART ein und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
- Danach klicken Sie auf „Add Device“ (beziehungsweise auf „+“ in der oberen rechten Ecke).

2

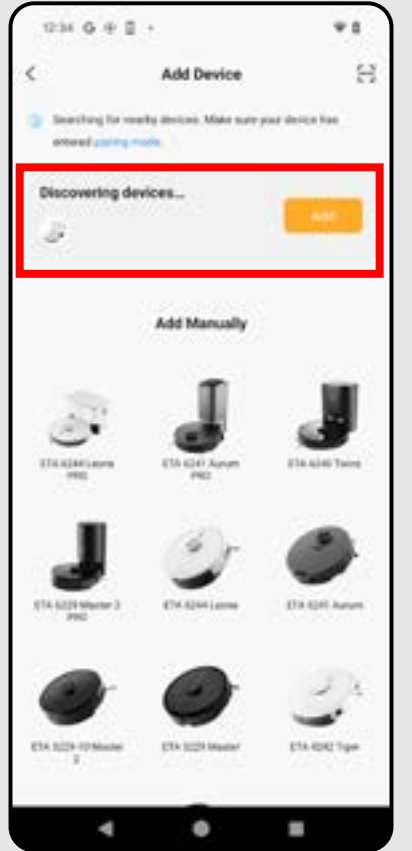

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie die Lade- und Fleckenreinigungstasten gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachaufforderung hören.
- Der Staubsauger „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“ wird oben auf dem Bildschirm in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt.
- Klicken Sie auf „Add“.

3

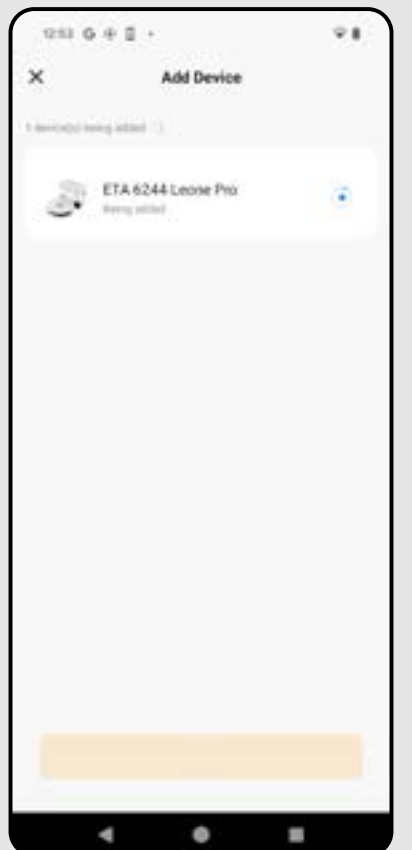

- Führen Sie den Namen sowie Passwort Ihres Wi-Fis an.

4



- Warten Sie, bis der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.
- Zum Schluss werden Sie durch die Applikation über das erfolgreiche Paaren informiert.

**ANMERKUNGEN:**

- **Es wird empfohlen, vor dem Paaren den Staubsauger völlig aufzuladen (mindestens 30 % der Akkumulatorkapazität).**
- **Lesen Sie die Informationen und die einzelnen Schritte in der Applikation sorgfältig durch.**


### 5. DIE KARTEVORBEREITUNG

1



- Räumen Sie die Ladestation laut den Anweisungen in der Betriebsanleitung richtig ein.
- Geben Sie dann den Staubsauger in die Ladestation und lassen Sie ihn völlig aufladen.

2

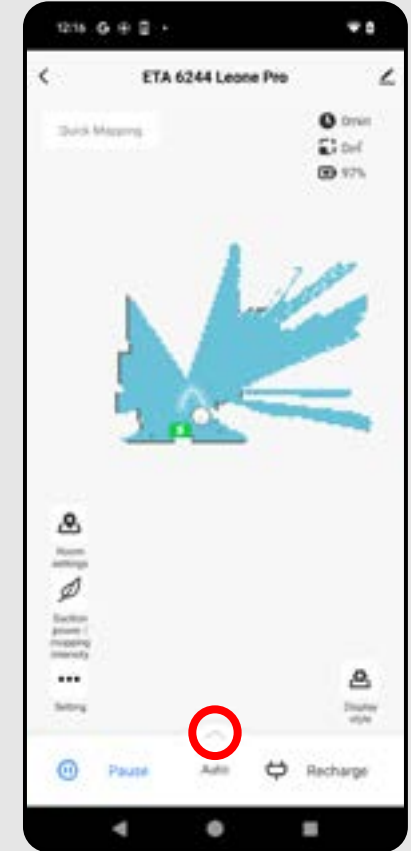

- Machen Sie alle Zimmer zugänglich, in denen das Aufräumen regelmäßig durchgeführt werden soll (öffnen Sie die Tür und entfernen Sie alle Hindernisse, die dem Staubsauger im Weg stehen könnten).
- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Menü mit der Reinigungsmodus-Auswahl und wählen Sie „Full cleaning“.
- Dabei kartiert der Sauger zunächst mit der Funktion „Quick Mapping“ den verfügbaren Platz (dazu ertönt eine Sprachmeldung) und startet anschließend selbstständig die „Full cleaning“, die er dann durchführt.

3



- Warten Sie, bis der Staubsauger mit der Reinigung fertig ist, und erstellen Sie eine Karte.
- Die Karte kann dann gespeichert werden und man kann damit arbeiten.

**Tipp:** Während der automatischen Reinigung, die nach der Funktion „Quick Mapping“ erfolgt, kann der Staubsauger angehalten und verbotene Zonen oder virtuelle Wände in die Karte eingefügt werden, wenn Sie den Bereich einschränken möchten, in dem sich der Staubsauger bewegen wird aus irgendeinem Grund. Diese Verbotzonen und virtuellen Wände können dann je nach Bedarf angepasst werden.

4



- Wenn Sie die Karte speichern möchten, klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie aus dem Angebot „Manage Maps“ aus.
- Klicken Sie dann „Save“ und die Karte wird gespeichert.
- Sie können den Kartennamen bearbeiten, indem Sie auf „Rename“ klicken.
- Durch Klicken auf „Edit“ können Sie die Karte bearbeiten.
- Klicken Sie auf „Switch“, um die entsprechende Karte als aktuelle festzulegen.
- Durch einen Klick auf „Create new map“ können Sie eine weitere Karte (z.B. für mehrstöckige Häuser) erstellen.

**ANMERKUNGEN:**

- Speichern Sie jede Karte, die Sie langfristig benutzen möchten.
- Es ist möglich, insgesamt 5 Karten vorzubereiten und zu speichern, was vor allem die Haushalte mit mehreren Stockwerken nutzen können.

1



**6. DIE KARTENBEARBEITUNG UND -ANPASSUNG**

**Die automatische Kartenverteilung auf die Räume**

- Wenn die Karte korrekt erstellt wurde, unterteilt die Anwendung sie automatisch in Räume, die sich farblich unterscheiden.

2




**Die möglichen Kartebearbeitungen im Menü „Room settings“**

Wenn Sie auf „Room settings“ auf dem Hauptbildschirm klicken, können Sie folgende Bearbeitungen durchführen:

- „Forbidden Areas / virtual walls“ (in diesem Menü können Sie verbotene Zonen und virtuelle Wände in die Karte einfügen);
- „Room edit“ (in diesem Menü können Sie Räume bearbeiten – zusammenführen, aufteilen und benennen);
- „Customize“ (in diesem Menü können Sie den Reinigungsmodus in einem bestimmten Raum einstellen – Saugleistung und Wischintensität);
- „Room order“ (in diesem Menü können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Zimmer gereinigt werden).

3

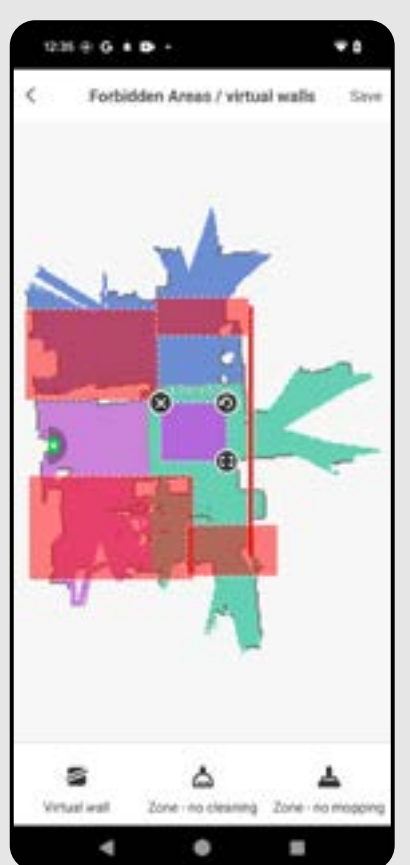


**Forbidden Areas / virtual walls**

- „Virtual wall“ - klicken Sie hier, um eine virtuelle Wand einzufügen, die Sie mit Ihrem Finger verschieben können und ändern;
- „Zone - no cleaning“ - klicken Sie hier, um eine verbotene Zone einzufügen, in der sich der Staubsauger während der Reinigung nicht bewegen darf. Die Zone kann mit dem Finger auf der Karte verschoben und verändert werden;
- „Zone - no mopping“ - klicken Sie hier, um eine verbotene Zone einzufügen, in der sich der Staubsauger während der Reinigung nicht bewegt, wenn eine Wischfunktion installiert ist und die Wischfunktion aktiv ist. Mit dem Finger lässt sich die Zone auf der Karte verschieben und verändern.

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Save“ in der oberen rechten Ecke.

Wenn Sie eine verbotene Zone oder virtuelle Wand löschen möchten, klicken Sie auf das „Kreuz“-Symbol.

4

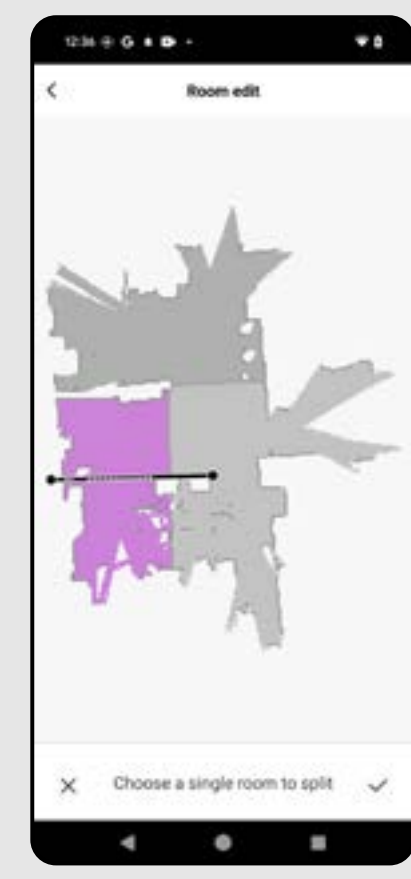

**Room edit => Split**

- Klicken Sie im Menü „Room edit“ auf „Split“.
- Klicken Sie anschließend auf das gewünschte Zimmer.
- Nun erscheint auf der Karte ein Werkzeug (Linie), mit dem der Raum in zwei Teile geteilt werden kann.
- Bestätigen Sie die Teilung mit einem Klick auf das „Häkchen“-Symbol unten rechts.

5



**Room edit => Merge**

- Klicken Sie im Menü „Room edit“ auf „Merge“.
- Wählen Sie dann durch Klicken mit dem Finger die beiden nebeneinanderliegenden Räume aus, die Sie zusammenführen möchten.
- Bestätigen Sie die Zusammenführung mit einem Klick auf das „Häkchen“-Symbol in der unteren rechten Ecke.

6



**Room edit => Name**

- Klicken Sie im Menü „Room edit“ auf „Name“.
- Wählen Sie anschließend per Fingerklick den Raum aus, dessen Namen Sie ändern möchten.
- Sie können dann eine beliebige Wählen Sie einen der voreingestellten Namen aus oder erstellen Sie Ihren eigenen Namen.
- Bestätigen Sie die Namensänderung mit einem Klick auf „Confirm“.

7




**Customize**

- Klicken Sie im Menü „Room settings“ auf „Customize“.
- Wählen Sie anschließend den Raum durch Anklicken mit dem Finger aus, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten
- Anschließend können Sie die Saugstärke einstellen und die Intensität des Wischens in einem bestimmten Raum.
- Bestätigen Sie die gewählten Einstellungen mit einem Klick auf „Confirm“.
- Wenn Sie in allen Räumen die nötigen Anpassungen vorgenommen haben, speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Save“ oben rechts.
- Benutzerdefinierte Einstellungen können durch Klicken auf „Clear mode“ in der unteren linken Ecke gelöscht werden.

**Achtung:** Diese Einstellung hat Vorrang vor den manuellen Einstellungen der Saugleistung und Wischintensität und wird vom Staubsauger ausschließlich befolgt. Der Staubsauger reagiert nicht auf ein manuelles Zurücksetzen.

8

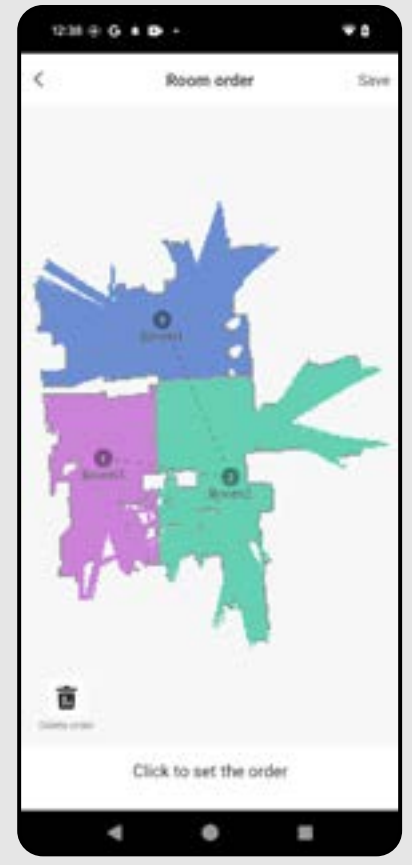

**Room order**

- Klicken Sie im Menü „Room settings“ auf „Room order“.
- Anschließend können Sie mit einem Klick mit dem Finger die Reihenfolge der Räume festlegen (neben dem Raumnamen erscheint eine Zahl).
- Bestätigen Sie die Bestellung mit einem Klick auf „Save“ in der oberen rechten Ecke.
- Die gesetzte Bestellung kann durch einen Klick auf „Delete order“ in der linken unteren Ecke gelöscht werden.

9




- Im Menü „Room settings“ können Sie auch zwischen gespeicherten Karten wechseln und alle oben beschriebenen Änderungen vornehmen.
- Um auf die Liste der gespeicherten Karten zuzugreifen, klicken Sie oben im Menü auf die Stelle, an der der Kartename angezeigt wird.

**ANMERKUNGEN:**

- Nachdem Sie alle nötigen Einstellungen machen, speichern Sie die Karte.
- In die Karte können insgesamt 10+10 verschiedene verbotene Zonen und 10 virtuelle Wände gespeichert sein.

**7. EINLESEN DER GESPEICHERTEN KARTE**

1

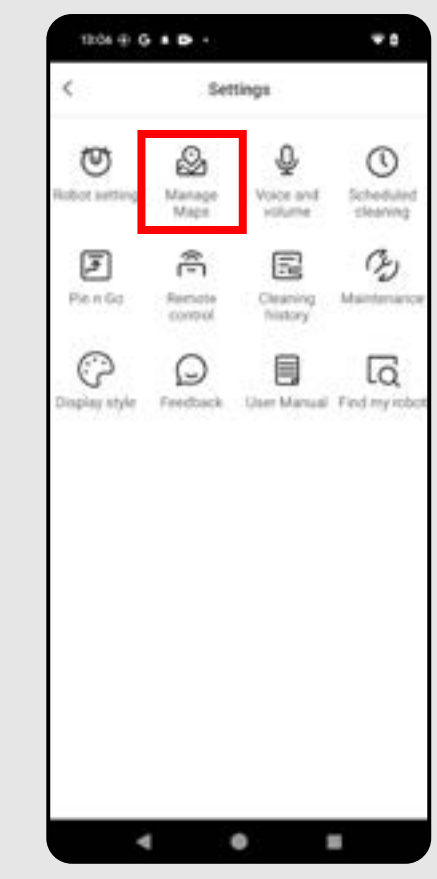

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie dann im Menü „Manage Maps“aus.


2



- Im Verzeichnis der gespeicherten Karten die gewünschte Karte finden.
- Klicken Sie auf „Switch“, damit wird die Karte eingelesen.

### 8. KARTENANSICHTSSTILE

1

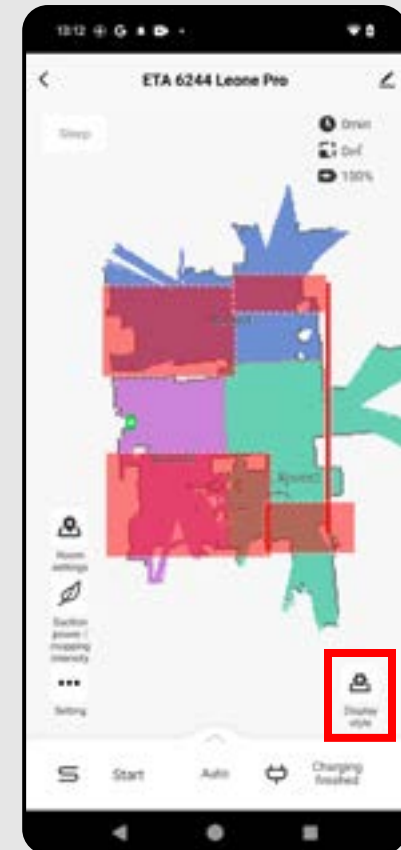

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Option „Display style“.

4



- Die 3D-Karte eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Karteneinstellungen: „Flooring“, „Robot“, „Charging Base“.

7



- Charging Base**
- 2 Farben einstellbar: „White“, „Black“.

2



- Im Bereich „Rotation“ kann die Karte um 90° (links/rechts) gedreht werden.

5



- Flooring**
- Es können 3 Optionen eingestellt werden: „Standard“, „Wood“, „Tile“.

3



- Im Bereich „Style“ können Sie zwischen 2D- und 3D-Karten wechseln.

6



- Robot**
- 2 Farben einstellbar: „White“, „Black“.


## 9. DAS AUTOMATISCHE AUFRÄUMEN

1



- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Menü mit der Reinigungsmodus-Auswahl und wählen Sie „Full cleaning“.
- Der Staubsauger besucht systematisch alle Räume in der Karte, die für ihn zugänglich sein werden.

2

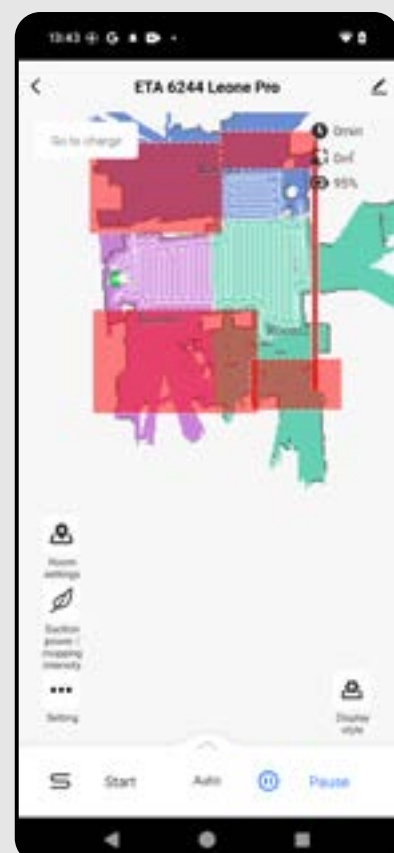

- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

### ANMERKUNGEN:

- Es handelt sich um das meist benutzte Regime des Aufräumens, der Staubsauger räumt den ganzen zugänglichen Raum auf.
- Das automatische Aufräumen kann auch mit der Funktion Moppen benutzt werden. Der Staubsauger darf nur nicht auf den Teppich kommen. Wenn Sie zu Hause Teppiche haben, können Sie die Funktion Sperrzonen oder „Avoid carpet“ verwenden.


## 10. DAS AUFRÄUMEN DES RAUMS

1



- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Menü mit der Reinigungsmodus-Auswahl und wählen Sie „Room cleaning“ aus.

2

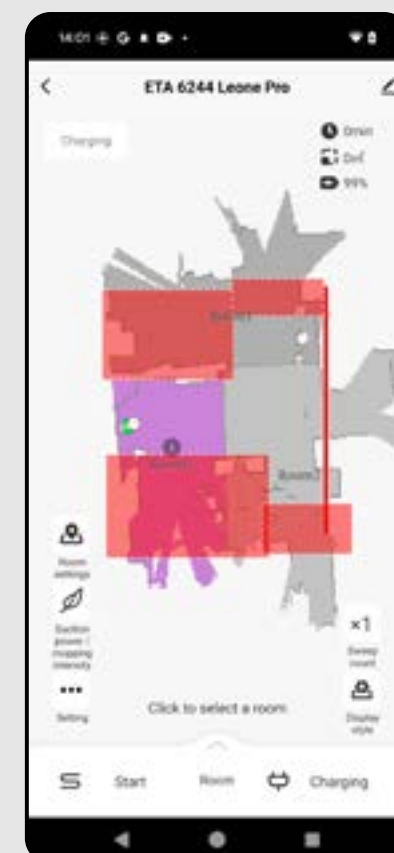

- Klicken Sie, um die Räume auszuwählen, die Sie reinigen möchten.
- Klicken Sie anschließend auf „Start“, um mit der Reinigung zu beginnen.

3



- Nachdem das Aufräumen beendet ist, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

### ANMERKUNGEN:

- Bevor Sie das Regime des Aufräumens des Raums nutzen, ist es nötig, die Karte vorzubereiten.
- Während eines Aufräumens können ein Raum oder auch mehrere Räume aufgeräumt werden.


### 11. DAS AUFRÄUMEN LAUT DEN ZONEN

1



- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Menü mit der Reinigungsmodus-Auswahl und wählen Sie die Option „Zone cleaning“ aus.

2

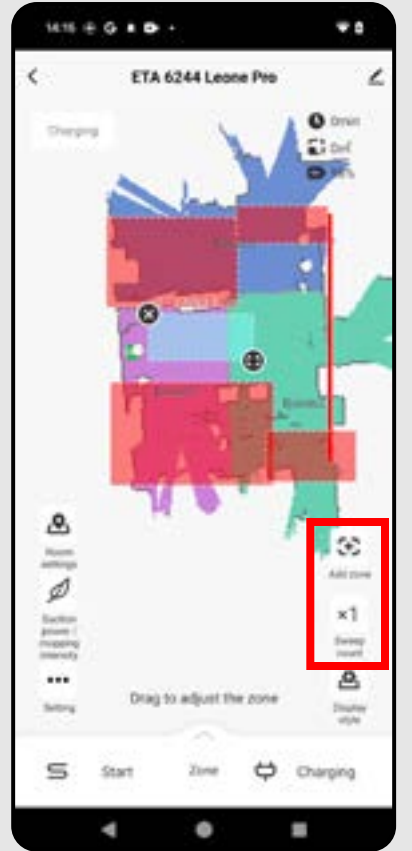

- Klicken Sie auf „Add zone“ und dann erscheint diese Zone in der Karte.
- Die Zone kann in der Karte mit dem Finger beliebig verschoben werden, ihre Größe kann modifiziert sein.
- Mit der Option „Sweep count“ können Sie einstellen, wie oft der Staubsauger die jeweilige Zone hintereinander reinigt (1x; 2x; 3x).
- Falls Sie eine Zone entfernen möchten, klicken Sie mit dem Finger direkt auf sie und danach auf „Kreuz“.

3



- Klicken Sie auf „Start“, das Aufräumen fängt an.

4




- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

**ANMERKUNGEN:**

- Für das Aufräumen laut den Zonen können bis 5 verschiedene Zonen eingestellt werden.
- Bei dem Aufräumen laut den Zonen werden alle eingestellten Zonen aufgeräumt.

### 12. DAS LOKALE AUFRÄUMEN

1

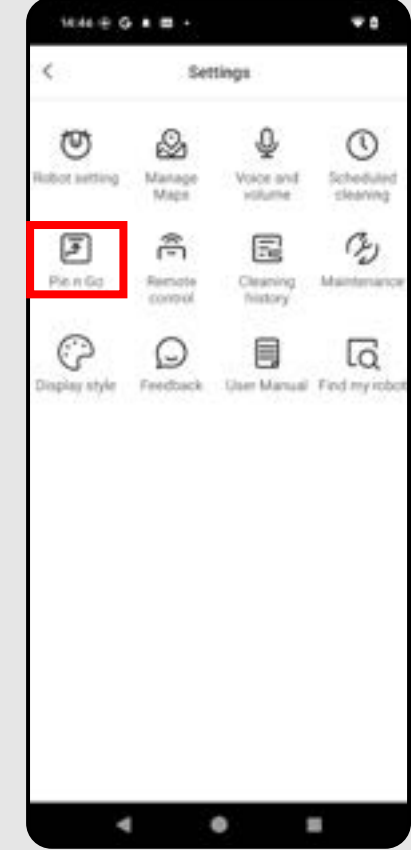

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“ und wählen Sie „Pin n Go“ aus dem Menü.

2



- Wählen Sie zunächst durch einen Fingerklick auf der Karte den Ort aus, an dem Sie die lokale Reinigung durchführen möchten.
- Klicken Sie dann auf die Option „Relocate“.

3




- Der Staubsauger bewegt sich zum Zielpunkt (eine Sprachansage ertönt) und hält dort an.
- Klicken Sie dann auf die Option „Partial Cleaning“.
- Der Staubsauger führt dann eine lokale Reinigung um den ausgewählten Punkt herum durch.

4



- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

5

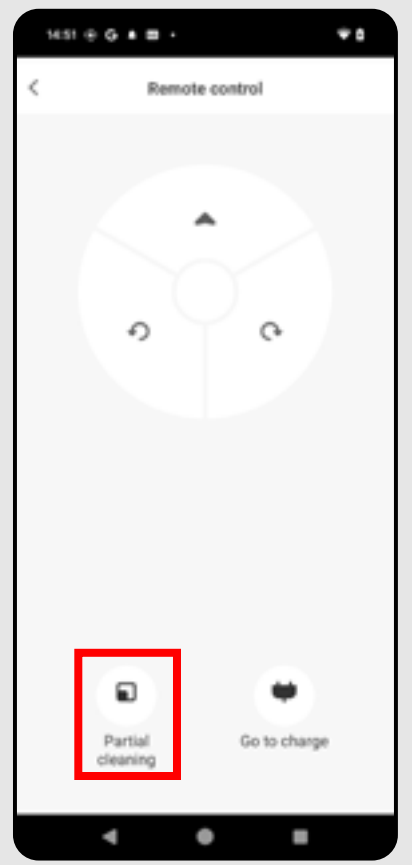


- Die lokale Reinigung kann auch im Modus „Remote control“ gestartet werden, wobei Sie den Staubsauger manuell zum Reinigungsziel (-punkt) führen können (siehe Kapitel 16. FERNBEDIENUNG).
- Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, klicken Sie auf die Option „Partial cleaning“.
- Nach der Reinigung kehrt der Staubsauger automatisch zur Ladestation zurück.

**ANMERKUNGEN:**

- Beim lokalen Aufräumen wird das Viereck um den bestimmten Punkt 1,5 x 1,5 Meter aufgeräumt.

**13. DIE EINSTELLUNG DER SAUGSTÄRKE**

1

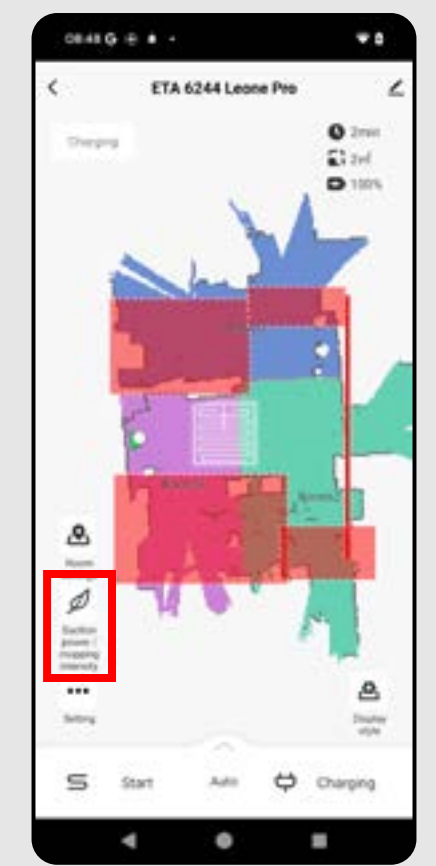

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Suction power / mopping intensity“ aus.

2




- Durch Klicken mit dem Finger wird die gewünschte Einstellung ausgewählt. Es stehen insgesamt 4 Saugleistungsstufen zur Verfügung.
- Im Wischmodus (siehe Kapitel 14. WISCHEN) stehen nur 2 Saugleistungsstufen zur Verfügung oder dieser kann komplett („OFF“) werden.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Confirm“.

**ANMERKUNGEN:**

- Die Saugkraft kann in allen Regimen des Aufräumens reguliert sein (Automatische Reinigung, Raumreinigung, Zonenreinigung und lokale Reinigung).
- Wenn Sie „Customize“ aktiviert haben (siehe Kapitel 6. EINSTELLUNGEN UND KARTENANPASSUNG) kann die Saugleistung nicht manuell eingestellt werden.
- Der Staubsauger verfügt außerdem über eine Funktion zur automatischen Erhöhung der Saugleistung („Autoboost“), wenn er auf einen Teppich trifft (siehe Kapitel 17. TEPPICHERKENNUNGSFUNKTION). Diese Funktion kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.


**14. DAS MOPPEN**

1

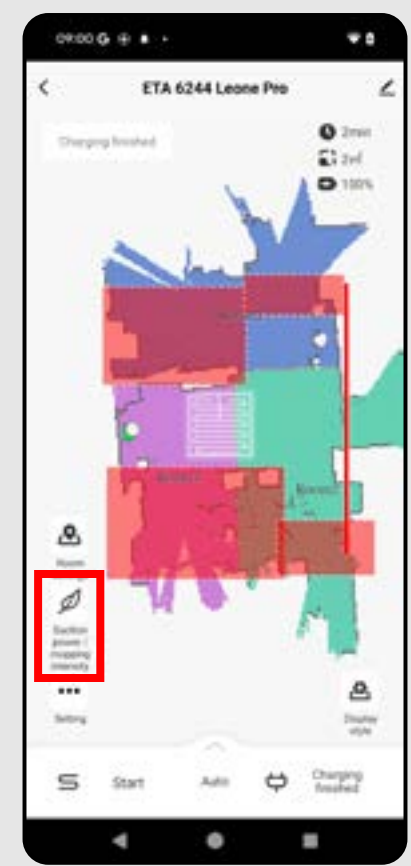


- Die Wischfunktion kann man in allen Arten der Reinigung verwenden.
- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Option „Suction power / mopping intensity“.

2

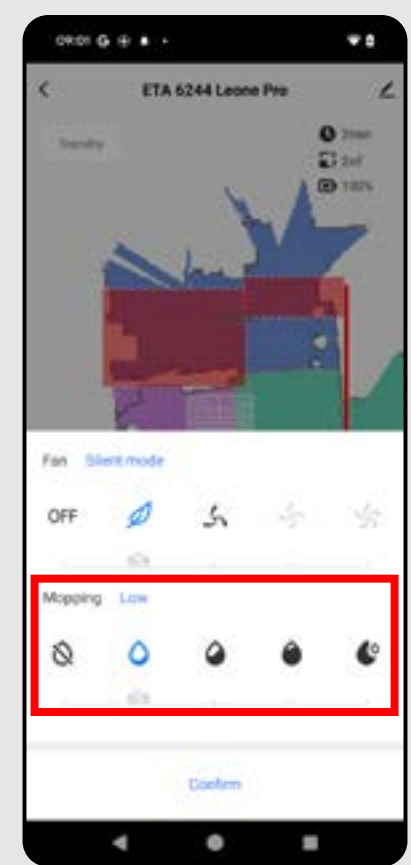

- Nach dem Aufsetzen des Wischaufsatzes Im Menü wird es einen Bereich mit der Möglichkeit geben, die Wischintensität anzupassen.
- Klicken Sie mit Ihrem Finger, um die gewünschten Es gibt insgesamt 4 Stufen der Wischintensität, alternativ kann das Wischen auch komplett ausgeschaltet werden.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Confirm“.

3

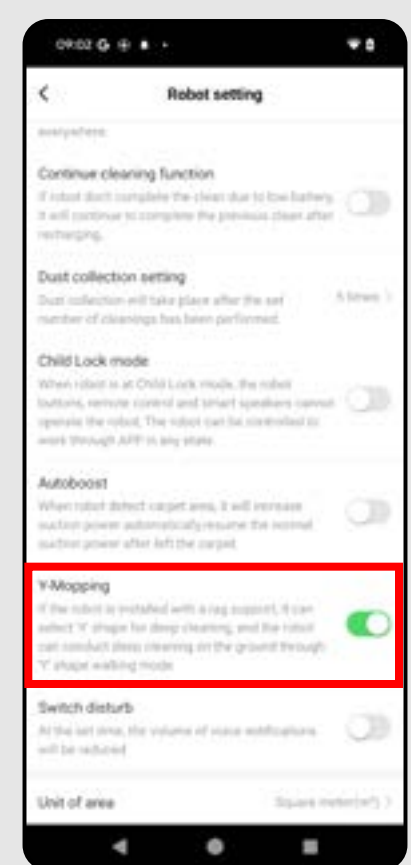

- Zusätzlich verfügt der Staubsauger über eine „Y-Mopping“, welche zur Erhöhung der Wischwirkung dient.
- Um diese Funktion einzustellen, gehen Sie auf dem Hauptbildschirm zu „Setting“ und wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.
- Hier können Sie die Funktion „Y-Mopping“ mittels Schalter ein-/ausschalten.

### 15. DIE PLANUNG DES AUFRÄUMENS

#### ANMERKUNGEN:

- Für die Benutzung der Funktion des Moppens ist es nötig, in den Staubsauger laut der Betriebsanleitung den Moppenaufsatz zu installieren.
- Wenn man die Funktion Moppen benutzt, muss man das Fahren des Staubsaugers auf den Teppich vermeiden (siehe Kapitel 6. KARTE BEARBEITEN UND ANPASSEN und Kapitel 17. TEPPICHERKENNUNGSFUNKTION).
- Im Wischmodus ist die Saugleistung auf nur 2 Stufen begrenzt.

1



- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf die Möglichkeit „Setting“.
- Danach wählen Sie im Angebot „Scheduled cleaning“ aus.

2




- Klicken Sie auf „+“.

3




- Die Reinigungsdauer stellen Sie im Menü „Start“ ein.
- Im Angebot „Repeat“ können die Tage eingestellt werden, wann es wiederholt wird.
- Im Menü „Notification“ können Sie Benachrichtigungen für eine bestimmte Reinigung ein-/ausschalten.
- Im Angebot „Clean mode“ stellen Sie das Regime des Aufräumens auf.
- Im Menü „Suction power / mopping intensity“ können Sie die Saugstärke und Wischintensität einstellen.
- Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie oben rechts auf das „Häkchen“-Symbol klicken.

4

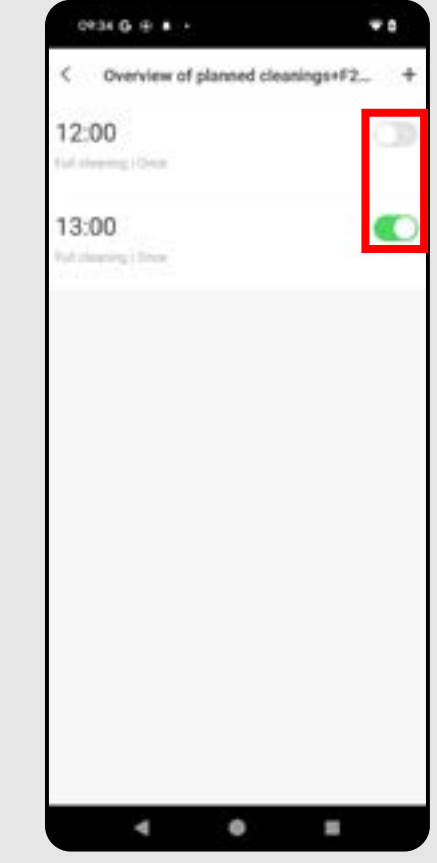

- Mit den Umschaltern kann das Aufräumen aktiviert/deaktiviert sein.
- Wenn Sie ein geplantes Aufräumen bearbeiten möchten, klicken Sie mit dem Finger kurz auf das bestimmte Aufräumen.

5

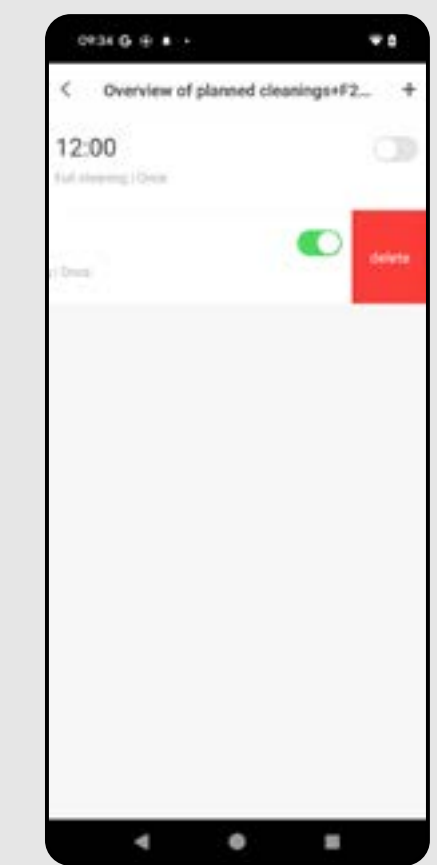


- Um eine der geplanten Reinigungen zu löschen, wischen Sie auf der Reinigung nach links, bis die Option „delete“ angezeigt wird, und klicken Sie darauf.
- Bestätigen Sie anschließend die Löschung mit einem Klick auf „Confirm“.

#### ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie mehrere Karten benutzen (z.B. Haushalt mit mehreren Stockwerken), versichern Sie sich immer, dass nur diejenigen geplanten Aufräumung aktiviert werden, die zu der aktuell benutzten Karte gehören.
- Es können bis zu 30 geplante Reinigungen eingestellt werden.
- Wenn Sie „Customize“ aktiviert haben (siehe Kapitel 6. EINSTELLUNGEN UND KARTENANPASSUNG) wird der Staubsauger diese Einstellung (Saugstärke und Wischintensität) auch bei programmierten Reinigungen einhalten, unabhängig davon, welche Saugstärke und Wischintensität Sie für die jeweilige programmierte Reinigung einstellen.


### 16. FERNBEDIENUNG

1

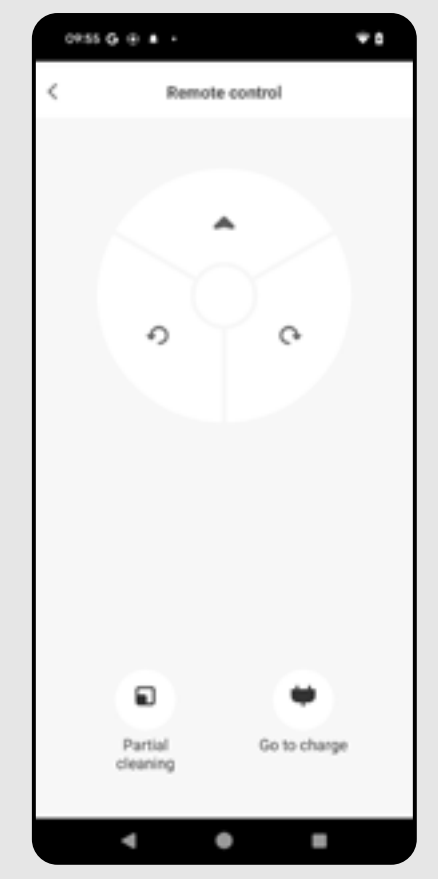

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“.
- Klicken Sie dann im Angebot auf „Remote control“.
- Der Staubsauger kann jetzt ähnlich wie mit der Standardfernbedienung bedient werden.

2

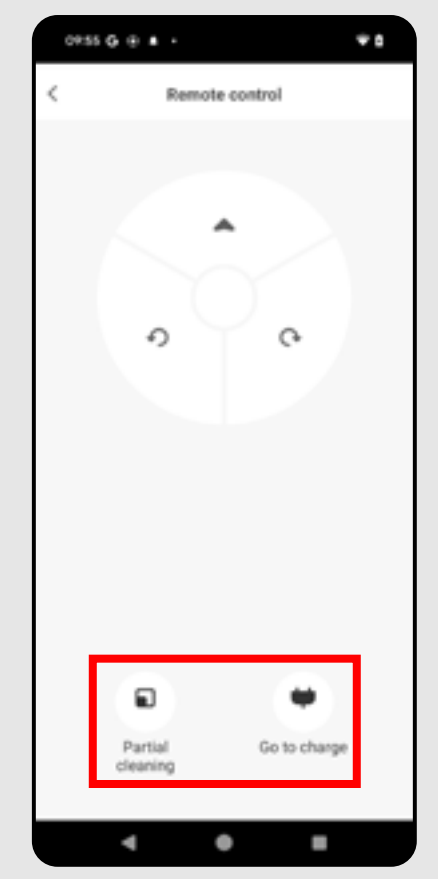

- Klicken Sie auf „Partial cleaning“, um die lokale Bereinigung zu starten.
- Klicken Sie auf „Go to charge“, um den Staubsauger zur Ladestation zu schicken.


### 17. TEPPICH-ERKENNUNGSFUNKTION

1




- Der Staubsauger verfügt über einen Sensor zur Teppicherkennung. Über die App können Sie unterschiedliche Verhaltensweisen des Staubsaugers einstellen, wenn er einen Teppich erkennt.
- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

2

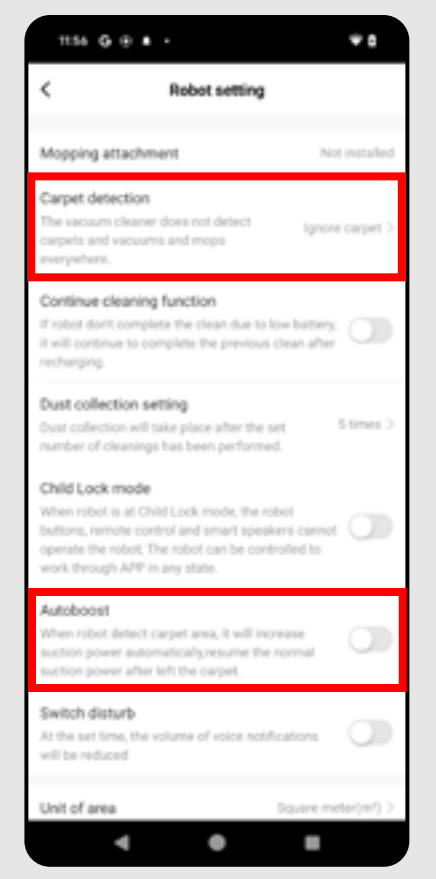


- Die Teppicherkennungsfunktion wird in den Bereichen „Carpet detection“ und „Autoboost“ eingestellt.

3

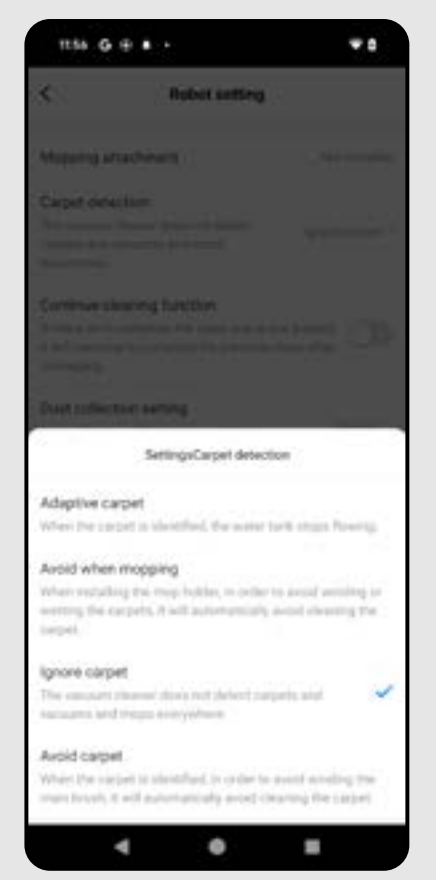

- Carpet detection**
- „Adaptive carpet“ - fährt der Sauger auf den Teppich und wischt, schaltet er die Benetzung des Wischmopps automatisch ab.
  - „Avoid when mopping“ - wenn der Staubsauger einen Teppich erkennt und Wischmopps werden die Teppiche automatisch ausgeschaltet.
  - „Ignore carpet“ - auch auf Teppich bleibt der Staubsauger immer in Bewegung.
  - „Avoid carpet“ - der Staubsauger wird Teppiche stets meiden.

4

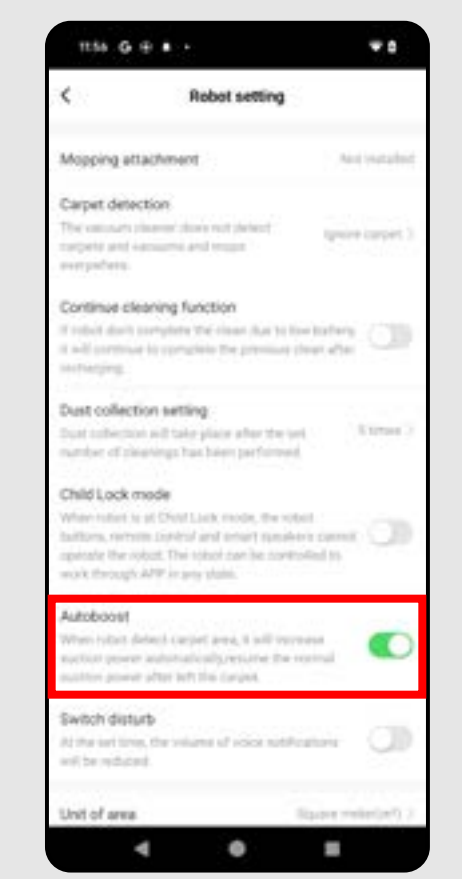


- Autoboost**
- Ist diese Funktion aktiv, erhöht der Staubsauger beim Auftreffen auf dem Teppich automatisch die Saugleistung auf das Maximum.


#### ANMERKUNGEN:

- Bitte beachten Sie, dass es viele unterschiedliche Teppicharten gibt. Daher kann es sein, dass der Teppicherkennungssensor den Teppich nicht immer richtig einschätzt. In den meisten Fällen sollte es jedoch zu keinen Problemen kommen.
- Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Staubsauger zu überwachen und passen Sie dann die Einstellungen an.
- Wenn Sie noch sicherer sein möchten, dass sich der Staubsauger auf dem Teppich nicht bewegt (z. B. beim Wischen), können Sie die No-Go-Zones-Funktion nutzen. und virtuelle Wände (siehe Kapitel 6. BEARBEITEN UND ANPASSEN DER KARTE).

### 18. REINIGUNGSFUNKTION FORTSETZEN

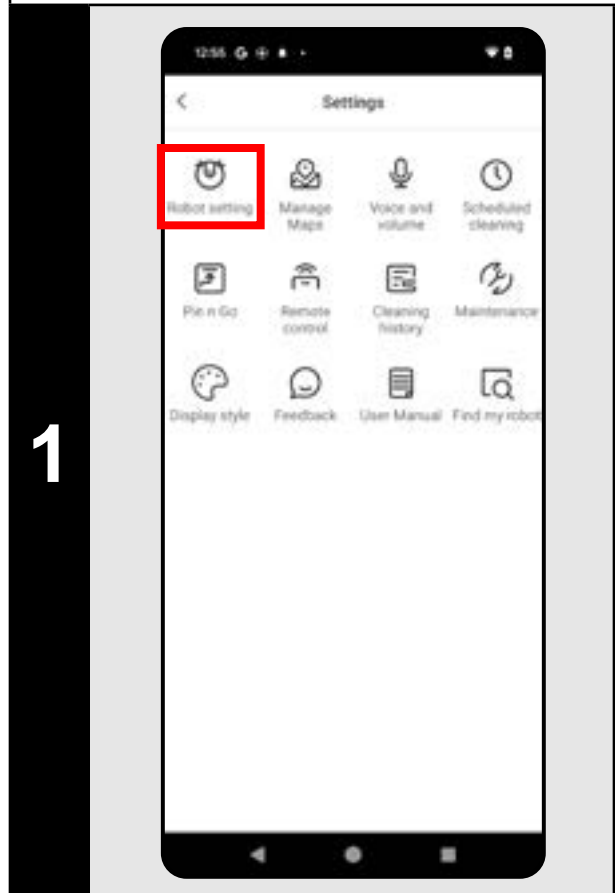


- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

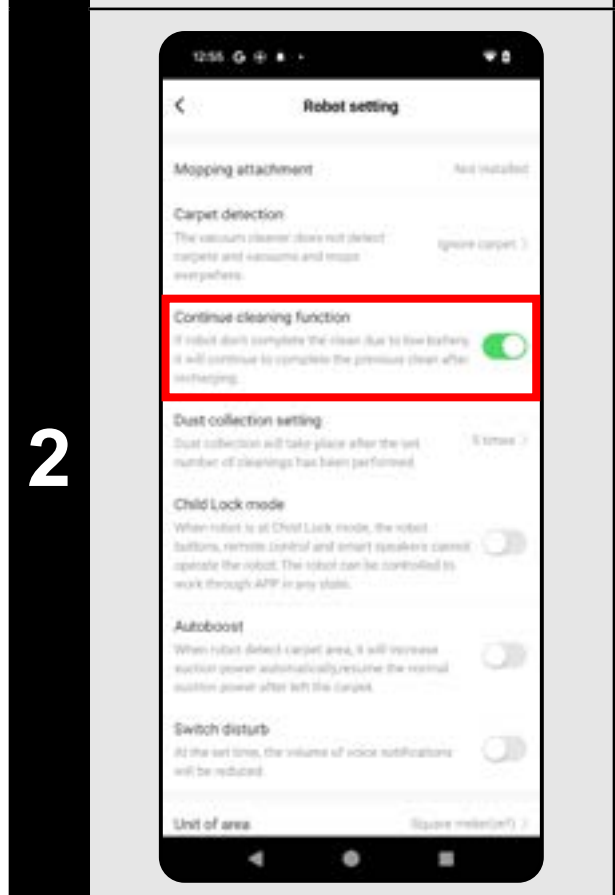


- Die Funktion kann über den Schalter ein-/ausgeschaltet werden.


### 19. LADESTATION - SCHMUTZABSAUGUNGSEINSTELLUNGEN

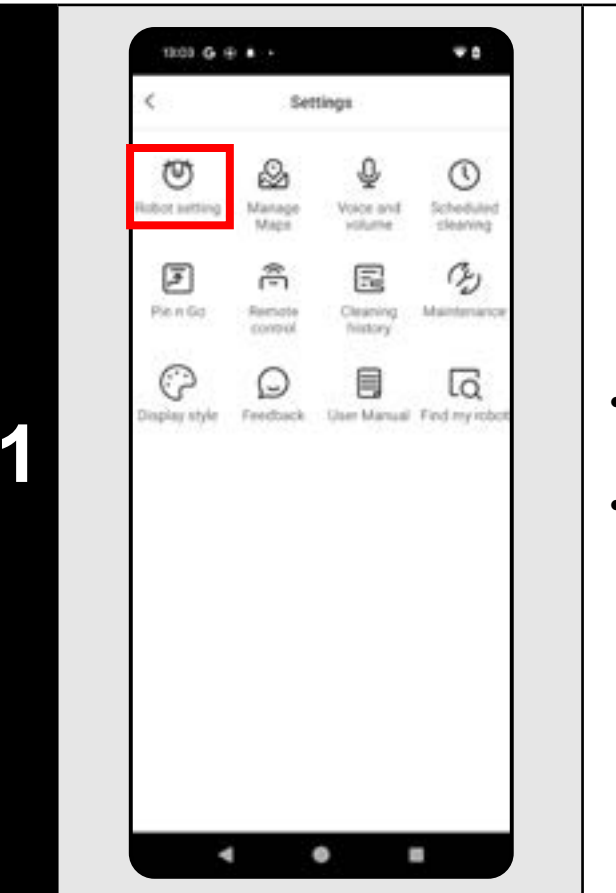

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

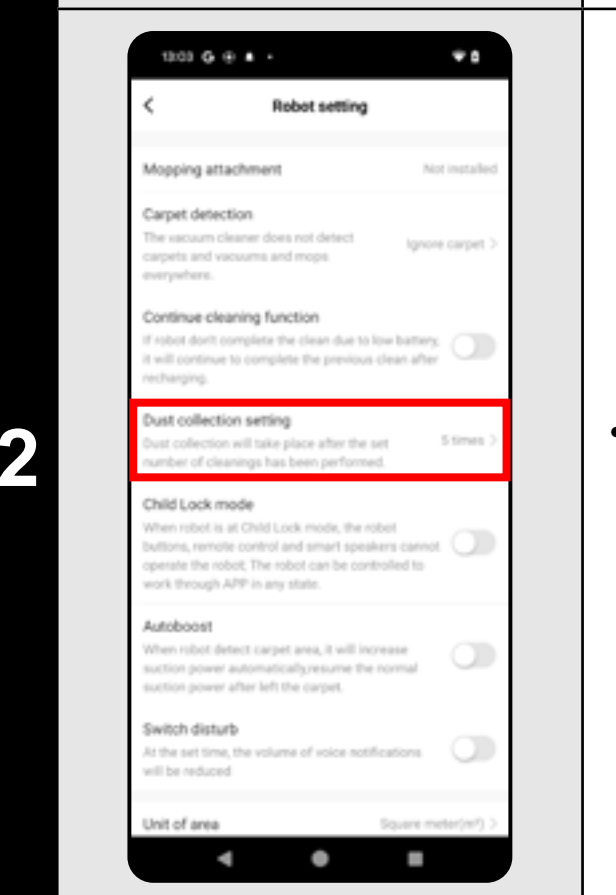

- Klicken Sie auf die Option „Dust collection setting“.

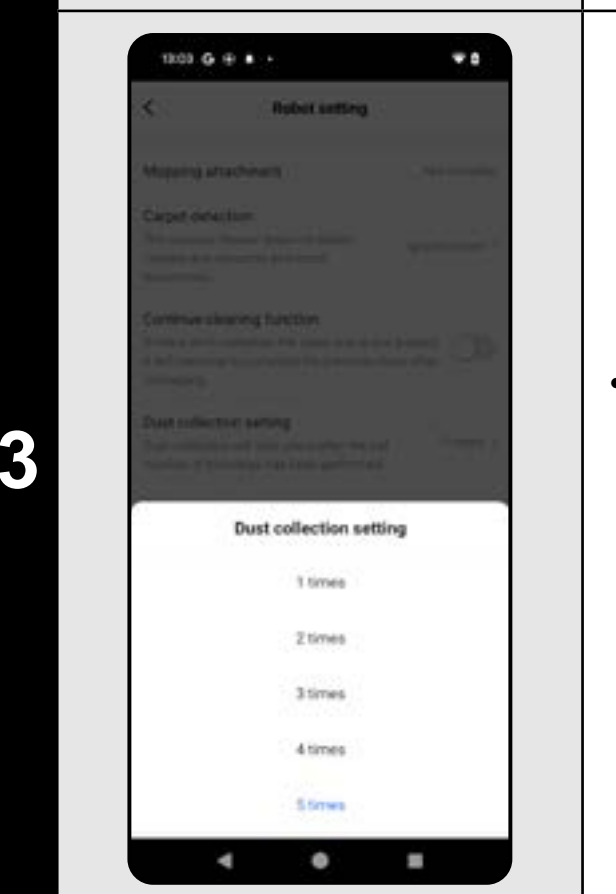


- Sie können nun einstellen, wie oft der Staubsauger saugen soll, bevor er Schmutz aufnimmt („1 times“; „2 times“; „3 times“; „4 times“; „5 times“).

**ANMERKUNGEN:**

- Die Gesamtzahl der Reinigungen beinhaltet nicht die lokale Reinigung und die Zonenreinigung.
- Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Version ETA 6244 Leone PRO, welche über eine Ladestation mit Absaugereinheit verfügt.


### 20. KINDERSICHERUNG

1

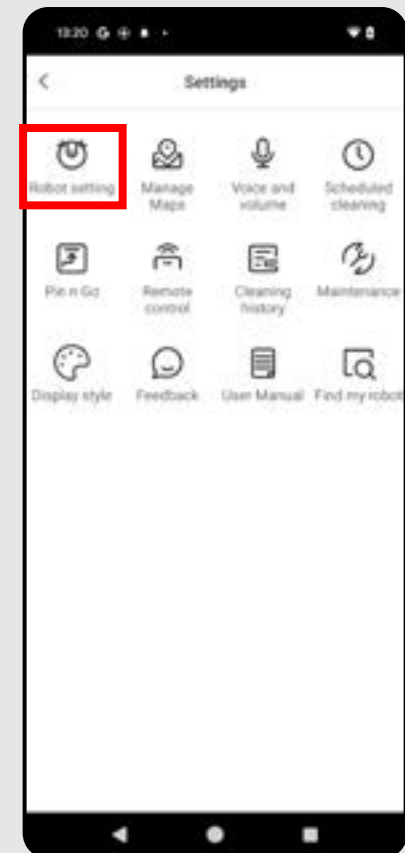

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

2

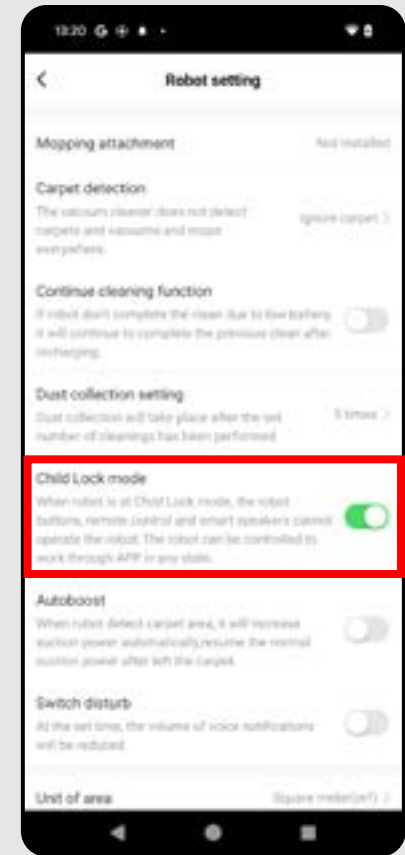


- Die „Child Lock mode“ lässt sich über den Schalter ein-/ausschalten.

#### ANMERKUNGEN:

- Durch Aktivieren der Kindersicherung werden die Tasten auf dem Bedienfeld des Staubsaugers gesperrt (die Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden).
- Die Steuerung des Saugers erfolgt weiterhin wie gewohnt per App.


### 21. BITTE NICHT STÖREN-MODUS

1

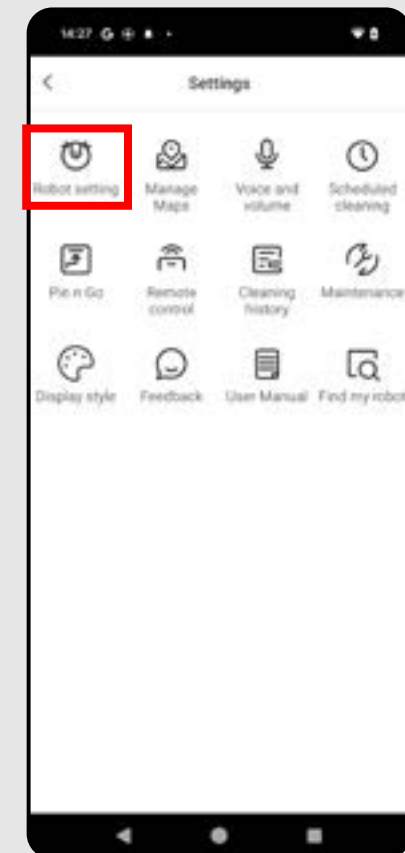

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

2

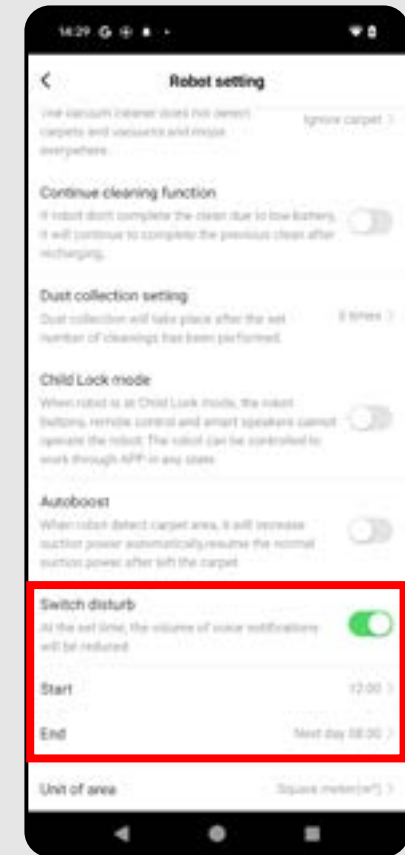


- Der „Switch disturb“-Modus kann über den Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
- Im Bereich „Start“ stellst Du die Startzeit ein.
- Im Bereich „End“ legen Sie den Endzeitpunkt fest.

#### ANMERKUNGEN:

- Bei Aktivierung des „Switch disturb“-Modus wird die Lautstärke der Sprachbenachrichtigungen für die eingestellte Zeitspanne reduziert.


### 22. EINSTELLEN DER FLÄCHENEINHEITEN

1

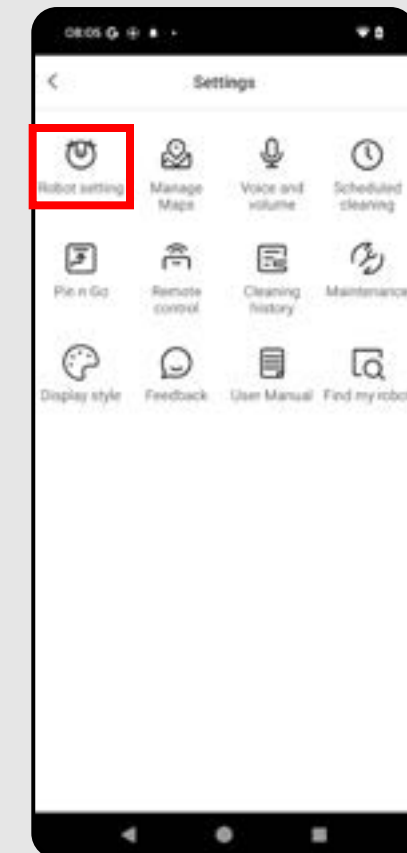


- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie im Menü „Robot setting“ aus.

2

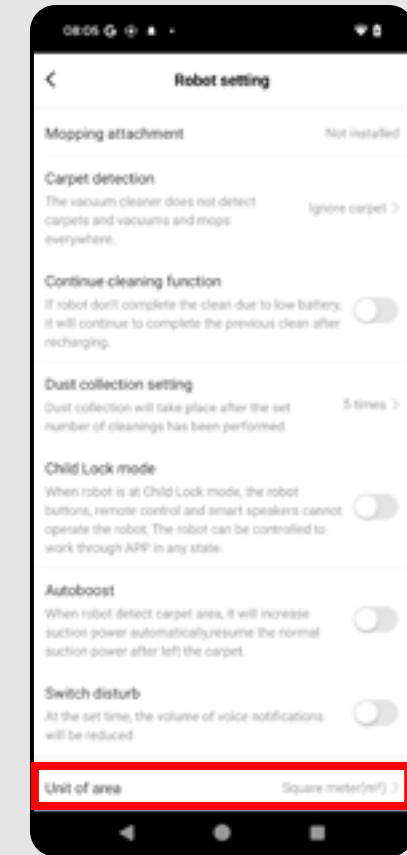

- Wählen Sie die Option „Unit of area“.


3

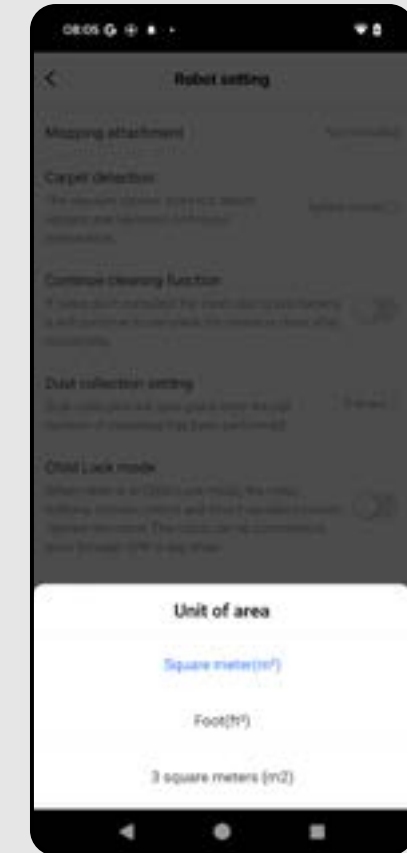

- Nun können Sie im Menü die gewünschten Einheiten auswählen und per Mausklick einstellen.

### 23. DIE FUNKTION STAUBSAUGER FINDEN

1

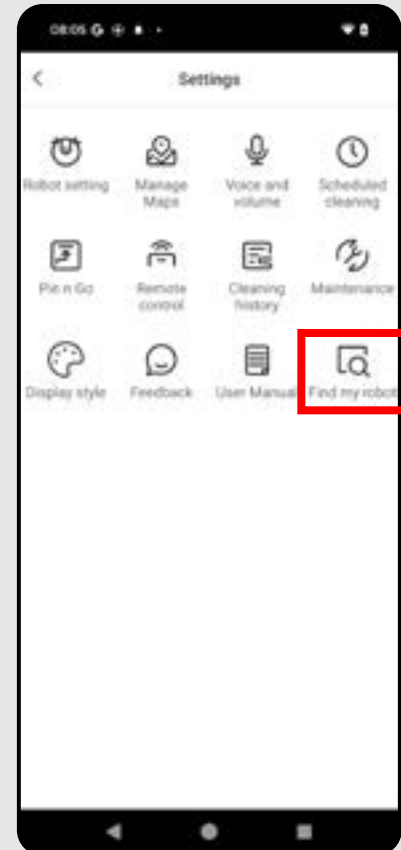


- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“ aus.
- Wählen Sie im Menü die Option „Find my robot“.
- Der Staubsauger macht Sie dann akustisch darauf aufmerksam, wo er sich befindet.

#### ANMERKUNGEN:

- Diese Funktion kann vor allem dann benutzt werden, wenn der Staubsauger irgendwo zu Hause hängen bleibt (z. B. unter dem Möbel).


### 24. DIE GESCHICHTE DES AUFRÄUMENS

1

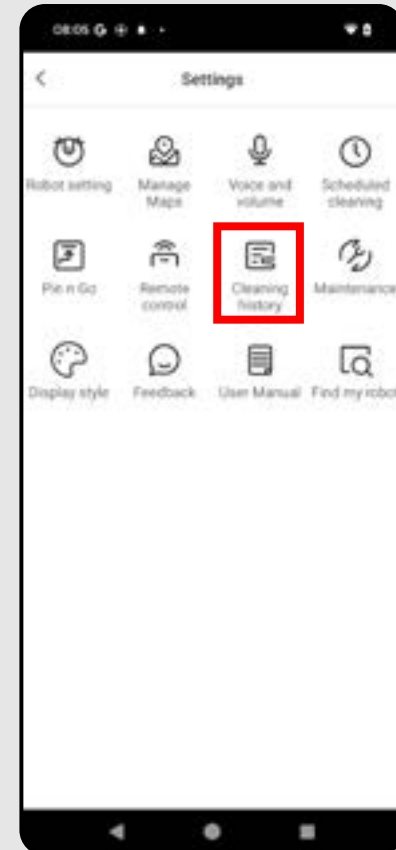

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“ aus.
- Danach wählen Sie aus dem Angebot die Möglichkeit „Cleaning history“ aus.

2

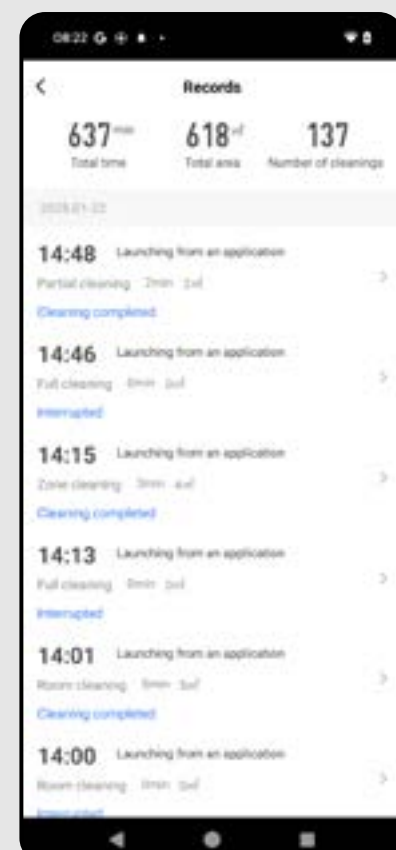

- Jetzt sehen Sie ein Verzeichnis der durchgeführten Aufräumungen.


3



- Wenn Sie im Verzeichnis der Geschichte eine bestimmte Aufräumung anklicken, sehen Sie zu dieser Aufräumung nähere Details.


### 25. TON UND LAUTSTÄRKE

1

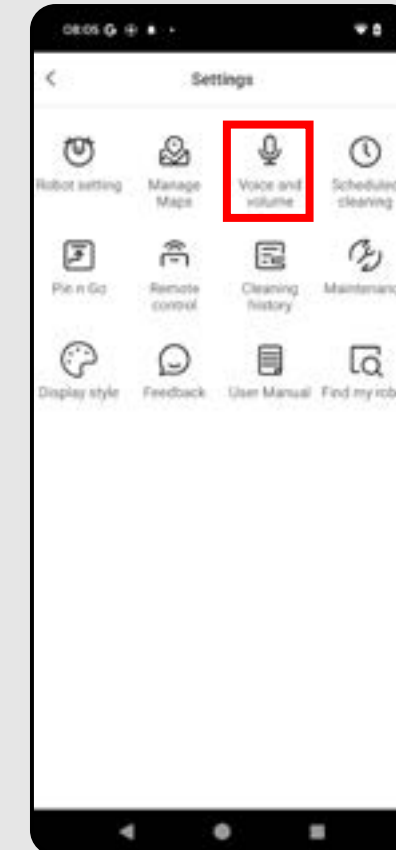




- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“ aus.
- Wählen Sie dann aus dem Angebot die Möglichkeit „Voice and volume“ aus.

2

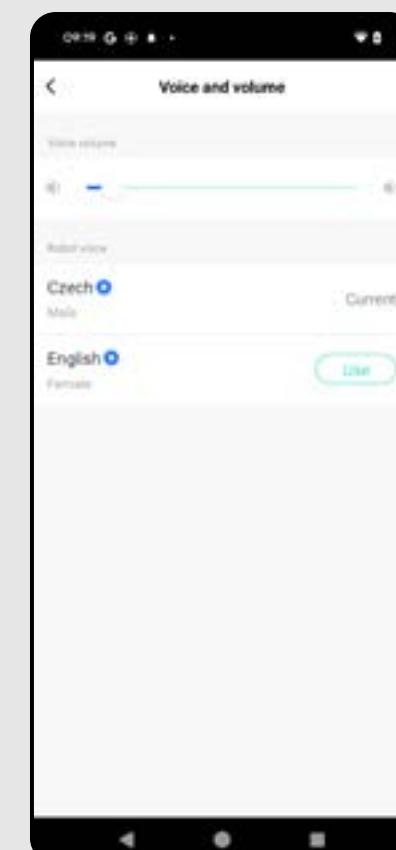

- Sie können jetzt die Lautstärke und Sprache der Sprachwarnungen anpassen oder die Sprachwarnungen vollständig deaktivieren.




## 26. DAS BEOBACHTEN DER LEBENSDAUER VON KOMPONENTEN

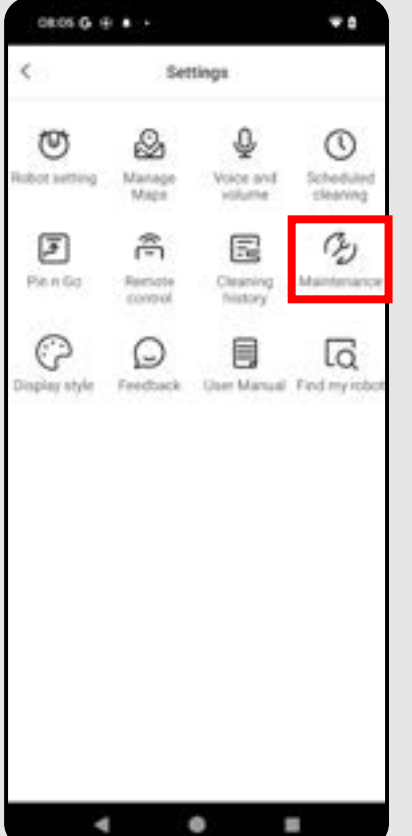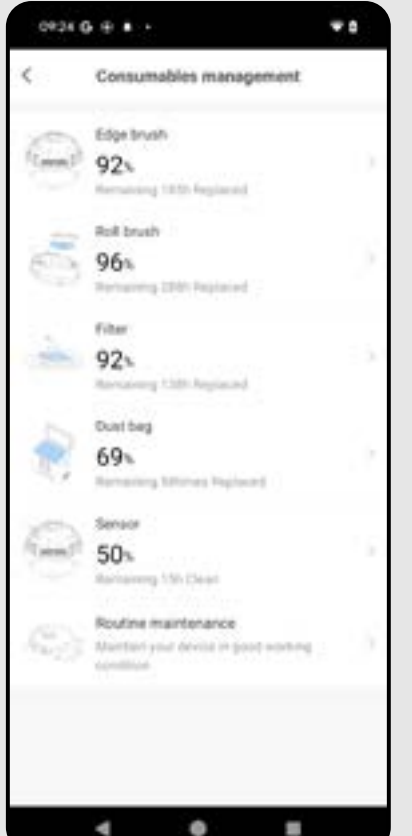1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“ aus.</li> <li>• Wählen Sie dann aus dem Angebot „Maintenance“ aus.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hier sehen Sie die Informationen über die Lebensdauer von einzelnen Komponenten des Staubsaugers.</li> <li>• Im Abschnitt „Routine maintenance“ finden Sie weitere Informationen zur Staubsaugerwartung.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn eine Komponente getauscht wird, muss Reset durchgeführt sein, damit die Prozente wieder von 100 % abgezogen werden.</li> <li>• Das machen Sie, wenn Sie die konkrete Komponente anklicken.</li> <li>• Bestätigen Sie Reset mit „Reset“.</li> </ul>


## ANMERKUNGEN:

- Die Lebensdauer einzelner Komponente wird in Prozent und Minuten dargestellt (wieviel Prozent/Minuten übrig bleiben).
- Nach dem Ablauf der Lebensdauer empfehlen wir die Komponenten umzutauschen, um die Wirksamkeit des Staubsaugers am längsten zu bewahren und um die eventuelle Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden.

## 27. DIE TEILENEINSTELLUNG

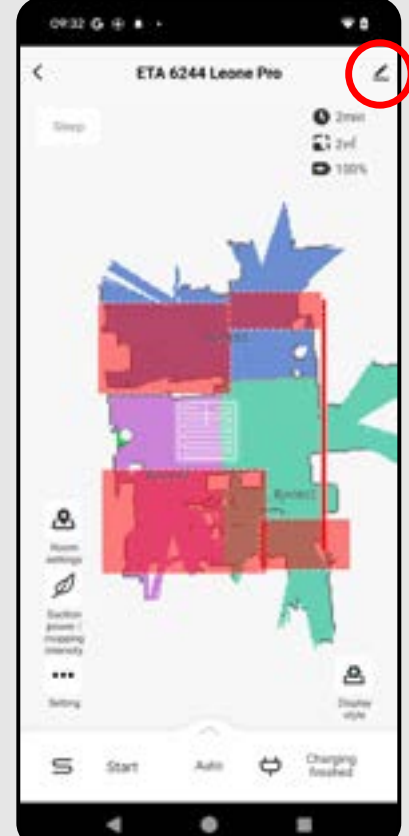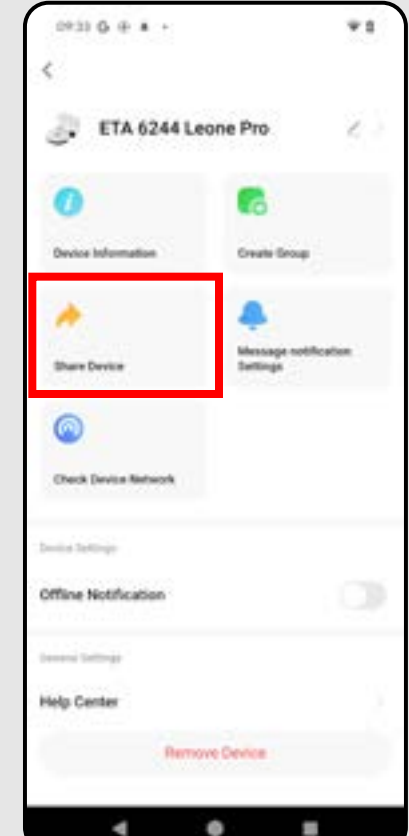
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf das Symbol des Bleistiftes in der rechten oberen Ecke.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie die Möglichkeit „Share Device“ aus.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicken Sie auf „Add“.</li> </ul>

4

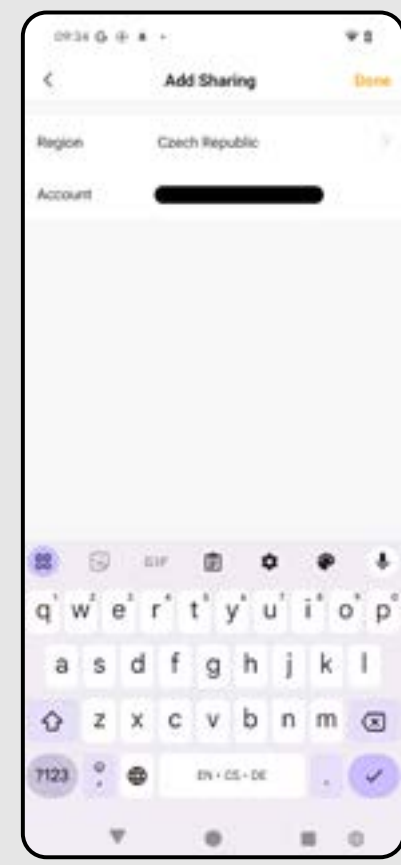

- Das Land aufsuchen und E-Mail-Adresse des Accounts eingeben, mit dem der Saugroboter geteilt werden soll
- Nach der Eingabe auf „Done“ klicken. Danach wird an den Account eine Nachricht über die Teilung des Staubsaugers gesendet.

5

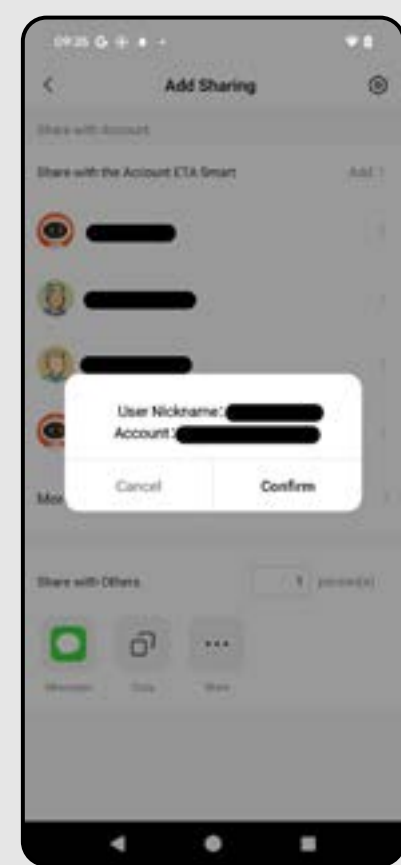


- Um die Freigabe zu entfernen, wählen Sie das entsprechende Konto im Menü „Share Device“ aus und klicken Sie lange darauf.
- Mit Klicken auf „Confirm“ die Wahl bestätigen.

**ANMERKUNGEN:**

- Die Benutzer, mit denen Sie Ihren Staubsauger teilen, können den Staubsauger auch bedienen, ihre Möglichkeiten sind jedoch teilweise begrenzt.
- Der Benutzer, dem Sie das Teilen einstellen möchten, muss über sein eigenes Konto in der Applikation ETA SMART verfügen.


### 28. DIE AKTUALISIERUNG VON FIRMWARE

1

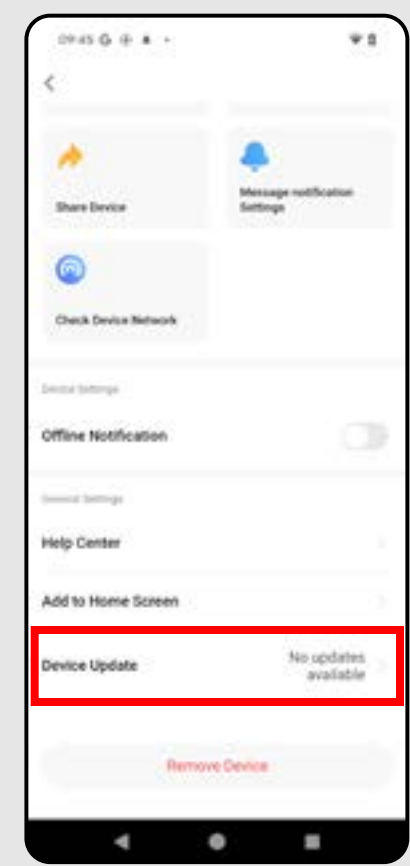

- Der Staubsauger enthält im inneren Gedächtnis die Programmausstattung, die Firmware genannt ist. Falls eine neuere Version herausgegeben wird, ist es nötig, die Aktualisierung durchzuführen.
- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol des Bleistiftes.
  - Aus dem Angebot wählen Sie die Möglichkeit „Device Update“ aus.

2

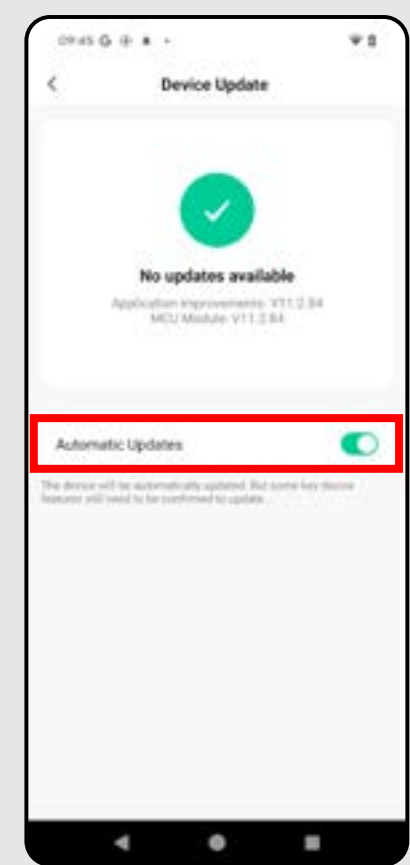

- Wenn eine neue Version zur Verfügung steht, bestätigen Sie die Aktualisierung. Bei der Aktualisierung geben Sie den Staubsauger in die Ladestation. Der Staubsauger muss an das WiFi Netz mit der Internetverbindung angeschlossen sein.
- Wenn Sie sich die automatische Kontrolle von neuen verfügbaren Versionen wünschen, können Sie die Funktion „Automatic Updates“ aktivieren.

### DIE PROBLEMLÖSUNG

Problem	Lösung
Die Applikation bleibt hängen oder sie „einfriert“.	Starten Sie die Applikation neu und falls es nicht hilft, starten Sie auch Ihre Smart Einrichtung neu.
Die Applikation reagiert nicht, obwohl sie immer problemlos funktionierte.	Diese Situation ist wahrscheinlich durch eine Veränderung in Ihrem Handy (z. B. Installation von weiteren Applikationen, Systemaktualisierung usw.) oder im WiFi Netz verursacht. Falls es nicht hilft, die Veränderungen in Ihrem Handy oder im WiFi zurückzugeben, deinstallieren Sie die Applikation ETA SMART und versuchen Sie sie nochmal zu installieren.
Es ist nicht möglich, den Staubsauger mit WiFi erfolgreich zu paaren	Überprüfen Sie die Version des Operationssystems in Ihrem Handy und nutzen Sie nur die unterstützten Versionen (Android 8.0 und neuer; IOS 11.0 und neuer).
	Benutzen Sie einen hochwertigen WiFi Router, der für Ihren Haushalt genügend ist.
	Beim Paaren halten Sie Ihr Handy in der unmittelbaren Nähe des Staubsaugers (circa bis 2 Meter).
	Den Vorgang nach dem Anleitungsvideo für Paaren des Saugroboters ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO beachten. Er ist auf <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> unter dem angewählten Saugrobotermodell zu finden.

*eta*