*Myčka nádobí* • NÁVOD K OBSLUZE CZ 3 - 31
*Umývačka riadu* • NÁVOD NA OBSLUHU SK 32 - 60
*Dishwasher* • INSTRUCTIONS FOR USE GB 61 - 89

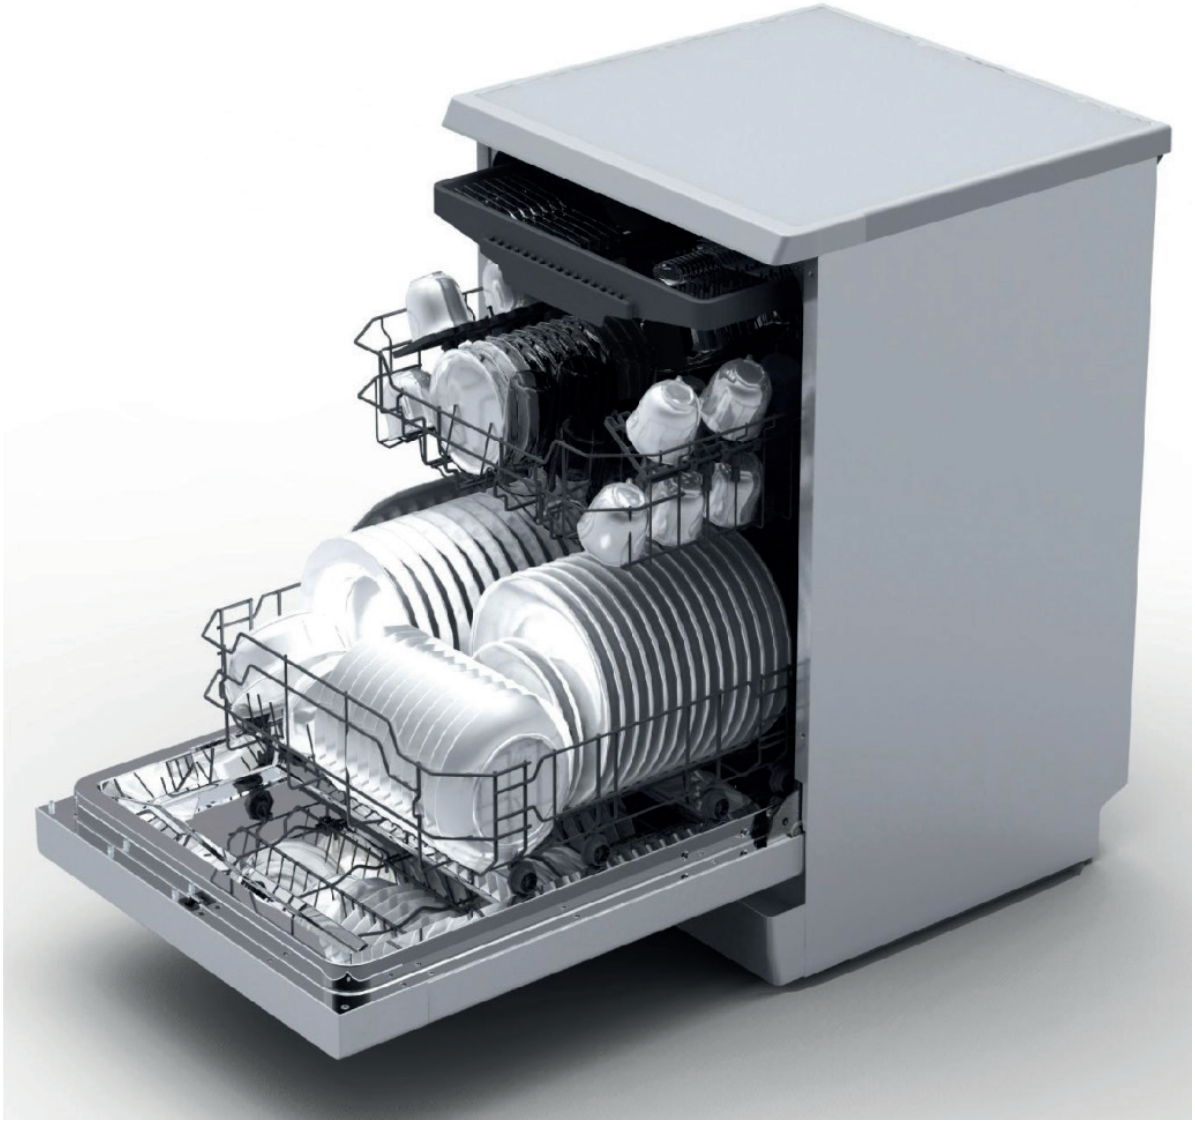

22 PAP

17/2/2017

*Myčka na nádobí*

# **eta** 238290000, **eta** 238390010

## RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Podrobný způsob použití viz příslušné části tohoto návodu.

| | |
|---|---|
| Zapněte spotřebič | Stisknutím tlačítka On/Off (Zapnuto/Vypnuto) zapněte spotřebič. Otevřete dvířka. |
| Naplňte dávkovač pro mycí prostředek | **Přihrádka A:**<br>Pro každý mycí cyklus.<br>**Přihrádka B:**<br>Pouze pro programy s předmytím (Řiďte se uživatelskými pokyny!) |
| Zkontrolujte úroveň leštícího přípravku | **Mechanický indikátor C**<br>Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici) |
| Zkontrolujte hladinu regenerační soli | (Pouze u modelů se systémem změkčovače vody).<br>Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici).Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy dát do změkčovače sůl podle počtu cyklů, který myčka dokončila. |
| Naplňte košíky | Oškrábejte vetší kusy zbytků jídla. Nechte odmočit zbytky připálených potravin na pánvích a poté je vložte do košíků. Viz pokyny k plnění myčky. |
| Zvolte program | Zavřete dvířka a tiskněte tlačítko programu, dokud se zvolený program neoznačí (viz oddíl pod názvem „Provozní pokyny“) |
| Spusťte myčku | Otevřete vodní kohoutek a stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Pauza). Po asi 10 vteřinách začne spotřebič procovat. |

| | |
|---|---|
| • Změna programu | 1) Běžící cyklus lze změnit, pouze pokud běží jen krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k vypuštění mycího přípravku a odvedení vody. V takovém případě musí být mycí přípravek znovu přidán.<br>2) Stiskněte tlačítko Start/Pause. Stiskněte tlačítko programu déle než 3 vteřiny. Poté můžete program změnit na požadované nastavení cyklu. |
| • Přidání zapomenutého nádobí do myčky | 1) Zastavte mytí stisknutím tlačítka Start/Pause.<br>2) Pootevřete dvířka.<br>3) Jakmile přestanou sprchovací ramena pracovat, můžete dveře otevřít úplně.<br>4) Přidejte zapomenuté nádobí.<br>5) Zavřete dvířka.<br>6) Stiskněte tlačítko Start/Pause a po 10 vteřinách se myčka znovu spustí. |
| • Pokud se spotřebič během mycího cyklu vypne | • Pokud během mycího cyklu myčku vypnete, pak po jejím opětovném zapnutí znovu vyberte mycí cyklus a dále s myčkou zacházejte, jako při původním zapnutí. |

**⚠ UPOZORNĚNÍ**
Dvířka otevírejte opatrně. Při otevírání dvířek může unikat horká pára

| | |
|---|---|
| Vypněte spotřebič | Jakmile mycí cyklus skončí, zazní 8 krát bzučák myčky a poté se myčka zastaví.<br>Vypněte spotřebič tlačítkem On/Off. |

| | |
|---|---|
| Zavřete vodní kohoutek, vyložte košíky | **Upozornění:** Před vyložením myčky vyčkejte několik minut (asi 15), abyste nemanipulovali s nádobím a kuchyňskými potřebami, když jsou ještě horné a náchylnější k rozbití. Nádobí se rovněž lépe vysuší. Myčku vykládejte od spodního koše. |

## PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD

Vážný zákazníku,
tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a v podobných aplikacích, jako jsou například:

- zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a v jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- klienty v hotelech, motelech a podobném prostředí ubytovacího typu;
- v ubytovacích zařízeních typu nocleh se snídaní.

• Před použitím myčky si prosím pozorně přečtěte tento návod. Pomůže vám ke správnému používání a údržbě myčky.
• Uschovejte je k pozdějšímu použití.
• Předejte je každému dalšímu vlastníkovi spotřebiče.

Tento návod obsahuje části s bezpečnostními pokyny, provozními pokyny, instalačními pokyny a tipy na řešení problémů, atd.

## NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud si přečtete Tipy pro řešení problémů, pomůže vám to vyřešit některé běžné problémy.

Nemůžete-li problém vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionální techniky.

## POZNÁMKA:

V rámci průběžného vývoje a modernizace produktu může výrobce provést změny výrobku bez předchozího upozornění.


**1) Bezpečnostní informace 5**
**2) Likvidace 6**
**3) Provozní pokyny 7**
Ovládací panel 7
Funkce myčky nádobí 8
**4) Před prvním použitím 8**
A) Změkčovač vody 8
B) Doplnění soli do zásobníku 10
C) Plnění dávkovače leštícího prostředku 11
D) Funkce mycího prostředku 12
**5) Plnění koše myčky 14**
Upozornění před nebo po plnění košů myčky nádobí 14
Způsob vkládání běžného nádobí 15
**6) Spuštění mycího programu 17**
Tabulka mycích cyklů 17
Zapnutí spotřebiče 17
Změna programu 18
Na konci mycího cyklu 18
7) Údržba a čištění 19
Filtrační systém 19
Péče o myčku 20
8) Pokyny k instalaci 21
Umístění spotřebiče 21
O elektrickém připojení 22
Připojení vody 22
Spuštění myčky 24
9) Tipy pro řešení problémů 24
Než zavoláte do servisu 24
Chybové kódy 25
Technické informace 26

**Plnění košů dle EN 50242**

# I. D ŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedené základní opatření, včetně těchto:



## POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje pro elektrický proud cestu nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem, který má zemnící vodič a zemnící konektorový hrot.
- Konektorový hrot musí být zapojen do příslušné elektrické zásuvky, která je instalována a uzemněna v souladu se všemi místními zákony a nařízeními.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Nesprávné zapojení vodiče uzemnění zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jste-li na pochybách, zda je spotřebič řádně uzemněn, ověřte to u kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce. Neupravujte konektor, kterým spotřebič disponuje. Pokud jej nelze zapojit do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat správnou zásuvku.



## UPOZORNĚNÍ! SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Nesedejte si ani nestoupejte na dvířka ani na koše s nádobím myčky ani je nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké jsou určeny.
- Nedotýkejte se topných těles během provozu ani bezprostředně po něm. (Tento pokyn platí pouze pro přístroje s vizuálním topným prvkem).
- Myčku na nádobí nepoužívejte, pokud nejsou všechny panelové kryty ve správné poloze. Při provozu myčky otevírejte dvířka velmi opatrně, neboť hrozí riziko vystříknutí vody.
- Pokud jsou dvířka otevřená, nestavte na ně těžké předměty, jinak hrozí převržení myčky.
- Při vkládání nádobí, které má být umyto:
  1) Umístěte ostré předměty tak, aby nepoškodily těsnění dvířek.
  2) **Upozornění:** nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být vkládány do koše hroty směrem dolů nebo ve vodorovné poloze.
- Při používání myčky byste měli zabránit kontaktu plastových předmětů s topným tělesem. (Tento pokyn platí pouze pro přístroje s vizuálním topným prvkem).
- Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka na mycí prostředek prázdná.
- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako vhodné do myčky nebo podobným značením. U plastových předmětů, které nejsou takto označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a leštící prostředky určené pro automatickou myčku na nádobí.
- Nikdy v myčce nepoužívejte mýdlo, prací prostředky ani mycí prostředky pro ruční mytí. Zabraňte styku dětí s těmito prostředky. Zabraňte styku dětí s mycími a leštícími prostředky a nedovolte, aby se přiblížily ke dvířkům, pokud by uvnitř mohly ještě být zbytky mycího prostředku.

- Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jím nebyly uděleny pokyny týkající se používání zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Mycí prostředky do myček na nádobí jsou silně alkalické. Pokud dojde k jejich požití, mohou být mimořádně nebezpečné. Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou a očima a pokud jsou dvířka otevřená, nepouštějte do blízkosti myčky nádobí děti.
- Nenechávejte dvířka otevřená, hrozí nebezpečí zakopnutí o dvířka.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.
- Pokud vyřazujete starou myčku z provozu nebo ji likvidujete, odstraňte její dvířka.
- Balící materiál náležitě zlikvidujte.
- Používejte myčku na nádobí pouze k určenému účelu.
- Při instalaci nesmí být kabel napájení nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo stlačený.
- Nezasahujte do ovládacích prvků.
- Spotřebič připojte k vodovodu pomocí sady nových hadic. Nepoužívejte znovu staré hadice.
- Maximální dovolený vstupní tlak vody je 1 Mpa.
- Minimální dovolený vstupní tlak vody je 0,04 Mpa.

**TYTO BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTETE A DODRŽUJTE JE**
**TYTO POKYNY USCHOVEJTE**

## II. LIKVIDACE

Balící materiál myčky správně zlikvidujte. Všechny balící materiály lze recyklovat. Plastové části jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami:

- PE je polyetylen, např. balící materiál
- PS je polystyrén, např. ochranný materiál
- POM je polyoxymetylen, např. plastové svorky
- PP je polypropylen, např. solný filtr
- ABS je akrylonitrilový butadien-styren, např. ovládací panel.

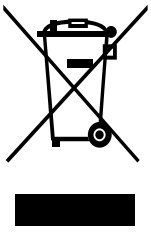

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Balící materiál může být nebezpečný pro děti!
- Za účelem likvidace balení a spotřebiče navštivte recyklační středisko. Odstřihněte napájecí kabel a znehodnoťte mechanismus zavírání dvířek.
- Lepenkové balící materiály jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být zlikvidovány vhozením do sběrných nádob pro recyklaci.
- Tím, že zajistíte, aby byl tento produkt správně zlikvidován, napomůžete zbránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nesprávným zpracováním odpadu z tohoto produktu.
- Pro bližší informace o recyklaci tohoto produktu prosím kontaktujte svůj místní městský úřad a službu likvidace komunálního odpadu.

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento produkt jako netříděný komunální odpad. Je nutný oddělený sběr tohoto odpadu pro zvláštní zpracování.

# III. PROVOZNÍ POKYNY

**⚠ DŮLEŽITÉ**

Abyste z vaší myčky nádobí získali maximální výkon, přečte si před jejím prvním použitím všechny provozní pokyny.

## OVLÁDACÍ PANEL

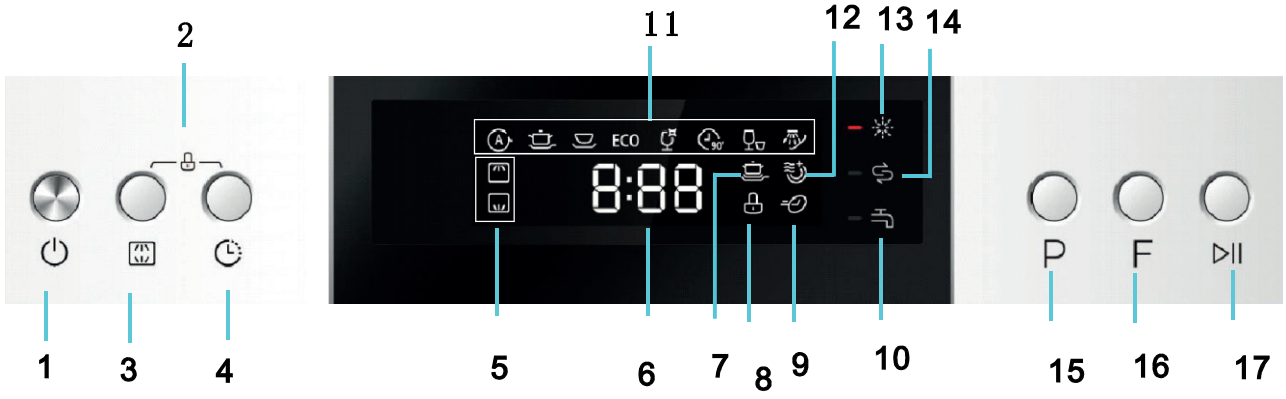


1) On / Off Tlačítko: pro zapnutí / vypnutí přístroje;
2) Funkce dětského zámku: stiskněte společně tlačítko Odloženého startu a tlačítko Zónového mytí pro zamknutí programu;
3) Tlačítko Zónového mytí: stiskněte tlačítko pro výběr mytí buď v horním, nebo spodním, nebo obou koších.
4) Tlačítko odloženého startu: stiskněte tlačítko pro nastavení odloženého startu mytí;
5) Indikátor aktivace Zónového mytí (mytí v horním, spodním, nebo v obou koších);
6) LED Displej: zobrazuje informace o zbývajícím čase mytí, o odloženém startu, eventuálně o chybových kódech
7) Indikátor aktivace funkce Extra čištění (aktivujte v případě , že potřebujete zvýšit účinnost mytí zvoleného programu)
8) Indikátor aktivace funkce Dětský zámek;
9) Indikátor aktivace funkce Expres (aktivujte v případě , že potřebujete zkrátit dobu mytí zvoleného programu)
10) Indikátor problémů s připojením na vodovodní rozvod (slabý nebo žádný tlak vody na vstupu do myčky)
11) Indikátor zvoleného Programu
12) Indikátor aktivace funkce Extra sušení (aktivujte v případě , že potřebujete zvýšit účinnost sušení zvoleného programu)
13) Indikátor nedostatku leštidla .Ukazuje, kdy je potřeba doplnit leštidlo do dávkovače.
14) Indikátor nedostatku soli. Ukazuje, kdy je potřeba doplnit sůl do dávkovače.
15) Tlačítko PROGRAM : stiskněte tlačítko pro výběr vhodného programu;
16) Tlačítko FUNKCE: stiskněte tlačítko pro výběr některé z doplňkových funkcí : Extra sušení, Extra čištění nebo Expres. Doplňkové funkce je možno použít u všech mycích programů kromě programu „AUTO“, „Rychlý“ a „Oplach“. Napřed zvolte mycí program a pak doplňkovou funkci)
17) Tlačítko START/PAUZA : stiskněte tlačítko, chcete-li spustit zvolený mycí program nebo pozastavit právě běžící mycí program.

## FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

Čelní pohled

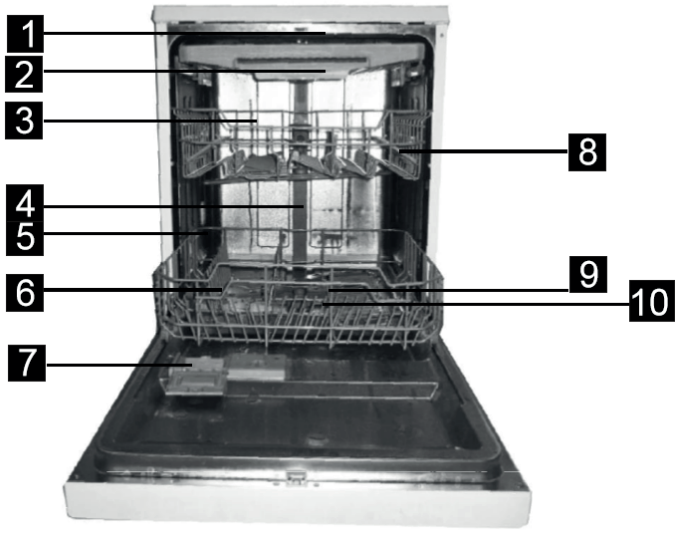


Zadní pohled

1. Horní sprchovací rameno
2. Příborová zásuvka
3. Horní koš
4. Vnitřní potrubí
5. Spodní koš
6. Nádobka na sůl
7. Dávkovač
8. Přihrádka na šálky
9. Sprchovací ramena
10. Filtrační sada
11. Konektor vstupní hadice
12. Vypouštěcí hadice

## IV. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před tím, než myčku na nádobí poprvé použijete:
A Nastavte změkčovač vody
B Přidejte 1,5 kg soli a poté naplňte nádobku se solí vodou.
C Naplňte dávkovač leštícího prostředku
D Naplňte mycí prostředek.

### A. ZMĚKČOVAČ VODY

Změkčovač vody musí být nastaven manuálně s použitím stupnice tvrdosti vody.
Změkčovač vody je určen na odstranění minerálů a solí z vody, které by mohly mít negativní nebo škodlivý vliv na provoz spotřebiče.
Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší máte vodu.
Změkčovač vody je třeba nastavit dle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám může dát místní vodohospodářský orgán.

### NASTAVENÍ SPOTŘEBY SOLI

Myčka nádobí je konstruována tak, aby umožnila nastavení množství spotřebované soli na základě tvrdosti používané vody. Cílem je optimalizovat a upravit úroveň spotřeby soli. Spotřebu soli lze nastavit následujícím způsobem:

1) Zavřete dvířka, zapněte spotřebič;
2) Stiskněte tlačítko Start/Pause déle než 5 vteřin, čímž spustíte režim nastavení změkčovače vody do 60 vteřin po zapnutí spotřebiče (kontrolky soli a leštícího prostředku budou poté v režimu nastavení periodicky zapínány).

3) Stisknutím tlačítka Program zvolte příslušné nastavení dle svého místního prostředí. Nastavení se mění v následující posloupnosti: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6;
4) Stisknutím tlačítka On/Off se model nastavení ukončí.

| TVRDOST VODY | | | | Poloha voliče | Spotřeba soli (gram/cyklus) |
|---|---|---|---|---|---|
| °dH | °fH | °Clarke | mmol/l | | |
| 0 ~ 5 | 0 ~ 9 | 0 ~ 6 | 0 ~ 0.94 | H1 | 0 |
| 6 - 11 | 10 - 20 | 7 - 14 | 1.0 - 2.0 | H2 | 9 |
| 12 - 17 | 21 - 30 | 15 - 21 | 2.1 - 3.0 | H3 | 12 |
| 18 - 22 | 31 - 40 | 22 - 28 | 3.1 - 4.0 | H4 | 20 |
| 23 - 34 | 41 - 60 | 29 - 42 | 4.1 - 6.0 | H5 | 30 |
| 35 - 55 | 61 - 98 | 43 - 69 | 6.1 - 9.8 | H6 | 60 |

**Poznámka 1**
1 dH = 1,25°Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
dH: německé stupně
fH: francouzské stupně
Clarke: britské stupně

**Poznámka 2**
Nastavení z výroby H3 (EN 50242)
Informace o tvrdosti vody ve vašem vodovodu vám poskytne místní vodohospodářský orgán.

**⚠ POZNÁMKA**
Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit

**ZMĚKČOVAČ VODY**
Tvrdost vody se místně liší. Pokud v myčce na nádobí použijete tvrdou vodu, budou se na nádobí a náčiní tvořit usazeniny. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který používá sůl zvlášť určenou k eliminaci vápence a minerálů z vody.

## B. DOPLNĚNÍ SOLI DO ZÁSOBNÍKU

Používejte vždy sůl určenou pro myčky nádobí.
Zásobník na sůl je umístěn pod spodním košem a měl by být doplněn následovně:

**POZOR!**
- Používejte pouze sůl speciálně určenou do myček nádobí! Všechny ostatní druhy solí, které nejsou speciálně určeny do myček nádobí, zvláště kuchyňská sůl, poškodí změkčovadlo vody. V případě poškození způsobeném používáním nevhodné soli výrobce neručí ani není odpovědný za vzniklé škody.
- Sůl doplňujte jen před spuštěním jednoho z úplných mycích programů. Tím zabráníte, aby vespodu přístroje zůstaly zrníčka soli nebo případně rozlitá slaná voda, jejichž působení může způsobit korozi.

1

2

A Po vyjmutí spodního koše odšroubujte a sejměte víčko od zásobníku soli.
B Do otvoru vložte konec trychtýř (přiložen) a nasypte do zásobníku přibližně 1,5 kg soli do myček.
C Naplňte zásobník se solí vodou. Je běžné, že se ze zásobníku vylije trochu vody.
D Po naplnění nádoby zašroubujte nadoraz víčko zpátky po směru hodinových ručiček.
E Kontrolka upozorňující na sůl nebude po naplnění zásobníku solí svítit.
F Ihned po naplnění soli do zásobníku je třeba spustit mycí program (navrhujeme použít krátký program), jinak může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí přístroje slanou vodou. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

**⚠ POZNÁMKA**

- Rozsvítí-li se kontrolka na kontrolním panelu, musí být zásobník na sůl doplněn. V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpustí, může kontrolka soli zůstat svítit i po naplnění zásobníkusoli. Pokud na kontrolním panelu není kontrolka upozorňující na sůl (u některých modelů), můžete určit, kdy je třeba do zásobníku doplnit sůl, podle počtu cyklů, které v myčce proběhly.
- Jestliže sůl rozsypete, spusťte program namáčení nebo rychlý program, abyste přebytečnou sůl odstranili.

## C. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTÍCÍHO PROSTŘEDKU

### DÁVKOVAČ LEŠTÍCÍHO PROSTŘEDKU

Leštící prostředek se uvolňuje během konečného oplachování, aby voda netvořila na nádobí kapky, což může způsobit zanechání stop a šmouh. Rovněž zlepšuje vysoušení tím, že umožňuje stečení vody z nádobí. Myčka je konstruována pro používání tekutých leštících prostředků. Dávkovač leštícího prostředku se nachází na vnitřní straně dveří vedle dávkovače mycího prostředku. Chcete-li dávkovač naplnit, otevřete kryt a nalijte tekutý leštící prostředek do dávkovače, a to až dokud indikátor hladiny zcela nezčerná. Objem nádobky na leštící prostředek je přibližně 110 ml.

### FUNKCE LEŠTÍCÍHO PROSTŘEDKU

Leštící prostředek se automaticky přidává během posledního oplachování a zajišťuje důkladné opláchnutí bez zanechání šmouh a stop po kapkách po vysušení.

**⚠ POZOR**

Pro myčku na nádobí vždy používejte značkové leštící prostředky. Nikdy neplňte dávkovač leštícího prostředku jinými látkami (např. mycím prostředkem na myčky, tekutým čistidlem). Došlo by k poškození spotřebiče.

## KDY DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTÍCÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže nesvítí kontrolka leštícího prostředku na ovládacím panelu, můžete posoudit množství leštidla dle barvy optického indikátoru úrovně „C“, který se nachází vedle uzávěru. Pokud je nádobka na leštidlo plná, bude celý indikátor tmavý. Při snižujícím se množství leštidla se velikost tmavého bodu zmenšuje. Nikdy byste neměli nechat klesnout úroveň leštidla pod 1/4.

Při snižujícím se množství lešticího prostředku se velikost tmavého bodu na indikátoru úrovně leštícího prostředku mění dle obrázku níže.

- ● Plný
- ◉ Plný ze 3/4
- ◉ Plný z 1/2
- ⊙ Plný z 1/4 – je třeba doplnit, aby kapky nezanechávaly stopy
- ○ Prázdný

**C (indikátor lešticího prostředku)**

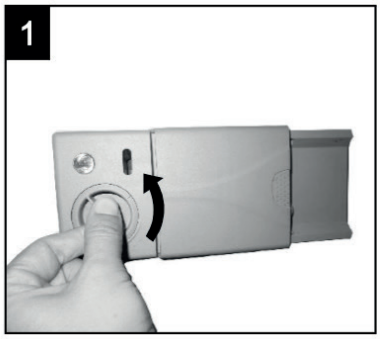


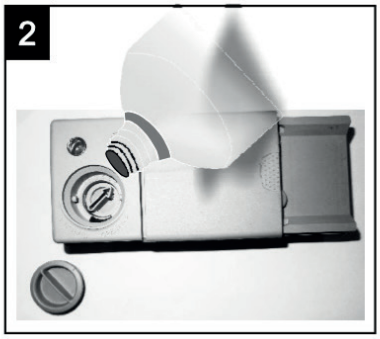


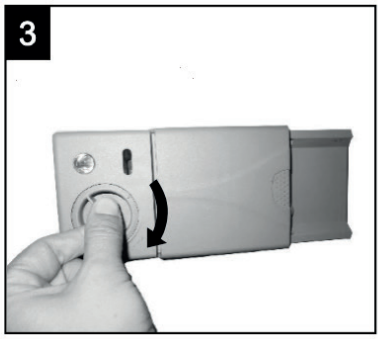


1 Chcete-li otevřít dávkovač, pootočte víčkem ve směru šipky „otevřít“ (doleva) a vyjměte jej.
2 Nalijte leštidlo do dávkovače a dbejte, abyste dávkovač nepřelili.
3 Vraťte víčko zpátky tak, že jej nasadíte, aby lícovalo s šipkou „otevřít“ a pootočíte ve směru šipky „zavřít“ (doprava).

**⚠ POZNÁMKA**

Leštící přípravek, který se vylije během plnění, vytřete absorpční tkaninou, aby se během dalšího mytí netvořila nadbytečná pěna. Než zavřete dvířka myčku, nezapomeňte dát víčko zpátky.

## NASTAVENÍ DÁVKOVAČE LEŠTÍCÍHO PROSTŘEDKU

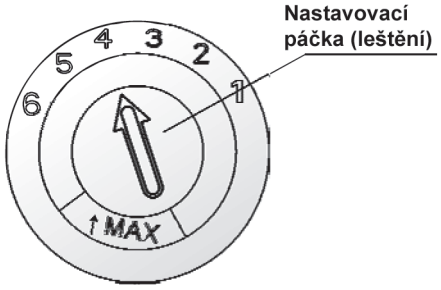


Dávkovač leštícího prostředku má šest nastavení. Myčku vždy spouštějte nastavenou na „4“. Jestliže se objeví stopy na nádobí a nádobí není dostatečně vysušeno, přidejte množství leštidla tím, že odklopíte víčko dávkovače a pootočíte na „5“. Jestliže nádobí stále není dostatečně vysušeno a stále se na něm objevují stopy po vodě, nastavte ukazatel na další vyšší číslo, dokud nebude nádobí čisté. Doporučujeme nastavení na „4“ (nastavení z výroby je „4“).

**⚠ POZNÁMKA**

Jsou-li po umytí na nádobí stopy po kapkách vody nebo vápencové skvrny, zvyšte dávku. Pokud jsou na nádobí lepkavé bělavé šmouhy nebo je na skle a čepelích nožů modravý film, dávku snižte.

## D. FUNKCE MYCÍHO PROSTŘEDKU

Mycí prostředky s jejich chemickými složkami jsou nutné k odstranění nečistoty, rozpouštění nečistoty a jejímu vyplavení z myčky nádobí. Pro tento účel vyhovuje většina mycích prostředků komerční kvality.

**Pozor!**
Správné používání mycího prostředku
Používejte pouze mycí prostředky speciálně vyrobené pro používání v myčkách. Skladujte mycí prostředek v suchu. Nedávejte do dávkovače práškový mycí prostředek, pokud se právě nechystáte mýt nádobí.

### MYCÍ PROSTŘEDKY

Existují 3 druhy mycích prostředků:
1) S fosfáty a chlorem
2) S fosfáty a bez chloru
3) Bez fosfátů a bez chloru

Běžně jsou práškové mycí prostředky bez fosfátů. Proto zde fosfáty nefungují jako změkčovače vody. V takovém případě doporučujeme naplnit nádobku na sůl solí, i když je tvrdost vody pouze 6°dH. Pokud v případě tvrdé vody používáte mycí prostředky bez fosfátů, často se na nádobí nebo skle objeví bílé skvrny. V takovém případě přidejte větší množství mycího prostředku, abyste dosáhli lepších výsledků. Mycí prostředky bez chloru bělí pouze v omezené míře. Silné a barevné skvrny se zcela neodstraní. V takovém případě prosím zvolte program s vyšší teplotou.

### KONCENTROVANÝ MYCÍ PROSTŘEDEK

Na základě chemického složení lze mycí prostředky rozdělit na dvě skupiny:
- běžné, alkalické mycí prostředky s leptavými složkami
- nízkoalkalické koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy

### TABLETY MYCÍHO PROSTŘEDKU

Mycí tablety různých značek se rozpouštějí různým tempem. Z toho důvodu se nemohou během krátkých programů některé mycí tablety rozpustit a plně rozvinout svou mycí sílu. Proto při aplikaci mycích tablet používejte dlouhé programy, aby bylo zajištěno úplné odstranění zbytků mycího prostředku.

### DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Před spuštěním každého mycího cyklu musí být dávkovač znovu naplněn dle pokynů uvedených v tabulce mycích cyklů. Vaše myčka nádobí používá méně mycího prostředku a leštidla než běžné myčky nádobí. Obecně platí, že pro normální mycí dávku stačí pouze jedna polévková lžíce mycího prostředku. Více znečištěné kusy potřebují více mycího prostředku. Mycí prostředek přidávejte vždy až před zapnutím myčky nádobí, jinak může zvlhnout a řádně se nerozpustí.

### MNOŽSTVÍ POUŽITÉHO MYCÍHO PROSTŘEDKU

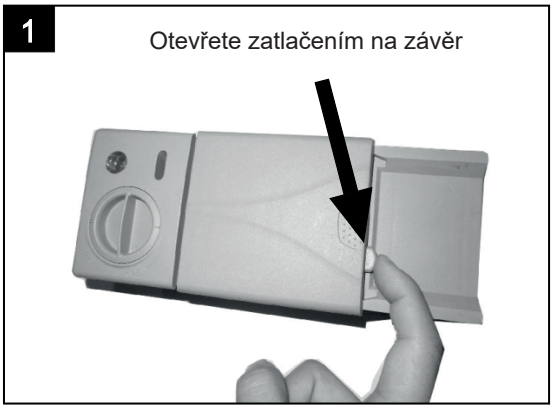


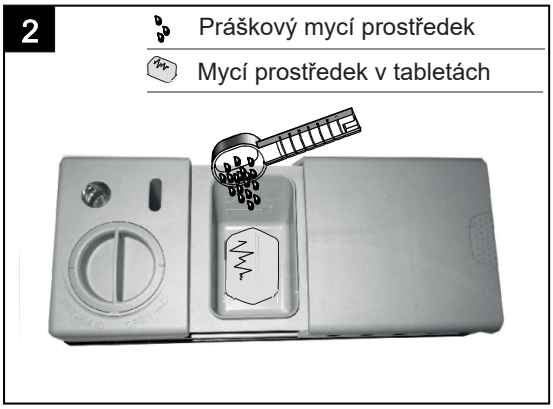

**⚠ POZNÁMKA**

- Pokud je víčko zavřené, stiskněte uvolňovací tlačítko.
- Mycí prostředek přidávejte vždy až před spuštěním mycího cyklu.
- V myčce používejte vždy značkové mycí prostředky.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Mycí prostředek pro myčky nádobí je korozívní. Dbejte, aby byl z dosahu dětí.

### PLNĚNÍ MYCÍM PROSTŘEDKEM

Naplňte dávkovač mycího prostředku mycím prostředkem.
Značky ukazují dávkovací úrovně, jak ukazuje ilustrace vpravo::

A Místo, kam se dává mycí prostředek hlavního mycího cyklu („MIN“ označuje přibližně 20 g mycího prostředku).

B Místo, kam se dává mycí prostředek pro cyklus předběžného mytí, přibližně 5 g mycího prostředku (mycí prostředek nasypejte přímo na spodní část otevřených dveří).

Dodržujte prosím doporučení výrobce pro dávkování a skladování tak, jak jsou uvedena na obalu mycího prostředku. Zavřete víčko a zatlačte na něj, až zaklapne.

Pokud je nádobí silně znečištěno, umístěte do oddílu pro mycí prostředek pro předmytí další dávku mycího prostředku. Tento mycí prostředek se spotřebuje ve fázi předmytí.

**⚠ POZNÁMKA**

- Informace o množství mycího prostředku pro jednotlivé programy najdete na poslední stránce.
- Je třeba mít na paměti, že z důvodu různého stupně znečištění a dané tvrdosti vody budou existovat rozdíly.
- Dodržujte prosím doporučení výrobce uvedená na obalu mycího prostředku.

## V. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ DO KOŠŮ MYČKY

### DOPORUČENÍ

- Zvažte nákup nádobí, které je označeno jako odolné pro mytí v myčce
- Používejte slabší mycí přípravek, který je označován jako „jemný k nádobí“. Je-li to třeba, získejte další informace od výrobce mycího prostředku.
- Pro jednotlivé položky vybírejte program s co možná nejnižší teplotou.
- Aby nedošlo k poškození, nevykládejte sklo a příbory z myčky okamžitě po skončení programu.

### PRO MYTÍ V MYČCE NA NÁDOBÍ, NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍBORY A NÁDOBÍ:

**Nejsou vhodné**

- Příbory s dřevěnou, rohovinovou, porcelánovou nebo perleťovou rukojetí
- Plastové kusy, které nejsou teplovzdorné
- Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou teplovzdorné

- Spojované kusy příboru nebo nádobí
- Cínové nebo měděné nádobí
- Sklenice z olovnatého křišťálu
- Ocelové kusy náchylné k rezavění
- Dřevěné podnosy
- Nádobí ze syntetických vláken

**Jsou omezeně vhodné**
- Některé typy skla mohou po vyšším počtu mytí zmatnět
- Stříbrné a hliníkové části mají tendenci pouštět při mytí barvu
- Glazované vzory mohou vyblednout, pokud se často myjí v myčce

## UPOZORNĚNÍ PŘED NEBO PO PLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY NÁDOBÍ

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu myčky, přečtěte si prosím následující pokyny pro vkládání nádobí. Vlastnosti a vzhled přihrádek a košů na příbory se může od vašeho modelu lišit.
Seškrábejte všechny větší zbytky jídla. Není nutné nádobí oplachovat pod tekoucí vodou.
Umístěte nádobí do myčky následujícím způsobem:

1) Šálky, sklenice, hrnce, pánve, atd. se ukládají dnem vzhůru.
2) Zaoblené kusy nebo kusy s dutinami by měly být nakloněny, aby mohla odtékat voda.
3) Nádobí musí být uloženo bezpečně bez nebezpečí převržení.
4) Nádobí nebrání při mytí sprchovacím ramenům v pohybu.

> **⚠ POZNÁMKA**
> Velmi malé kusy by se neměly v myčce na nádobí umývat, protože mohou z koše snadno vypadnout.

- Duté kusy jako jsou šálky, sklenice, pánve atd. vkládejte otvorem směrem dolů tak, aby se v nich neshromažďovala voda
- Nádobí a kusy příborů nesmí být umístěny tak, že jsou jedno uvnitř druhého, ani se nesmí vzájemně překrývat.
- Aby nedošlo k poškození skleněných kusů, nesmí se vzájemně dotýkat.
- Velké kusy, které se nejhůře myjí, dávejte do spodního koše.
- Horní koš je určen pro jemnější a lehčí nádobí, jako je sklo či čajové a kávové šálky.
- Nože s dlouhou čepelí vložené ve vzpřímené poloze představují potenciální nebezpečí!
- Dlouhé a (nebo) ostré kusy příborů, jako jsou porcovací nože, musí být uloženy ve vodorovné poloze v horním koši.
- Myčku nepřeplňujte. Je to důležité pro dobré výsledky a pro přiměřenou spotřebu energie.

## VYJÍMÁNÍ NÁDOBÍ

Aby nedošlo k pokapání spodního koše z horního koše, doporučujeme nejprve vyložit spodní koš a poté horní.

## ZPŮSOB PLNĚNÍ BĚŽNÝM NÁDOBÍM

**Plnění horního koše**
Horní koš je určen k uložení jemnějšího a lehčího nádobí, jako sklenice, šálky na čaj a kávu, podšálky, talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš znečištěné). Umístěte talíře a nádobí tak, aby se pod proudem vody nepohybovaly.

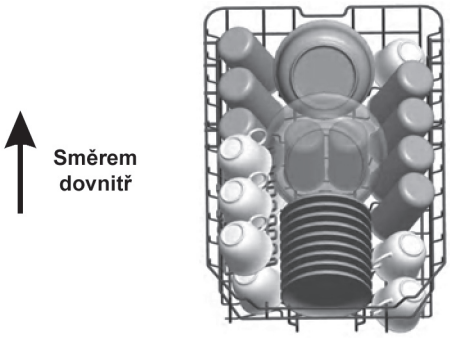


**Plnění spodního koše**
Spodní koš je určen k uložení velkých kusů nádobí, které se obtížně myjí: hrnce, pánve, poklice, servírovací talíře a mísy, tak jak je popsáno na obrázku. Je vhodnější umístit talíře a poklice po stranách koše, aby nebránily pohybu horního sprchovacího ramene.

Pamatujte prosím, že:
- Hrnce, servírovací mísy, apod. musí být vždy umístěny dnem vzhůru.
- Hluboké hrnce by měly být umístěny šikmo tak, aby voda mohla volně odtékat.

Spodní koš má sklápěcí přihrádky, takže se do něj mohou uložit větší hrnce a pánve nebo jejich větší počet.

**Úprava horního koše**
Pokud je třeba, lze výšku horního koše nastavit, aby se vytvořilo více prostoru pro velké nádobí v horním nebo dolním koši. Výšku horního koše lze upravit tak, že do kolejnic se vloží kolečka v různé výšce. Dlouhé kusy, servírovací příbory, salátové mísy či nože by měly být uloženy do koše tak, aby nebránily pohybu sprchovacích ramen. Pokud se rozšířený koš nevyužívá, lze jej zpětně složit nebo odstranit.

**Sklopení polic na šálky**
Aby bylo možno lépe uložit hrnce a pánve, lze hroty sklopit směrem dolů dle obrázků níže.

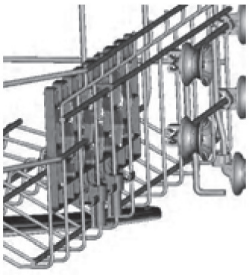

**Dolní poloha** **Horní poloha**

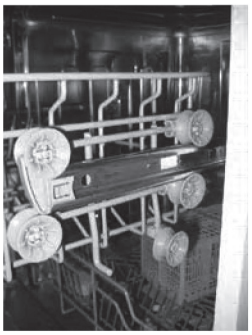

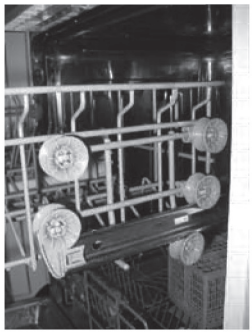

**Kolečka**

**Příborová zásuvka**

Příbory by měly být umístěny v příborové zásuvce odděleně jeden od druhého ve správné poloze. Ujistěte se, že se nepřekrývají, což by mohlo mít za následek nekvalitní umytí.

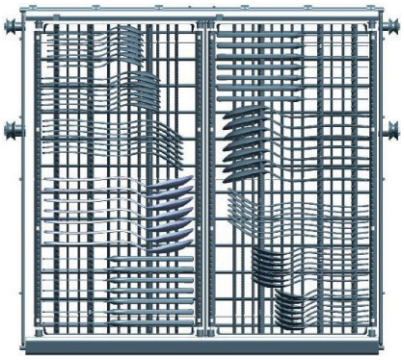

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Dbejte, aby žádný kus nevyčníval přes dno.
- Ostré náčiní vkládejte vždy ostřím směrem dolů!

## VI. SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU

**⚠ POZNÁMKA**

( ★ ) znamená, že je třeba do dávkovače leštícího prostředku přidat leštící prostředek.

| *Program* | *Informace o volbě cyklu* | *Popis cyklu* | *Mycí prostředek předmytí / hlavní mytí* | *Doba trvání (min)* | *Energie (kWh)* | *Voda (l)* | *Leštící prostředek* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto AUTO | Automatický program pro lehce, normálně i silně znečištěné nádobí, bez nebo i se zbytky zaschlého jídla. | Předmytí (45°C)<br>Auto-Mytí (45-55°C)<br>Oplachování<br>Oplachování (65°C)<br>Sušení | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 150 | 0,9 - 1,3 | 9,5 - 13 | ★ |
| Intenzivní | Pro veškerý silně znečištěný porcelán a normálně znečištěné nádobí, např. hrnce, pánve, rendlíky, atd. se zaschlými zbytky. | Předmytí (50°C)<br>Mytí (60°C)<br>Oplachování<br>Oplachování<br>Oplachování (70°C)<br>Sušení | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 170 | 1,4 | 15,5 | ★ |
| Normální | Pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve. | Předmytí (45°C)<br>Mytí (55°C)<br>Oplachování<br>Oplachování (65°C)<br>Sušení | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 180 | 1,1 | 12 | ★ |
| EKO (*EN 50242) | Jde o standardní program, který je vhodný pro běžně znečištěné nádobí a je nejefektivnějším programem pokud jde o kombinaci spotřeby energie a vody pro daný typ nádobí. | Předmytí<br>Mytí (45°C)<br>Oplachování (65°C)<br>Sušení | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 205 | 0,66 | 8 | ★ |
| Sklo | Pro mírně znečištěné nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a jemný porcelán. | Předmytí<br>Mytí (40°C)<br>Oplachování<br>Oplachování (60°C)<br>Sušení | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 125 | 0,75 | 12 | ★ |
| 90 minut 90' | Pro normálně znečištěné nádobí, které potřebujete umýt rychleji | Mytí (65°C)<br>Oplachování<br>Oplachování (65°C)<br>Sušení | 25 g | 90 | 1,15 | 11,5 | ★ |

| *Program* | *Informace o volbě cyklu* | *Popis cyklu* | *Mycí prostředek předmytí / hlavní mytí* | *Doba trvání (min)* | *Energie (kWh)* | *Voda (l)* | *Leštící prostředek* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlý | Kratší mytí pro mírně znečištěné nádobí, které není potřeba sušit. | Mytí (45°C)<br>Oplachování (50°C)<br>Oplachování (55°C) | 20 g | 30 | 0,7 | 10 | |
| Oplach | Slouží k opláchnutí nádobí, které se bude mýt později | Předmytí | | 15 | 0,02 | 3,5 | |

**⚠ POZNÁMKA**

*EN 50242: Tento program je testovacím cyklem. Informace o kompatibilitě testu dle EN 50242 jsou následující:
- Kapacita: 10 souprav
- Poloha horního koše: horní kolečka na kolejnicích
- Nastavení leštícího prostředku: 6
- spotřeba el. energie ve vypnutém stavu je: 0,45 W
- spotřeba el. energie v pohotovostním stavu je: 0,49 W

Doba ponechání v zapnutém stavu: Napájení se automaticky vypne 30 minut po skončení programu.

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Spuštění mycího cyklu
- Vysuňte spodní a horní koš, naplňte je nádobím a zasuňte zpět.
  Doporučujeme naložit nejprve spodní koš a poté horní (viz část „Vkládání nádobí do myčky“).
  Nalijte mycí prostředek (viz části „Sůl, mycí prostředek a leštící prostředek“).
- Zapojte zástrčku do zásuvky. Napájení je 220–240V střídavého proudu / 50 Hz, specifikace zásuvky je 10 A, 250V střídavého proudu. Ujistěte se, že přívod vody je otevřen na plný tlak.
- Zavřete dvířka, stiskněte tlačítko ON/OFF a rozsvítí se kontrolka ON/OFF.
- Programovacím tlačítkem zvolte mycí program v následující posloupnosti:
  **EKO->Sklo->90min->Rychlý-Oplach->Auto->Intenzivní->Normální**
  Je-li vybrán program, rozsvítí se příslušná kontrolka. Poté stiskněte tlačítko Start/Pauze a myčka se spustí.

## ZMĚNA PROGRAMU

Předpoklad:
1) Cyklus, který již probíhá, lze změnit, jen když běží pouze krátce. Jinak již může být uvolněn mycí prostředek a spotřebič již mohl vypustit mycí vodu. Pokud k tomu dojde, musí být dávkovač mycího prostředku znovu naplněn (viz část „Plnění mycím prostředkem“).
2) Zmáčkněte tlačítko START/PAUZA, chod přístroje se přeruší. Podržte tlačítko programu déle než 3 vteřiny. Poté můžete program nastavit dle požadavku (viz část pod názvem „Spuštění mycího cyklu…“).

**⚠ POZNÁMKA**

Pokud během mycího cyklu otevřete dvířka, myčka se zastaví. Okénko displeje LED „8:88“ přestane blikat a bzučák se bude spouštět každou minutu, dokud dvířka nezavřete. Po zavření dvířek bude myčka pokračovat v činnosti po 10 vteřinách.

Jestliže má váš model funkci paměti, po přerušení napájení bude pokračovat v dokončení vybraného programu.

**ZAPOMNĚLI JSTE PŘIDAT NÁDOBÍ?**

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoliv předtím, než se otevře dávkovač mycího prostředku.

1) Stisknutím tlačítka Start/Pause zastavte mytí.
2) Pootevřete dvířka.
3) Poté, co se přestanou sprchovací ramena pohybovat, můžete dvířka otevřít úplně.
4) Přidejte zapomenuté nádobí.
5) Zavřete dvířka.
6) Stiskněte tlačítko Start/Pause. Myčka se po deseti vteřinách spustí.

**NA KONCI MYCÍHO CYKLU**

Po skončení pracovního cyklu se na 8 vteřin rozezní bzučák myčky nádobí a poté se vypne.
Vypněte spotřebič tlačítkem ON/OFF, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky.
Před vyložením nádobí vyčkejte několik minut, abyste s nádobím a náčiním nemanipulovali, když jsou ještě horké a náchylnější k rozbití. Rovněž se lépe vysuší.

- **Vypnutí myčky**

Pokud kontrolka programu svítí, ale nebliká, pak program skončil.

1) Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto).
2) Zavřete vodní kohout!

- **Otevřete opatrně dvířka**

Horké nádobí je citlivé na nárazy. Proto je třeba nechat nádobí zchladit po dobu asi 15 minut předtím, než je začnete vykládat z myčky.
Otevřete dvířka myčky a ponechejte je několik minut otevřená předtím, než začnete nádobí vykládat. Nádobí bude chladnější a lépe osušené.

- **Vykládání nádobí z myčky**

Je normálním jevem, že myčka je zevnitř mokrá.
Nejprve vyprázdněte spodní koš a poté horní. Tím zabráníte tomu, aby voda z horního koše pokapala nádobí ve spodním koši.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Je nebezpečné otevírat dvířka při mytí, neboť horká voda by vás mohla opařit.

## VII. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**FILTRAČNÍ SYSTÉM**

Filtr brání větším zbytkům jídla nebo jiným předmětům, aby se dostaly do čerpadla.
Tyto zbytky mohou občas filtry ucpat. V takovém případě je třeba je odstranit

Filtrační systém se skládá z filtru na hrubé nečistoty, plochého (hlavního) filtru a mikrofiltru (jemného filtru).

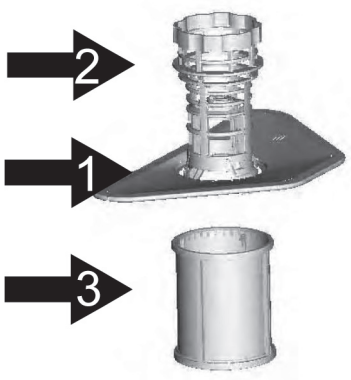


1) **Hlavní filtr**
   Jídlo a pevnější částečky jsou zachyceny tímto filtrem a jsou tryskáním ze spodního sprchovacího ramene rozmělněny a odvedeny odpadní hadicí.
2) **Filtr na hrubé nečistoty**
   Velké kusy, jako např. kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad, jsou zachyceny ve filtru na hrubé nečistoty.
   K odstranění nečistot z tohoto filtru jemně zmáčkněte víčko na horní straně filtru a zvedněte jej.
3) **Jemný filtr**
   Tento filtr slouží k zachycení nečistot a zbytků jídla v lapači a zabraňuje tak, aby se usazené nečistoty znovu dostaly mezi nádobí během mycího cyklu.

**SADA FILTRŮ**

Filtr účinně odstraňuje kousky potravin z mycí vody, čímž umožňuje její recyklaci během mycího cyklu. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, filtrační jednotka musí být pravidelně čištěna. Proto je dobré větší zbytky jídla zachycené ve filtrech odstranit po každém mycím cyklu tak, že opláchnete polokruhové filtry a nádobku pod tekoucí vodou. Chcete-li filtrační jednotku vyjmout, povytáhněte nahoru držák nádobky.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů.
- Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost mytí a poškodit nádobí.

1

**Krok 1:** Otočte filtr proti směru hodinových ručiček.

2

**Krok 2:** Vytáhněte filtr směrem nahoru.

**⚠ POZNÁMKA**

Provedením kroků 1 až 2 demontujete filtrační systém; pokud provedete kroky v pořadí 2 až 1, filtrační systém znovu nainstalujete.

**Poznámky:**

- Po každém použití myčky zkontrolujte filtry, nejsou-li ucpány.

- Odšroubováním filtru na hrubé nečistoty můžete vyjmout filtrační systém. Odstraňte zbytky jídla a očistěte filtry pod tekoucí vodou.

**⚠ POZNÁMKA**
Celý filtrační systém je třeba čistit jedenkrát týdně.

## ČIŠTĚNÍ FILTRU

K vyčištění filtru na hrubé nečistoty a jemného filtru použijte kartáč. Poté znovu smontujte části filtru dle obrázku na poslední stránce a znovu vložte celou filtrační jednotku na místo do myčky a zatlačte směrem dolů.

**UPOZORNĚNÍ!** Když filtry čistíte, neklepejte na ně. Jinak může dojít k jejich deformaci a zhoršení výkonu myčky.

## PÉČE O MYČKU

K vyčištění ovládacího panelu použijte lehce navlhčený hadřík.
Po vyčištění se ujistěte, že je panel zcela suchý.
Pro vnější části použijte kvalitní leštidlo na spotřebiče.
Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo brusné čistící prostředky na žádnou z částí myčky.

## ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK

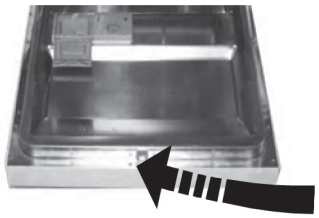

K vyčištění okrajů okolo dvířek byste měli používat jen měkký a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ve spreji, aby nedošlo k proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**
K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čistící prostředek ve spreji, protože byste tak mohli poškodit zámek dvířek nebo elektrické součásti.
Nepoužívejte brusné čistící prostředky ani papírové utěrky kvůli riziku poškrábání a zanechání stop na nerezovém povrchu.

## CHRAŇTE PŘED MRAZEM

V zimě učiňte opatření na ochranu proti mrazu. Po každém mycím cyklu postupujte následovně:

1) Odpojte myčku od přívodu elektrického proudu.
2) Odpojte přívod vody a odpojte přívodní trubku od ventilu přívodu vody.
3) Vypusťte vodu z přívodní trubky a ventilu vody (k zachycení vodu použijte mísu).
4) Znovu připojte trubku k ventilu přívodu vody.
5) Vyjměte filtr v potrubí ve spodní části a houbou vymyjte vodu z jímky.

**⚠ POZNÁMKA**
Pokud myčka nefunguje kvůli ledu, obraťte se prosím na odborný servis.

### ČIŠTĚNÍ SPRCHOVACÍCH RAMEN

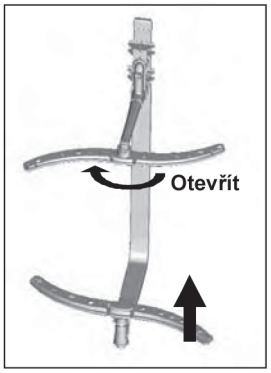


- Sprchovací ramena je nutné čistit pravidelně, protože chemikálie, které se přidávají kvůli tvrdosti vody, mohou ucpávat trysky a ložiska sprchovacích ramen.
- Jestliže chcete demontovat horní sprchovací rameno, odšroubujte matici, otočte rameno po směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Chcete-li vyjmout spodní sprchovací rameno, zatlačte jej směrem nahoru.
- Umyjte sprchovací ramena v teplé vodě s mycím prostředkem a k umytí trysek použijte měkký kartáček. Po důkladném opláchnutí je nainstalujte zpátky.

### JAK MYČKU UDRŽOVAT V DOBRÉM STAVU

- Po každém mytí
  Po každém mytí uzavřete přívod vody do spotřebiče anechejte dvířka pootevřená, aby mohla vyprchat vlhkost a pachy.
- Vypojte spotřebič ze zásuvky
  Nepodstupujte zbytečné riziko a před čištěním odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani brusná čistidla K vyčištění vnějšího povrchu a gumových částí myčky nepoužívejte v žádném případě rozpouštědla a brusné čistící prostředky. Používejte jen měkký hadřík namočený v teplé mýdlové vodě.
  K odstranění skvrn nebo stop z povrchu vnitřních částí používejte také měkký hadřík namočený v octě nebo v čistícím prostředku určeném k čištění myček nádobí.
- Když jedete na dovolenou
  Když pojedete na dovolenou, doporučujeme, abyste jednou nechali proběhnout mycí program bez nádobí a pak myčku vypojili ze zásuvky, zavřeli přívod vody a nechali dvířka myčky pootevřená. Těsnění tak vydrží déle a zabráníte tím vzniku nepříjemných pachů uvnitř myčky.
- Přemísťování spotřebiče
  Jestliže musí být myčka přesunuta, pokuste se ji udržet ve vertikální pozici. V krajním případě ji můžete přesunovat v poloze „na zádech“.
- Těsnění
  Jedním z faktorů, který způsobuje, že se v myčce vytvářejí nepříjemné pachy, jsou zbytky jídla, které zůstávají zachyceny v těsnění. Pravidelným čištěním vlhkou houbou vzniku pachů zamezíte.

## VIII. POKYNY K INSTALACI

### UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zadní část by se měla opírat o stěnu za ní a boční strany o přilehlé skříňky nebo stěny. Myčka je vybavena hadicí pro přívod vody a vypouštěcí hadicí, které lze umístit doprava nebo doleva k usnadnění správné instalace.

### VYROVNÁNÍ SPOTŘEBIČE

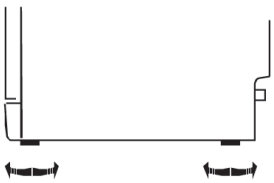

Jakmile je myčka umístěna a připravena k vyrovnání, lze výšku myčky měnit pomocí úpravy úrovně šroubů na nožkách. Náklon myčky nesmí v žádném případě přesáhnout 2°.

## O ELEKTRICKÉM PŘIPOJENÍ

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu osobní bezpečnosti:
- NEPOUŽÍVEJTE U TOHOTO SPOTŘEBIČE PRODLUŽOVACÍ KABELY ANI ADAPTÉRY.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUSEKÁVEJTE A NEODSTRAŇUJTE TŘETÍ UZEMŇOVACÍ KOLÍK EL. KABELU.

### POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zkontrolujte typový štítek, kde je uvedeno jmenovité napětí, a připojte myčku k příslušnému zdroji elektřiny, který má požadovanou pojistku 10 A. Doporučujeme použít zpožďovací pojistku nebo elektrický jistič a poskytnout samostatný okruh, který bude využíván jen tímto spotřebičem.

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Ujistěte se, že napětí a kmitočet proudu vyhovují hodnotám uvedeným na typovém štítku. Zástrčku zapojte pouze do správně uzemněné zásuvky. Jestliže zásuvka, do které se má spotřebič zapojit, zástrčce nevyhovuje, vyměňte raději zásuvku, než abyste používali adaptéry apod., protože by se mohly přehřát a spálit.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Před použitím se ujistěte o řádném uzemnění.

### POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě nefunkčnosti nebo poruchy sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne elektrickému proudu cestu nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven kabelem, který má zemnící vodič a zemnící zástrčku. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je instalovaná a uzemněná v souladu s místními normami a požadavky.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Nesprávné připojení zemnícího vodiče zařízení může vést k riziku úrazu elektrickým proudem.
- Jste-li na pochybách, zda je spotřebič řádně uzemněn, ověřte si to u kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.
- Zástrčku, která vede ze spotřebiče, nijak neupravujte, jestliže se nehodí do zásuvky. Nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat správnou zásuvku.

### PŘIPOJENÍ VODY

**Připojení studené vody**

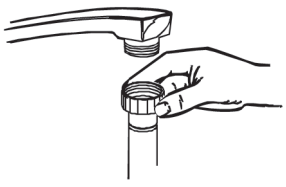

Připojte přívodní hadici studené vody ke konektoru se závitem (¾ palce) a ujistěte se, že je dobře připevněna.
Jestliže jsou trubky na studenou vodu nové nebo nebyly delší dobu používány, nechte vodu protékat tak dlouho, až si budete jisti, že je čistá a bez nečistot. Pokud tak neučiníte, je zde riziko, že přívod vody se ucpe a dojde k poškození spotřebiče.

## PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Zasuňte vypouštěcí hadici do odpadního potrubí o minimálním průměru 40 mm nebo nechte vodu proudit do dřezu, přičemž se ujistěte, že hadice není ohnuta ani zkroucena. Vrchol hadice musí být níže než 1000 mm.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**
ZAVĚSTE PROSÍM VYPOUŠTĚCÍ HADICI BUĎ ZPŮSOBEM A NEBO ZPŮSOBEM B.

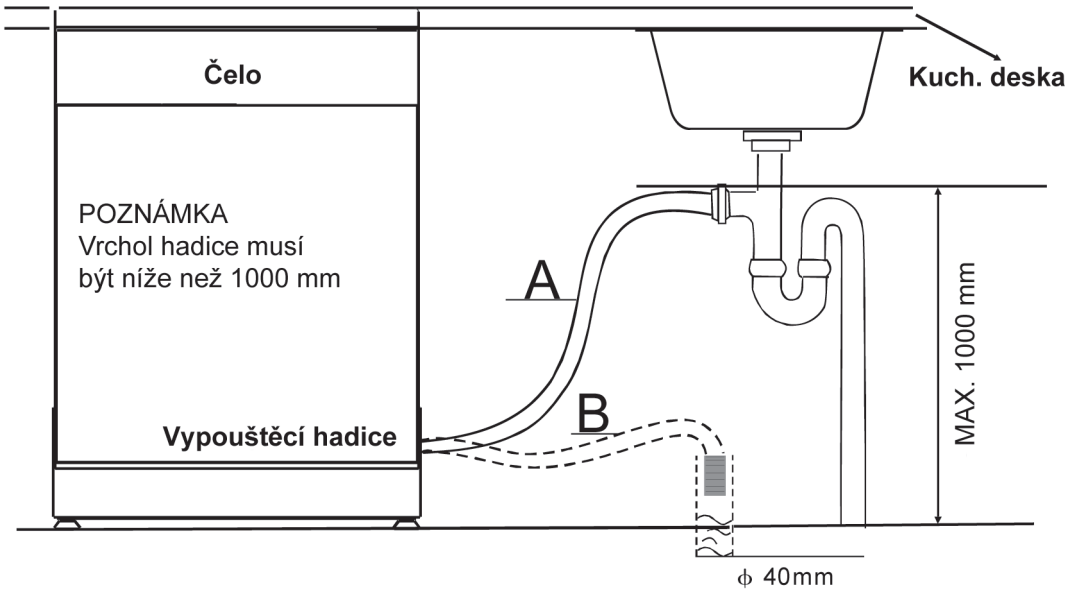


## JAK VYPUSTIT PŘEBYTEČNOU VODU Z HADIC

Pokud je dřez 1000 mm nad podlahou, nelze přebytečnou vodu v hadicích vypustit přímo do dřezu. Bude nutné přebytečnou vodu vypustit z hadic do mísy nebo vhodné nádoby, která je vně a je níže než dřez.

## VÝVOD VODY

Připojte hadici pro vypouštění vody. Vypouštěcí hadice musí být správně připevněna, aby nedocházelo k unikání vody. Ujistěte se, že přívodní hadice vody není zkroucena ani stlačena.

## PRODLUŽOVACÍ HADICE

Potřebujete-li prodloužit vypouštěcí hadici, použijte podobný druh.
Nesmí být delší než 4 metry, jinak bude mycí schopnost myčky nádobí snížena.

## PŘIPOJENÍ K SIFONU ODPADU

Připojení k odpadu musí být ve výšce menší než 1000 mm (maximum) ode dna myčky.
Hadice pro vypouštění vody by měla být připevněna.

# SPUŠTĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Před spuštěním myčky nádobí je třeba zkontrolovat následující:

1) Zda je myčka horizontálně vyrovnaná a řádně upevněná
2) Zde je přívodní ventil otevřený
3) Zda z připojení hadic neuniká voda
4) Zda jsou kabely dobře zapojeny

5) Zda je zapnuto napájení
6) Zda nejsou přívodní a vypouštění hadice zkroucené
7) Veškeré balící materiály a tištěné materiály je třeba z myčky vyjmout.

**⚠ POZOR**
Po instalaci prosím tento návod uschovejte. Obsah tohoto návodu je pro uživatele velmi užitečný.

## IX. TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU)

Pokud si projdete tabulky na následujících stranách, možná, že pak nebudete muset volat do servisu.

| | Problém | Možné příčiny | Co dělat |
|---|---|---|---|
| **Technické problémy** | **Myčka se nespustí** | Spálená pojistka nebo vyhozený jistič | Vyměňte pojistku nebo nahoďte jistič. Odpojte každý jiný spotřebič, který je na stejném okruhu jako myčka nádobí. |
| | | Není zapojen elektrický proud | Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka pevně doléhají. Ujistěte se, zástrčka je správně zapojena do zásuvky. |
| | | Tlak vody je nízký | Zkontrolujte, zda je připojení na přívod vody správně provedeno a zda je puštěn přívod vody. |
| | | Dvířka myčky nejsou řádně uzavřena. | Ujistěte se, že dvířka jsou řádně uzavřena a zajistěte je. |
| | **Z myčky se nečerpá voda** | Na vypouštěcí hadici je ohyb | Zkontrolujte vypouštěcí hadici |
| | | Ucpaný filtr | Zkontrolujte filtr na hrubé nečistoty (viz část „Čištění filtru“) |
| | | Ucpaný dřez | Zkontrolujte dřez a ujistěte se, že jeho vývod je v pořádku. Pokud problém spočívá v tom, že voda neodtéká ze dřezu, budete potřebovat instalatéra a nikoliv servis myčky. |
| **Obecné problémy** | **Mydliny v mycím prostoru** | Nevhodný mycí prostředek | Používejte pouze mycí prostředek určený pro myčky nádobí, aby nedocházeno k tvorbě mydlin. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte mydliny odpařit. Přilijte do mycího prostoru 4–5 litrů studené vody. Zavřete a zajistěte myčku a poté spusťte libovolný cyklus. Myčka jako první krok vypustí vodu. Po zastavení vypouštění otevřete dvířka a zkontrolujte, zda mydliny zmizely. Je-li třeba, postup zopakujte. |
| | | Rozlitý leštící prostředek | Always wipe up rinse-aid spills immediately. |
| | **Skvrny v mycím prostoru** | Byl použit mycí prostředek s barvivem | Ujistěte se, že používaný mycí prostředek neobsahuje barviva. |
| | **Na vnitřním povrchu je bílý povlak** | Minerály ve tvrdé vodě | Vnitřek myčky vyčistěte pomocí vlhké houby s čistícím prostředkem pro myčky. Použijte gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný čistící prostředek, než pro myčky, jinak hrozí vytváření pěny nebo mydlin. |
| | **Na příborech jsou skvrny rzi** | Postižené kusy nejsou odolné proti rzi. | |
| | | Po přidání soli nebyl spuštěn program. Do mycího cyklu se dostaly stopy soli. | Po přidání soli pro myčky vždy spusťte rychlý mycí program bez porcelánu v myčce a bez volby funkce Turbo (pokud je k dispozici). |
| | | Víčko změkčovače je povolené. | Zkontrolujte víčko. Ujistěte se, že drží. |

| | Problém | Možné příčiny | Co dělat |
|---|---|---|---|
| Hluk | **Klapavý zvuk ve skříni myčky** | Sprchovací rameno naráží na kusy nádobí v koši. | Přerušte program a přemístěte kusy, které brání sprchovacímu ramenu v pohybu. |
| | **Chřestivý zvuk ve skříni myčky** | Kusy porcelánového nádobí v myčce se uvolnily. | Přerušte program a přemístěte kusy porcelánového nádobí. |
| | **Klapavý zvuk ve vodním potrubí** | Tento hluk může být způsoben místními podmínkami instalace nebo průřezem potrubí. | Tato skutečnost nemá vliv na funkci myčky. Jste-li na pochybách, obraťte se na příslušně kvalifikovaného instalatéra. |
| **Technické problémy** | **Nádobí není čisté** | Nádobí nebylo vloženo správně. | Viz poznámky v „Plnění košů myčky“. |
| | | Program nebyl dostatečně účinný | Zvolte intenzívnější program. Viz „Tabulka mycích cyklů“. |
| | | Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. | Použijte více mycího prostředku nebo jej změňte. |
| | | Kusy nádobí blokují pohyb sprchovacích ramen. | Přemístěte kusy nádobí tak, aby se sprchovací ramena mohla volně pohybovat |
| | | Sada filtrů v základně skříně myčky není čistá nebo není správně instalovaná. To může způsobit, že se zablokují trysky sprchovacích ramen. | Vyčistěte a (nebo) správně instalujte sadu filtrů. Vyčistěte trysky sprchovacích ramen. Viz „Čištění sprchovacích ramen“. |
| | **Matný povlak na skle** | Kombinace měkké vody a příliš velkého množství mycího prostředku | Používejte méně čistícího prostředku, jestliže je u vás měkká voda, a pro čisté umytí skla zvolte nejkratší mycí cyklus. |
| | **Černé nebo šedé skvrny na nádobí** | Aluminum utensils have rubbed against dishes. | K vyčištění těchto skvrn použijte jemný abrasívní prostředek. |
| | **V nádobkách dávkovače zůstává mycí prostředek** | Dishes block detergent cups. | Vložte nádobí znovu správným způsobem. |
| **Neuspokojivé výsledky sušení** | **Nádobí není usušeno** | Nesprávně vložené nádobí. | Vložte nádobí dle pokynů v tomto návodu. |
| | | Příliš malé množství leštícího prostředku. | Zvyšte množství leštícího prostředku nebo doplňte dávkovač leštícího prostředku. |
| | | Nádobí vykládáte příliš brzy. | Nevyprazdňujte myčku ihned po mytí. Pootevřete dvířka tak, aby mohla odejít pára. Myčku začněte vykládat až poté, co je nádobí na dotek jen mírně teplé. Nejprve vyprázdněte spodní koš. Tím zabráníte tomu, aby voda z horního koše pokapala nádobí ve spodním koši. |
| | | Byl zvolen nesprávný program. | Při krátkém programu je teplota mytí nízká, což rovněž snižuje mycí výkon. Zvolte program s delší dobou mytí. |
| | | Používání příborů s nekvalitní povrchovou úpravou. | U těchto kusů je zhoršený odtok vody. Příbory nebo nádobí tohoto typu není vhodné pro mytí v myčce. |

## CHYBOVÉ KÓDY

Pokud dojde k poruše, zobrazí se na displeji spotřebiče chybové kódy, aby vás varovaly.

| Kód | Význam | Možné příčiny |
|---|---|---|
| **E1** | Myčka se dlouho napouští. | Kohoutek přívodu vody není otevřen, nebo je přívod vody blokován, nebo je tlak vody příliš nízký. |
| **E4** | Přetečení. | Některá část myčky teče. |
| **E8** | Nefunkčnost zónového mytí | Porucha ventilu zónového mytí |

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud dojde k přetečení, před zavoláním servisu zavřete hlavní přívod vody.
- Pokud je v základně voda v důsledku přetečení nebo malého úniku, měla by se před opětovným spuštěním myčky odstranit.

## X. TECHNICKÉ INFORMACE

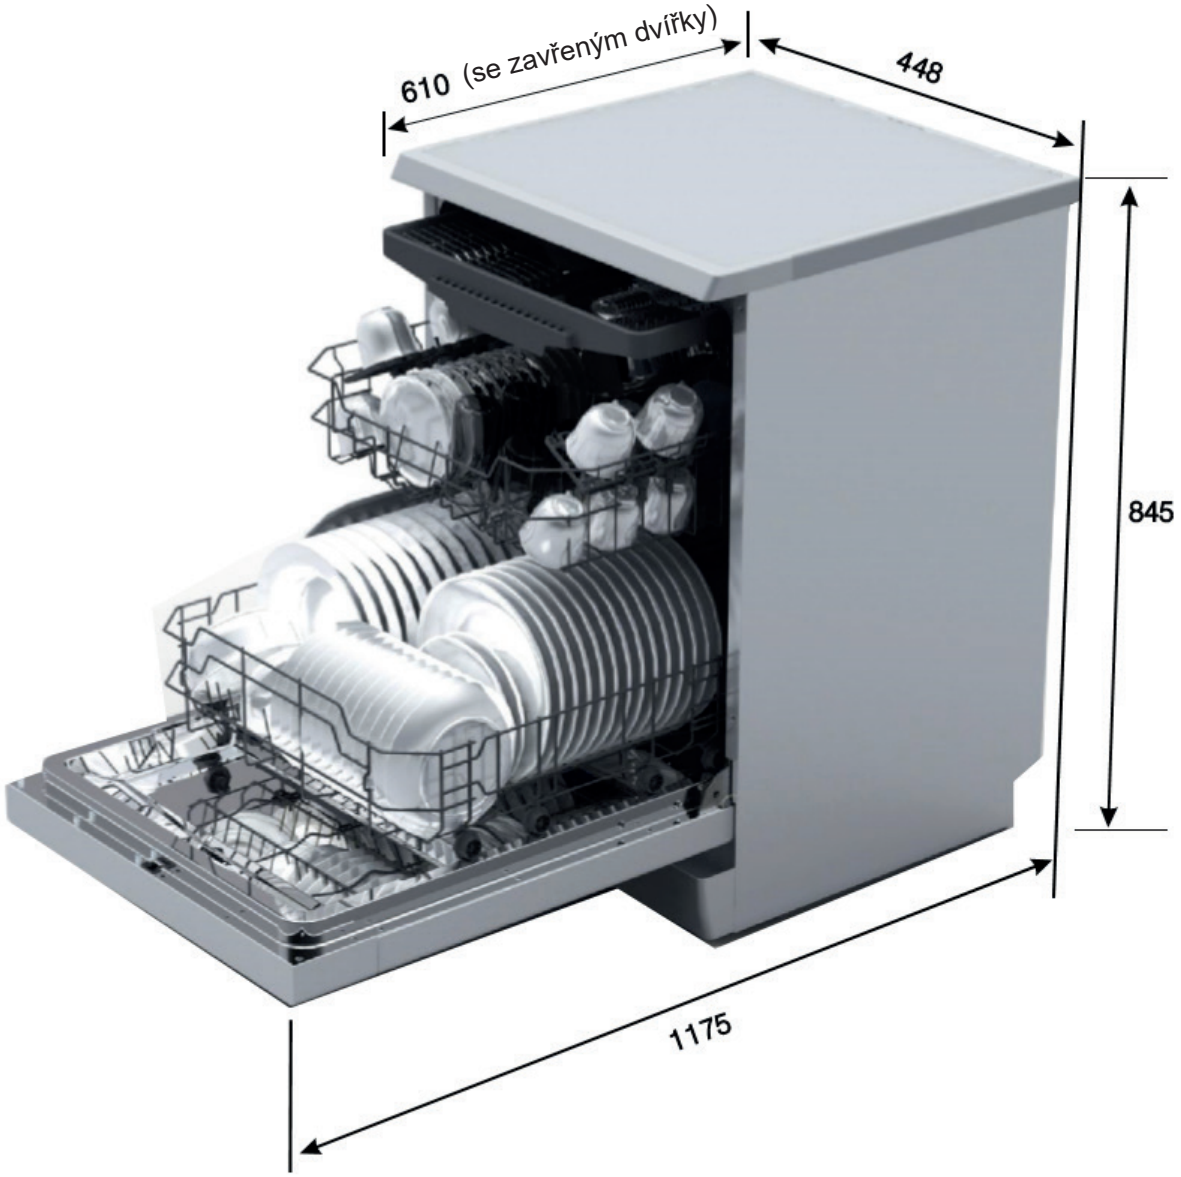


| | |
|---|---|
| Výška: | 845 mm |
| Šířka: | 448 mm |
| Hloubka: | 610 mm (se zavřenými dvířky) |
| Tlak vody: | 0,04 – 1,0 MPa |
| Napájení: | viz typový štítek |
| Kapacita: | 10 souprav nádobí |

## XI. PLNĚNÍ KOŠŮ DLE EN 50242

1. Horní koš

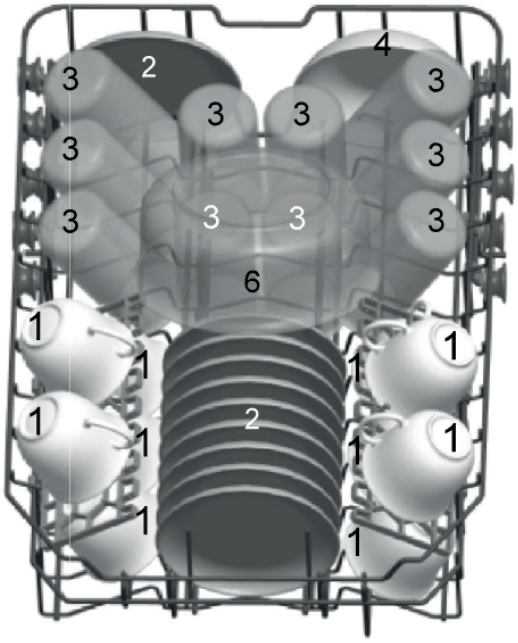


**Šálky**

**Podšálky**

**Sklenice**

**Malé servírovací misky**

**Střední servírovací misky**

**Velké servírovací misky**

**Misky na dezert**

**Jídelní talíře**

**Polévkové talíře**

**Oválné talíře**

2. Spodní koš

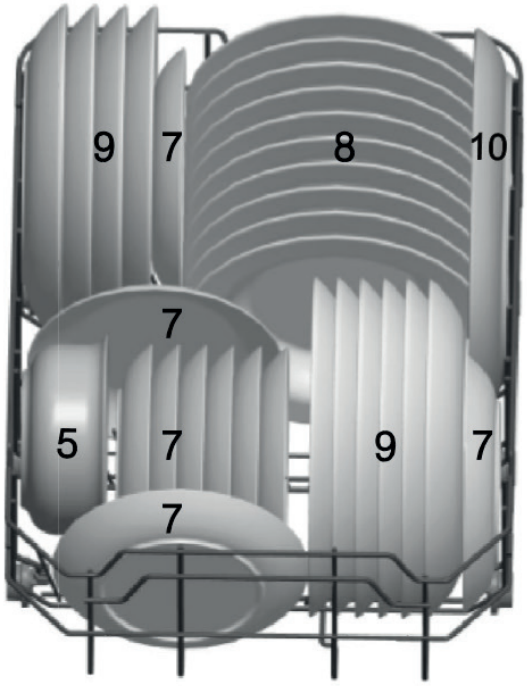

3. Příborová zásuvka

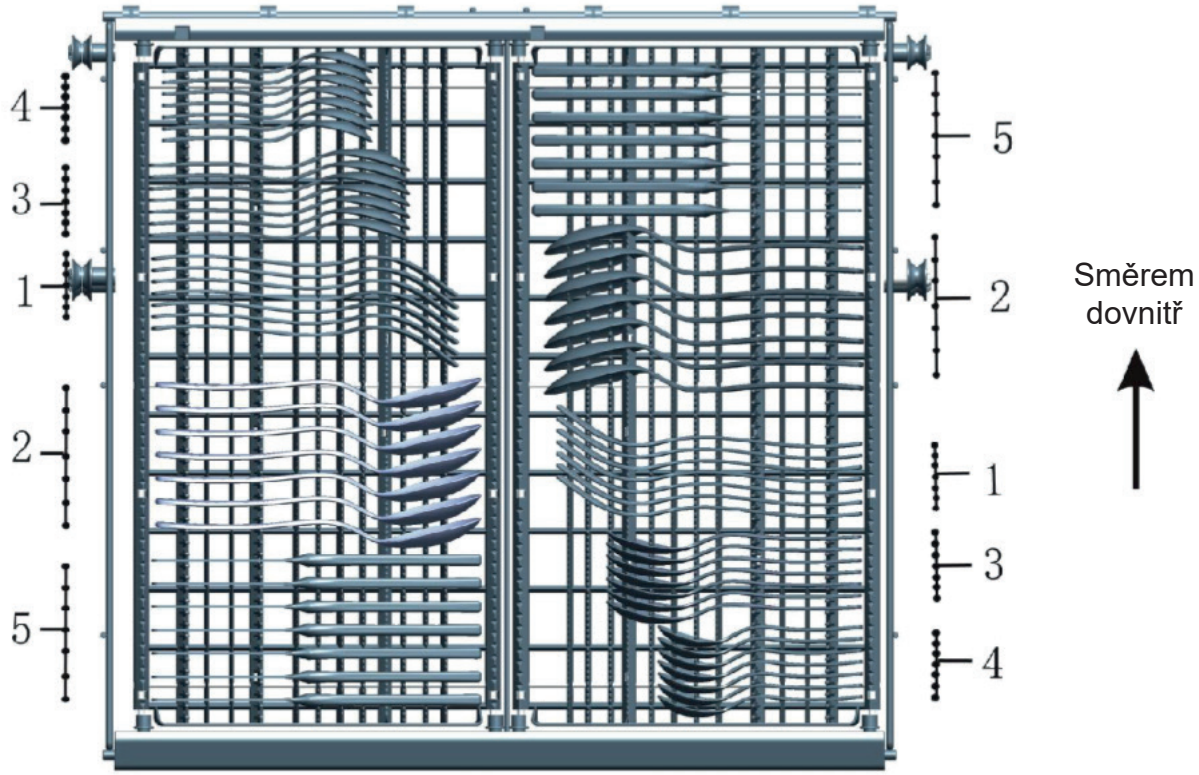


1 Vidličky

2 Polévková lžíce

3 Lžičky na dezert

4 Čajové lžičky

5 Nože

Informace o testech kompatibility v souladu s EN 50242
Kapacita: 10 souprav nádobí
Poloha horního koše: nižší poloha
Program: EKO
Nastavení leštícího prostředku: 6
Nastavení změkčovače: H3

## XII. INFORMAČNÍ LIST

Technické údaje myčky pro domácnost dle Směrnice EU 1059/2010:

| | |
|---|---|
| **Výrobce** | ETA |
| **Typ / popis** | ETA238290000 / ETA238390010 |
| **Počet standardních souprav nádobí** | 10 |
| **Třída energetické účinnosti** ① | A++ |
| **Roční spotřeba energie** ② | 211 kWh |
| **Spotřeba energie standardního mycího cyklu** | 0,66 kWh |
| **Spotřeba elektřiny v režimu vypnutí** | 0,45 W |
| **Spotřeba elektřiny v režimu odloženého mytí** | 0,49 W |
| **Roční spotřeba vody** ③ | 2240 litrů |
| **Třída účinnosti sušení** ④ | A |
| **Standardní mycí cyklus** ⑤ | ECO |
| **Doba trvání programu standardního mycího cyklu** | 205 min |
| **Hladina hlučnosti** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Instalace** | volně stojící |
| **Možnost vestavění** | Ano |
| **Výška** | 84,5 cm |
| **Šířka** | 44,8 cm |
| **Hloubka (s konektory)** | 61 cm |
| **Spotřeba elektřiny** | 1930 W |
| **Jmenovité napětí / kmitočet** | 230 V ~ / 50 Hz |
| **Tlak vody (průtokový tlak)** | 0.4 - 10 bar = 0.04 - 1 Mpa |

**POZNÁMKA:**

1) A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
2) Spotřeba energie „211“ kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak se bude spotřebič používat.
3) Spotřeba vody „2240“ litrů za rok na základě 280 standardních mycích cyklů s použitím plnění studenou vodou a spotřebou nízkoenergetických režimů. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak se bude spotřebič používat.
4) A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
5) Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jde o nejúčinnější program, pokud jde a kombinaci spotřeby energie a vody pro daný typ nádobí.
   Zařízení splňuje evropské normy a směrnice v aktuální znění při dodání:
   - LVD 2006/95/ES
   - EMC 2004/108/ES
   - EUP 2009/125/ES

   Výše uvedené hodnoty byly naměřeny v souladu s normami za specifikovaných provozních podmínek. Výsledky se mohou významně lišit dle kvality a znečištění nádobí, tvrdosti vody, množství mycího prostředku, atd. Tento návod vychází z norem a pravidel Evropské unie.

**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

**Informace o ochraně životního prostředí**

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

**Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů**

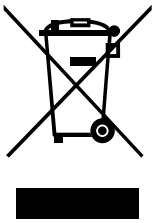

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.elektrowin.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Importér je registrovan u kolektivního systému Elektrowin a.s.(pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

*Umývačka riadu*

# **eta** 238290000, **eta** 238390010

## RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

Podrobný spôsob použitia viď príslušné časti tohto návodu.

| | |
|---|---|
| Zapnite spotrebič | Stlačením tlačidla On/Off (Zapnuté/Vypnuté) zapnite spotrebič. Otvorte dvierka. |
| Naplňte dávkovač pre prostriedok na umývanie | **Priehradka A:** Pre každý umývací cyklus<br>**Priehradka B:** Len pre programy s predmytím (Riaďte sa užívateľskými pokynmi!) |
| Skontrolujte úroveň leštiaceho prípravku | **Mechanický indikátor C** Elektrický indikátor na ovládacím panelu (ak je k dispozícii) |
| Skontrolujte hladinu regeneračnej soli | (Len u modelov so systémom zmäkčovača vody). Elektrický indikátor na ovládacom paneli, ak je k dispozícii). Pokiaľ na ovládacom paneli nesvieti varovná kontrolka (u niektorých modelov), môžete odhadnúť, kedy dať do zmäkčovača soli podľa počtu cyklov, ktorý umývačka dokončila. |
| Naplňte košíky | Oškrabte väčšie kusy zvyškov jedla. Nechajte odmočiť zvyšky pripálených potravín na panviciach a potom ich vložte do košíkov. Pozri pokyny na plnenie umývačky. |
| Zvoľte program | Zatvorte dvierka a tlačte tlačidlo programu, kým sa zvolený program neoznačí (pozri oddiel pod názvom „Prevádzkové pokyny“). |
| Spusťte umývačku | Otvorte vodovodný kohútik a stlačte tlačidlo Start / Pause (Spustenie / Pauza). Po asi 10 sekundách začne spotrebič pracovať. |

| | |
|---|---|
| • Zmena programu | 1) Bežiaci cyklus možno zmeniť, len pokiaľ beží len krátku dobu. Inak už mohlo dôjsť k vypusteniu umývacieho prípravku a odvedeniu vody. V takomto prípade musí byt umývací prostriedok znovu pridaný.<br>2) Stlačte tlačidlo Start/Pause. Stlačte tlačidlo programu dlhšie než 3 sekundy. Potom môžete program zmeniť na požadované nastavenie cyklu. |
| • Pridanie zabudnutého riadu do umývačky | 1) Zastavte umývanie stlačením tlačidla Start / Pause.<br>2) Pootvorte dvierka.<br>3) Ako náhle prestanú sprchovacie ramená pracovať, môžete dvere otvoriť úplne.<br>4) Pridajte zabudnuté riady.<br>5) Zatvorte dvierka.<br>6) Stlačte tlačidlo Start / Pause a po 10 sekundách sa umývačka znovu spustí. |
| • Ak sa spotrebič počas umývacieho cyklu vypne | • Ak počas umývacieho cyklu umývačku vypnete, potom po jej opätovnom zapnutí znova vyberte umývací cyklus a ďalej s umývačkou zaobchádzajte, ako pri pôvodnom zapnutí. |

**⚠ UPOZORNENIE**
Dvierka otvárajte opatrne. Pri otváraní dvierok môže unikať horúca para.

| | |
|---|---|
| Vypnite spotrebič | Ako náhle umývací cyklus skončí, zaznie 8 krát bzučiak umývačky a potom sa umývačka zastaví.<br>Vypnite spotrebič tlačidlom On / Off. |
| Zavrite vodovodný kohútik, vyložte košíky | **Upozornenie:** Pred vyložením umývačky vyčkajte niekoľko minút (asi 15), aby ste nemanipulovali s riadom a kuchynskými potrebami, keď sú ešte horúce a náchylnejšie k rozbitiu.<br>Riad sa tiež lepšie vysuší. Umývačku vykladajte od spodného koša. |

## PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD

Vážený zákazník,
tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako sú napríklad:

- Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách perspektívnom pracovnom prostredí;
- Na farmách;
- Klientov v hoteloch, moteloch a podobnom prostredí ubytovacieho typu;
- V ubytovacích zariadeniach typu nocľah s raňajkami.

• Pred použitím umývačky si prosím pozorne prečítajte tento návod. Pomôže vám k správnemu používaniu a údržbe umývačky.
• Uschovajte ho na neskoršie použitie.
• Odovzdajte ho každému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.

Tento návod obsahuje časti s bezpečnostnými pokynmi, prevádzkovými pokynmi, inštalačnými pokynmi a tipmi na riešenie problémov, atď.

## NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokiaľ si prečítate Tipy pre riešenie problémov, pomôže vám to vyriešiť niektoré bežné problémy.

Ak nemôžete problém vyriešiť sami, požiadajte o pomoc profesionálnych technikov.

## POZNÁMKA:

V rámci priebežného vývoja a modernizácie produktu môže výrobca vykonať zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.


**1) Bezpečnostné informácie 34**
**2) Likvidácia 35**
**3) Prevádzkové pokyny 36**
Ovládací panel 36
Funkcie umývačky riadu 37
**4) Pred prvým použitím 37**
A) Zmäkčovač vody 37
B) Doplnenie soli do zásobníka 39
C) Plnenie dávkovača leštiaceho prostriedku 40
D) Funkcia umývacieho prostriedku 41
**5) Plnenie koša umývačky 43**
Upozornenie pred alebo po plnení košov umývačky riad 43
Spôsob vkladania bežného riadu 45
**6) Spustenie umývacieho programu 47**
Tabuľka umývacích cyklov 47
Zapnutie spotrebiča 47
Zmena programu 48
Na konci umývacieho cyklu 48
**7) Údržba a čistenie 49**
Filtračný systém 49
Starostlivosť o umývačku 50
**8) Pokyny k inštalácii 52**
Umiestnenie spotrebiča 52
O elektrickom pripojení 52
Pripojenie vody 53
Spustenie umývačky 54
**9) Tipy pre riešenie problémov 55**
Než zavoláte do servisu 55
Chybové kódy 56
Technické informácie 57

**Plnenie košov podľa EN 50242**

# I.DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

**⚠ UPOZORNENIE**

Pri používaní umývačky riadu dodržujte nižšie uvedené základné opatrenia, vrátane týchto:



## POKYNY K UZEMNENIU

- Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo chyby znižuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje pre elektrický prúd cestu najmenšieho odporu. Tento spotrebič je vybavený sieťovým káblom, ktorý má uzemňovací vodič a pozemný konektorový hrot.
- Konektorový hrot musí byť zapojený do príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je inštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a nariadeniami.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Nesprávne zapojenie vodiča uzemnenia zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak máte pochybnosti, či je spotrebič riadne uzemnený, overte to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného zástupcu. Neupravujte konektor, ktorým spotrebič disponuje. Ak ho nemožno zapojiť do zásuvky, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku



## UPOZORNENIE! SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Nesadajte si ani nestúpajte na dvierka ani na koše umývačky riadu, ani ich nepoužívajte na iné účely, než na aké sú určené.
- Nedotýkajte sa vykurovacích telies počas prevádzky ani bezprostredne po nej. (Tento pokyn platí len pre prístroje s vizuálnym vykurovacím prvkom).
- Umývačku na riad nepoužívajte, pokiaľ nie sú všetky panelové kryty v správnej polohe. Pri prevádzke umývačky otvárajte dvierka veľmi opatrne, pretože hrozí riziko vystrieknutia vody.
- Ak sú dvierka otvorené, nestavajte na ne ťažké predmety, inak hrozí prevrhnutie umývačky.
- Pri vkladaní riadu, ktorý má byť umytý: 1) Umiestnite ostré predmety tak, aby nepoškodili tesnenie dvierok. 2) Upozornenie: nože a iné predmety s ostrými hrotmi musia byť vkladané do koša hrotmi smerom dole alebo vo vodorovnej polohe.
- Pri používaní umývačky by ste mali zabrániť kontaktu plastových predmetov s vykurovacím telesom. (Tento pokyn platí len pre prístroje s vizuálnym vykurovacím prvkom).
- Po dokončení umývacieho cyklu skontrolujte, či je nádržka na umývací prostriedok prázdna.
- Neumývajte plastové predmety, pokiaľ nie sú označené ako vhodné do umývačky alebo podobným značením. U plastových predmetov, ktoré nie sú takto označené, skontrolujte odporúčania výrobcu.
- Používajte iba umývacie a leštiace prostriedky určené pre automatickú umývačku riadu.
- Nikdy v umývačke nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky ani umývacie prostriedky pre ručné umývanie. Zabráňte styku detí s týmito prostriedkami.
- Zabráňte styku detí s umývacími a leštiacimi prostriedkami a nedovoľte, aby sa priblížili ku dvierkam, pokiaľ by vo vnútri mohli ešte byť zvyšky umývacieho prostriedku.

- Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo ním neboli udelené pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Umývacie prostriedky do umývačiek riadu sú silne alkalické. Ak dôjde k ich požití, môžu byť mimoriadne nebezpečné. Dbajte, aby nedošlo ku kontaktu s pokožkou a očami a pokiaľ sú dvierka otvorené, nepúšťajte do blízkosti umývačky riadu deti.
- Nenechávajte dvierka otvorené, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia o dvierka.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Ak vyraďujete starú umývačku z prevádzky alebo ju likvidujete, odstráňte jej dvierka.
- Baliaci materiál náležite zlikvidujte.
- Používajte umývačku riadu len k určenému účelu.
- Pri inštalácii nesmie byť kábel napájania nadmerne alebo nebezpečne ohnutý alebo stlačený.
- Nezasahujte do ovládacích prvkov.
- Spotrebič pripojte k vodovodu pomocou sady nových hadíc. Nepoužívajte znova staré hadice.
- Maximálny dovolený vstupný tlak vody je 1 Mpa.
- Minimálny dovolený výstupný tlak vody je 0,04 Mpa.

**TIETO BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽUJTE ICH. TIETO POKYNY USCHOVAJTE.**

## II. LIKVIDÁCIA

Baliaci materiál umývačky správne zlikvidujte. Všetky baliace materiály je možné recyklovať. Plastové časti sú označené štandardnými medzinárodnými skratkami:

- PE - je polyetylen, napr. baliaci materiál
- PS - je polystyrén, napr. ochranný materiál
- POM je polyoxymetylen, napr. plastové svorky
- PP je polypropylén, napr. soľný filter
- ABS je akrylonitrilový butadien-styren, napr. ovládací panel.

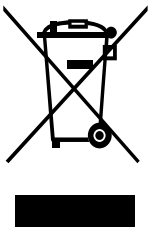

### ⚠ UPOZORNENIE

- Baliaci materiál môže byť nebezpečný pre deti!
- Za účelom likvidácie balenia a spotrebiča navštívte recyklačné stredisko. Odstrihnite napájací kábel a znehodnoťte mechanizmus zatvárania dvierok.
- Lepenkové baliace materiály sú vyrobené z recyklovaného papiera a mali by byť zlikvidované vhodením do zberných nádob pre recykláciu.
- Tým, že zaistíte, aby bol tento produkt správne zlikvidovaný, napomôžete zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nesprávnym spracovaním odpadu z tohto produktu.
- Pre bližšie informácie o recyklácii tohto produktu prosím kontaktujte svoj miestny mestský úrad a službu likvidácie komunálneho odpadu.

LIKVIDÁCIA: Nelikvidujte tento produkt ako netriedený komunálny odpad. Je nutný separovaný zber tohto odpadu na zvláštne spracovanie.

## III. PREVÁDZKOVÉ POKYNY

**⚠ DÔLEŽITÉ**

Aby ste z vašej umývačky riadu získali maximálny výkon, prečítajte si pred jej prvým použitím všetky prevádzkové pokyny.

### OVLÁDACÍ PANEL

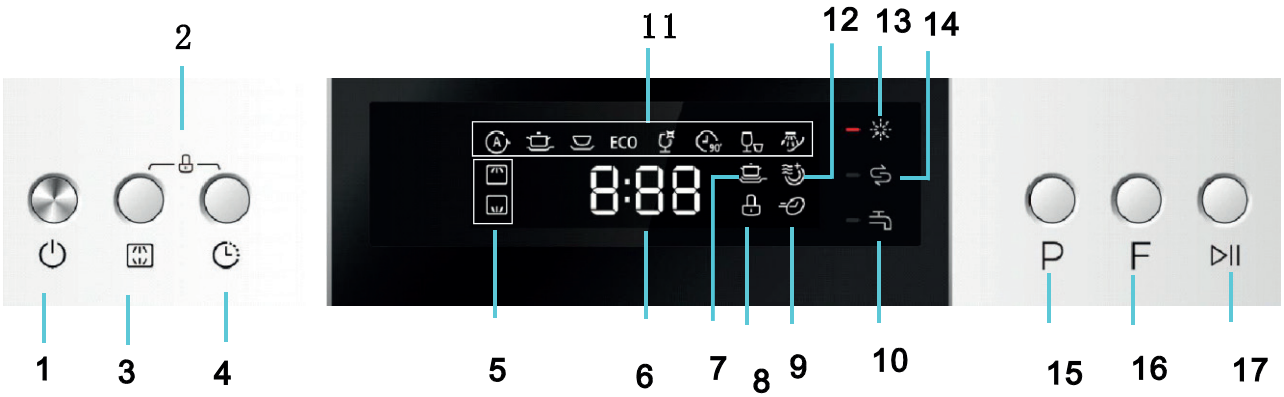


1) On / Off Tlačidlo: pre zapnutie / vypnutie prístroja;
2) Funkcia detského zámku: stlačte spoločne tlačidlo Odloženého štartu a tlačidlo Zónového umývania pre zamknutie programu;
3) Tlačítko zónového umývania: stlačte tlačidlo pre výber umývania buď v hornom, alebo spodnom, alebo v oboch košoch.
4) Tlačidlo odloženého štartu: stlačte tlačidlo pre nastavenie odloženého štartu umývania;
5) Indikátor aktivácie zónového umývania (umývanie v hornom, spodnom, alebo v oboch košoch);
6) LED Displej: zobrazuje informácie o zostávajúcom čase umývania, o odloženom štarte, eventuálne o chybových kódoch
7) Indikátor aktivácie funkcie Extra čistenie (aktivujte v prípade , že potrebujete zvýšiť účinnosť umývania zvoleného programu)
8) Indikátor aktivácie funkcie Detský zámok;
9) Indikátor aktivácie funkcie Expres (aktivujte v prípade , že potrebujete skrátiť dobu umývania zvoleného programu)
10) Indikátor problému s pripojením na vodovodný rozvod (slabý alebo žiadny tlak vody na vstupe do umývačky)
11) Indikátor zvoleného Programu
12) Indikátor aktivácie funkcie Extra sušenie (aktivujte v prípade , že potrebujete zvýšiť účinnosť sušenia zvoleného programu)
13) Indikátor nedostatku leštidla .Ukazuje, kedy je potrebné doplniť leštidlo do dávkovača.
14) Indikátor nedostatku soli. Ukazuje, kedy je potrebné doplniť soľ do dávkovača.
15) Tlačidlo PROGRAM: stlačte tlačidlo pre výber vhodného programu;
16) Tlačidlo FUNKCIA: stlačte tlačidlo pre výber niektorej z doplnkových funkcií: Extra sušenie, Extra čistenie alebo Expres. Doplnkové funkcie je možné použiť u všetkých umývacích programov okrem programu „AUTO“, „Rýchly“ a „Oplach“. Najprv zvolte umývací program a potom doplnkovú funkciu)
17) Prepínač ŠTART / PAUZA: stlačte tlačidlo, ak chcete spustiť zvolený umývací program alebo pozastaviť práve bežiaci umývací program.

## FUNKCIE UMÝVAČKY RIADU

Čelný pohľad

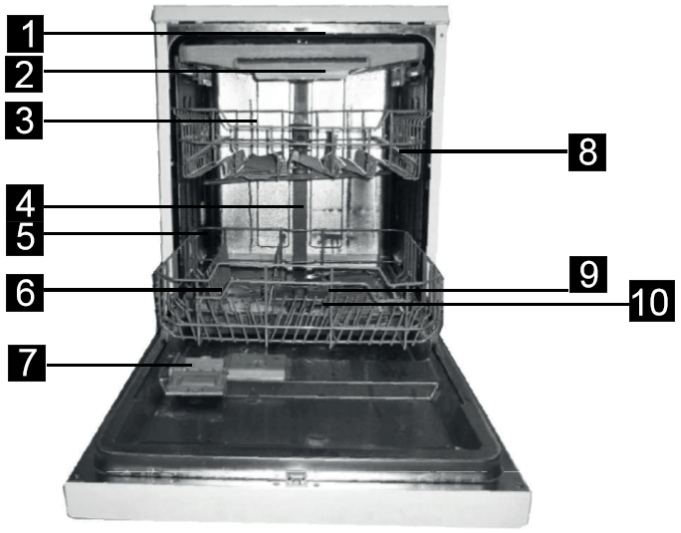


Zadný pohľad

1. Horné sprchovacie rameno
2. Príborová zásuvka
3. Horný kôš
4. Vnútorné potrubie
5. Spodný kôš
6. Nadobka na Sol‘
7. Dávkovač
8. Priehradka na šálky
9. Sprchovacie ramená
10. Filtračná sada
11. Konektor vstupnej hadice
12. Vypúšťacia hadica

## IV. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred tým, než umývačku riadu prvýkrát použijete:
A Nastavte zmäkčovač vody
B Pridajte 1,5 kg soli a potom naplňte nádobku so soľou vodou.
C Naplňte dávkovač leštiaceho prostriedku
D Naplňte umývací prostriedok.

### A. ZMÄKČOVAČ VODY

Zmäkčovač vody musí byť nastavený manuálne s použitím stupnice tvrdosti vody.
Zmäkčovač vody je určený na odstránenie minerálov a solí z vody, ktoré by mohli mať negatívny alebo škodlivý vplyv na prevádzku spotrebiča.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšiu máte vodu.
Zmäkčovač vody je treba nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti vám môže dať miestny vodohospodársky orgán.

### NASTAVENIE SPOTREBY SOLI

Umývačka riadu je konštruovaná tak, aby umožnila nastavenie množstva spotrebovanej soli na základe tvrdosti používanej vody. Cieľom je optimalizovať a upraviť úroveň spotreby soli. Spotrebu soli možno nastaviť nasledujúcim spôsobom:

1) Zatvorte dvierka, zapnite spotrebič;
2) Stlačte tlačidlo Start/Pause dlhšie ako 5 sekúnd, čím spustíte režim nastavenia zmäkčovača vody do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča (kontrolky soli a leštiaceho prostriedku budú následne v režime nastavenia periodicky zapínané).

3) Stlačením tlačidla Program zvoľte príslušné nastavenia podľa svojho miestneho prostredia. Nastavenie sa mení v nasledujúcej postupnosti:
   H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6;
4) Stlačením tlačidla On/Off sa model nastavenia ukončí.

| TVRDOSŤ VODY | | | | Poloha voliča | Spotreba soli (gram/cyklus) (gram/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|
| °dH | °fH | °Clarke | mmol/l | | |
| 0 ~ 5 | 0 ~ 9 | 0 ~ 6 | 0 ~ 0.94 | H1 | 0 |
| 6 - 11 | 10 - 20 | 7 - 14 | 1.0 - 2.0 | H2 | 9 |
| 12 - 17 | 21 - 30 | 15 - 21 | 2.1 - 3.0 | H3 | 12 |
| 18 - 22 | 31 - 40 | 22 - 28 | 3.1 - 4.0 | H4 | 20 |
| 23 - 34 | 41 - 60 | 29 - 42 | 4.1 - 6.0 | H5 | 30 |
| 35 - 55 | 61 - 98 | 43 - 69 | 6.1 - 9.8 | H6 | 60 |

**Poznámka 1**
1 dH = 1,25°Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
dH: nemecké stupne
fH: francúzske stupne
Clarke: britské stupne

**Poznámka 2**
Nastavenie z výroby H3 (EN 50242)
Informácie o tvrdosti vody vo vašom vodovode vám poskytne miestny vodohospodársky orgán.

**⚠ POZNÁMKA**
Pokiaľ váš model nemá zmäkčovač vody, môžete túto časť preskočiť.

**ZMÄKČOVAČ VODY**
Tvrdosť vody sa miestne líši. Ak v umývačke riadu použijete tvrdú vodu, budú sa na riade tvoriť usadeniny. Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý používa soľ zvlášť určenú k eliminácii vápenca a minerálov z vody.

## B. DOPLNENIE SOLI DO ZÁSOBNÍKU

Používajte vždy soľ určenú pre umývačky riadu.
Zásobník na soľ je umiestnený pod spodným košom a mal by byť doplnený nasledovne:

**POZOR!**
- Používajte iba soľ špeciálne určenú do umývačiek riadu! Všetky ostatné druhy solí, ktoré nie sú špeciálne určené do umývačiek riadu, zvlášť kuchynská soľ, poškodí zmäkčovadlo vody. V prípade poškodenia spôsobenom používaním nevhodnej soli výrobca neručí ani nie je zodpovedný za vzniknuté škody.
- Soľ dopĺňajte len pred spustením jedného z úplných umývacích programov. Tým zabránite, aby na spodku prístroja zostali zrniečka soli alebo prípadne rozliata slaná voda, ktorých pôsobenie môže spôsobiť koróziu.

1

2

A Po vybratí spodného koša odskrutkujte a odstráňte viečko od zásobníka soli.
B Do otvoru vložte koniec lievika (priložený) a nasypte do zásobníku približne 1,5 kg soli do umývačiek.
C Naplňte zásobník so soľou vodou. Je bežné, že sa zo zásobníka vyleje trochu vody.
D Po naplnení nádoby zaskrutkujte na doraz viečko staré po smere hodinových ručičiek.
E Kontrolka upozorňujúca na soľ nebude po naplnení zásobníka soľou svietiť.
F Ihneď po naplnení soli do zásobníka je potrebné spustiť umývací program (navrhujeme použiť krátky program), inak môže dôjsť k poškodeniu filtračného systému, čerpadlá alebo iných dôležitých častí prístroja slanou vodou. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

**⚠ POZNÁMKA**

- Ak sa rozsvieti kontrolka na kontrolnom paneli, musí byť zásobník na soľ doplnený. V závislosti na tom, ako dobre sa soľ rozpustí, môže kontrolka soli zostať svietiť aj po naplnení zásobníka soli. Ak na kontrolnom paneli nie je kontrolka upozorňujúca na soľ (u niektorých modelov), môžete určiť, kedy je treba do zásobníka doplniť soľ, podľa počtu cyklov, ktoré v umývačke prebehli.
- Ak soľ rozsypete, spustite program namáčanie alebo rýchly program, aby ste prebytočnú soľ odstránili.

## C. PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIACEHO PROSTRIEDKU

### DÁVKOVAČ LEŠTIACEHO PROSTRIEDKU

Leštiaci prostriedok sa uvoľňuje počas konečného oplachovania, aby voda netvorila na riade kvapky, čo môže spôsobiť zanechanie stôp a šmúh. Taktiež zlepšuje vysúšanie tým, že umožňuje stečeniu vody z riadu. Umývačka je konštruovaná pre používanie tekutých leštiacich prostriedkov. Dávkovač leštiaceho prostriedku sa nachádza na vnútornej strane dverí vedľa dávkovača umývacieho prostriedku. Ak chcete dávkovač naplniť, otvorte kryt a nalejte tekutý leštiaci prostriedok do dávkovača, a to až kým indikátor hladiny úplne nesčernie. Objem nádobky na leštiaci prostriedok je približne 110 ml.

### FUNKCIA LEŠTIACEHO PROSTRIEDKU

Leštiaci prostriedok sa automaticky pridáva počas posledného oplachovania a zaisťuje dôkladné opláchnutie bez zanechania šmúh a stôp po kvapkách po vysušení.

**⚠ POZOR**

Pre umývačku riadu vždy používajte značkové leštiace prostriedky. Nikdy neplňte dávkovač leštiaceho prostriedku inými látkami (napr. umývacím prostriedkom na umývačky, tekutým čistidlom). Došlo by k poškodeniu spotrebiča.

## KEDY DOPLNIŤ DÁVKOVAČ LEŠTIACEHO PROSTRIEDKU

Ak nesvieti kontrolka leštiaceho prostriedku na ovládacom paneli, môžete posúdiť množstvo leštidla podľa farby optického indikátoru úrovne „C“, ktorý sa nachádza vedľa uzáveru. Ak je nádobka na leštidlo plná, bude celý indikátor tmavý. Pri znižujúcim sa množstve leštidla sa veľkosť tmavého bodu zmenšuje. Nikdy by ste nemali nechať klesnúť úroveň leštidla pod 1/4.

Pri znižujúcim sa množstvo leštiaceho prostriedku sa veľkosť tmavého bodu na indikátore úrovne leštiaceho prostriedku mení podľa obrázku nižšie.

- ● Plný
- ◉ Plný z 3/4
- ◉ Plný z 1/2
- ⊙ Plný z 1/4 – je treba doplniť, aby kvapky nezanechávali stopy
- ○ Empty

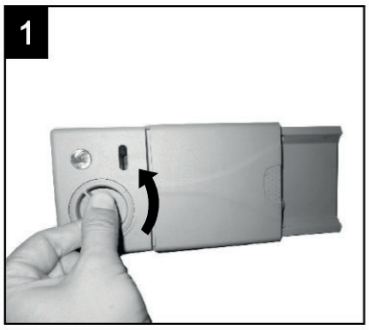


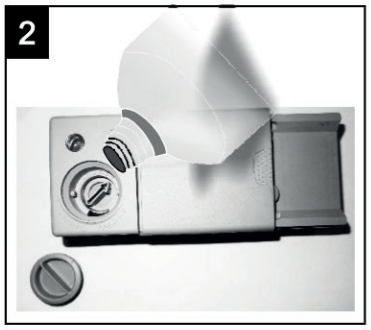


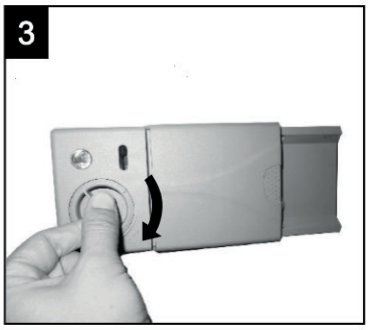


1 Ak chcete otvoriť dávkovač, pootočte viečkom v smere šípky „otvoriť“ (doľava) a vyberte ho.
2 Nalejte leštidlo do dávkovača a dbajte, aby ste dávkovač nepreliali.
3 Vráťte veko späť tak, že ho nasadíte, aby lícovalo s šípkou „otvoriť“ a pootočíte v smere šípky „zatvoriť“ (doprava).

**⚠ POZNÁMKA**

Leštiaci prípravok, ktorý sa vyleje počas plnenia, vytrite absorpčnou tkaninou, aby sa počas ďalšieho umývania netvorila nadbytočné pena. Než zatvoríte dvierka umývačky, nezabudnite dať veko späť.

## NASTAVENIE DÁVKOVAČA LEŠTIACEHO PROSTRIEDKU

Dávkovač leštiaceho prostriedku má šesť nastavenia. Umývačku vždy spúšťajte nastavenú na „4“. Ak sa objavia stopy na riad a riad nie je dostatočne vysušený, pridajte množstvo leštidla tým, že odklopíte viečko dávkovača a pootočíte na „5“. Ak riad stále nie je dostatočne vysušený a stále sa na ňom objavujú stopy po vode, nastavte ukazovateľ na ďalšie vyššie číslo, dokiaľ nebude riad čistý. Odporúčame nastavenie na „4“ (nastavenie z výroby je „4“).

**⚠ POZNÁMKA**

Ak sú po umytí na riade stopy po kvapkách vody alebo vápencové škvrny, zvýšte dávku. Ak sú na riade lepkavé belavé šmuhy alebo je na skle a čepeliach nožov modravý film, dávku znížte.

## D. FUNKCIA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

Umývacie prostriedky s ich chemickými zložkami sú nutné k odstráneniu nečistoty, rozpúšťaniu nečistoty a jej vyplaveniu z umývačky riadu. Pre tento účel vyhovuje väčšina umývacích prostriedkov komerčnej kvality.

**Pozor!**
Správne používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky špeciálne vyrobené pre používanie v umývačkách.
Skladujte umývací prostriedok v suchu. Nedávajte do dávkovača práškový umývací prostriedok, ak sa práve nechystáte umývať riad.

### UMÝVACIE PROSTRIEDKY

Existujú 3 druhy umývacích prostriedkov:
1) S fosfátmi a chlórom
2) S fosfátmi a bez chlóru
3) Bez fosfátov a bez chlóru

Bežne sú práškové umývacie prostriedky bez fosfátov. Preto tu fosfáty nefungujú ako zmäkčovača vody. V takom prípade odporúčame naplniť nádobku na soľ soľou, aj keď je tvrdosť vody len 6 ° dH. Ak v prípade tvrdej vody používate umývacie prostriedky bez fosfátov, často sa na riade alebo skle objavia biele škvrny. V takom prípade pridajte väčšie množstvo umývacieho prostriedku, aby ste dosiahli lepších výsledkov. Umývacie prostriedky bez chlóru bielia len v obmedzenej miere. Silné a farebné škvrny sa úplne neodstránia. V takomto prípade prosím zvoľte program s vyššou teplotou.

### KONCENTROVANÝ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK

Na základe chemického zloženia možno umývacie prostriedky rozdeliť na dve skupiny:
- Bežné, alkalické umývacie prostriedky s leptavými zložkami
- Nízko-alkalické koncentrované umývacie prostriedky s prírodnými enzýmami

### TABLETY UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

Umývacie tablety rôznych značiek sa rozpúšťajú rôznym tempom. Z toho dôvodu sa nemôžu počas krátkych programov niektoré umývacie tablety rozpustiť a plne rozvinúť svoju umývacie silu. Preto pri aplikácii umývacích tabliet používajte dlhé programy, aby bolo zaistené úplné odstránenie zvyškov umývacieho prostriedku.

### DÁVKOVAČ UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

Pred spustením každého umývacieho cyklu musí byť dávkovač znovu naplnený podľa pokynov uvedených v tabuľke umývacích cyklov. Vaša umývačka riadu používa menej umývacieho prostriedku a leštidla než bežné umývačky riadu. Všeobecne platí, že pre normálnu umývaciu dávku stačí iba jedna polievková lyžica umývacieho prostriedku. Viac znečistené kusy potrebujú viac umývacieho prostriedku. Umývací prostriedok pridávajte vždy až pred zapnutím umývačky riadu, inak môže zvlhnúť a riadne sa nerozpustí.

## MNOŽSTVO POUŽITÉHO UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

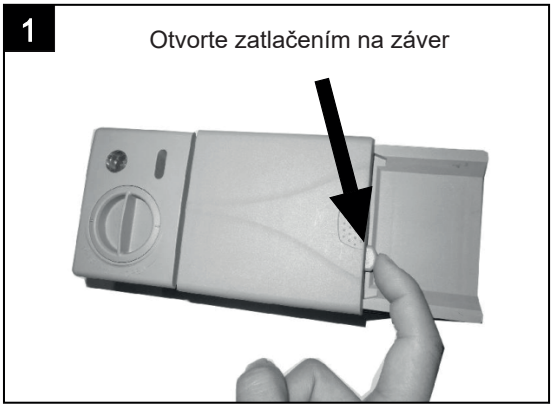


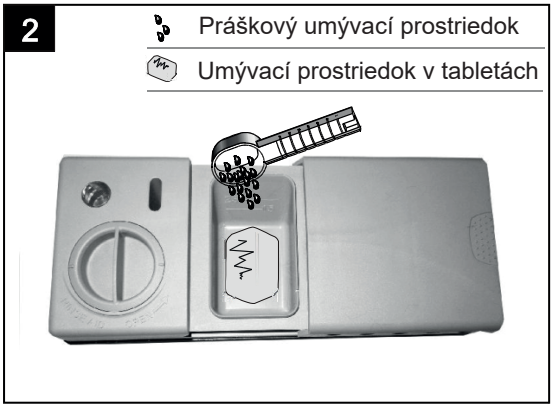


**⚠ POZNÁMKA**

- Ak je viečko zavreté, stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
- Umývací prostriedok pridávajte vždy až pred spustením umývacieho cyklu.
- V umývačke používajte vždy značkové umývacie prostriedky.

**⚠ UPOZORNENIE**

Umývací prostriedok pre umývačky riadu je korozívny. Dbajte, aby bol z dosahu detí.

### PLNENIE UMÝVACÍM PROSTRIEDKOM

Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom. Značky ukazujú dávkovací úrovne, ako ukazuje ilustrácia vpravo::

A Miesto, kam sa dáva umývací prostriedok hlavného umývacieho cyklu, „MIN“ označuje približne 20 g umývacieho prostriedku.

B Miesto, kam sa dáva umývací prostriedok pre cyklus predbežného umývania, približne 5 g umývacieho prostriedku (Čistiaci prostriedok nasypte priamo na spodnú časť otvorených dverí).

Dodržujte prosím odporúčania výrobcu pre dávkovanie a skladovanie tak, ako sú uvedené na obale umývacieho prostriedku. Zavrite viečko a zatlačte naň, až zaklapne.

Ak je riad silne znečistený, umiestnite do oddielu pre umývací prostriedok pre predumývanie ďalšiu dávku umývacieho prostriedku. Tento umývací prostriedok sa spotrebuje vo fáze predumytie.

**⚠ POZNÁMKA**

- Informácie o množstve umývacieho prostriedku pre jednotlivé programy nájdete na poslednej stránke.
- Je potrebné mať na pamäti, že z dôvodu rôzneho stupňa znečistenia a danej tvrdosti vody budú existovať rozdiely.
- Dodržujte prosím odporúčania výrobcu uvedené na obale umývacieho prostriedku.

## V. VKLADANIE RIADU DO KOŠOV UMÝVAČKY

Odporúčanie
- Zvážte nákup riadu, ktoré je označené ako odolné pre umývanie v umývačke.
- Používajte slabší umývací prípravok, ktorý je označovaný ako „jemný k riadu“. Ak je to potrebné, získajte ďalšie informácie od výrobcu umývacieho prostriedku.
- Pre jednotlivé položky vyberajte program s čo najnižšou teplotou.
- Aby nedošlo k poškodeniu, nevykladajte sklo a príbory z umývačky okamžite po skončení programu.

**PRE UMÝVANIE V UMÝVAČKE RIADU, NASLEDUJÚCE PRÍBORY A RIAD:**

**Nie sú vhodné**
- Príbory s drevenou, rohovinovou, porcelánovou alebo perleťovou rukoväťou
- Plastové kusy, ktoré nie sú teplovzdorné
- Staršie príbory s lepenými časťami, ktoré nie sú teplovzdorné
- Spájané kusy príboru alebo riadu
- Cínové alebo medené riadu
- Poháre z olovnatého krištáľu
- Oceľové kusy náchylné k hrdzaveniu
- Drevené podnosy

**Sú obmedzene vhodné**
- Niektoré typy skla môžu po vyššom počte umývania zmatnieť
- Strieborné a hliníkové časti majú tendenciu púšťať pri umývaní farbu
- Glazúrované vzory môžu vyblednúť, pokiaľ sa často umývajú v umývačke

**UPOZORNENIE PRED ALEBO PO PLNENÍ KOŠOV UMÝVAČKY RIADU**

Aby ste dosiahli najlepšieho výkonu umývačky, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny pre vkladanie riadu. Vlastnosti a vzhľad priehradiek a košov na príbory sa môže od vášho modelu líšiť.

Zoškrabte všetky väčšie zvyšky jedla. Nie je nutné riad oplachovať pod tečúcou vodou.
Umiestnite riad do umývačky nasledujúcim spôsobom:
1) Šálky, poháre, hrnce, panvice, atď. sa ukladajú dnom hore.
2) Zaoblené kusy alebo kusy s dutinami by mali byť naklonené, aby mohla odtekať voda.
3) Riad musí byť uložený bezpečne bez nebezpečenstva prevrhnutia.
4) Riad nebráni pri umývaní sprchovacím ramenám v pohybe.

**⚠ POZNÁMKA**

Veľmi malé kusy by sa nemali v umývačke riadu umývať, pretože môžu z koša ľahko vypadnúť.

- Duté kusy ako sú šálky, poháre, panvice atď. vkladajte otvorom smerom dole tak, aby sa v nich nezhromažďovala voda.
- Riad a kusy príborov nesmú byť umiestnené tak, že sú jedno vnútri druhého, ani sa nesmú vzájomne prekrývať.
- Aby nedošlo k poškodeniu sklenených kusov, nesmie sa vzájomne dotýkať.
- Veľké kusy, ktoré sa najhoršie umývajú, dávajte do spodného koša.
- Horný kôš je určený pre jemnejší a ľahší riad, ako je sklo či čajové a kávové šálky.
- Nože s dlhou čepeľou vložené vo vzpriamenej polohe predstavujú potenciálne nebezpečenstvo!
- Dlhé a (alebo) ostré kusy príborov, ako sú nože na porciovanie, musia byť uložené vo vodorovnej polohe v hornom koši.
- Umývačku nepreplňujte. Je to dôležité pre dobré výsledky a na primeranú spotrebu energie.

### VYBERANIE RIADU

Aby nedošlo k pokvapkaniu spodného koša z horného koša, odporúčame najprv vyložiť spodný kôš a potom horný.

## SPÔSOB PLNENIA BEŽNÝM RIADOM

### Plnenie horného koša

Horný kôš je určený na uloženie jemnejšieho a ľahšieho riadu, ako poháre, šálky na čaj a kávu, podšálky, taniere, malé misky a plytké panvice (pokiaľ nie sú príliš znečistené). Umiestnite taniere a riad tak, aby sa pod prúdom vody nepohybovali.

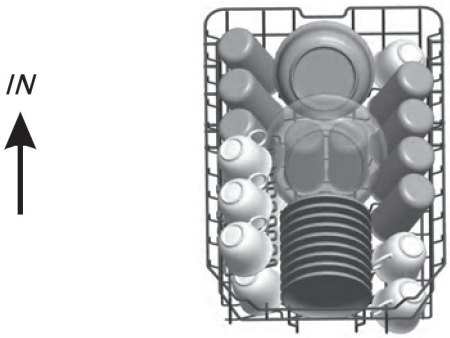


### Plnenie spodného koša

Spodný kôš je určený na uloženie veľkých kusov riadu, ktoré sa ťažko umývajú: hrnce, panvice, pokrievky, servírovacie taniere a misy, tak ako je popísané na obrázku. Je vhodnejšie umiestniť taniere a pokrievky po stranách koša, aby nebránili pohybu horného sprchovacieho ramena.

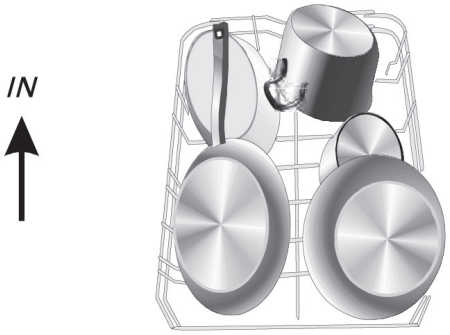


Pamätajte prosím, že:

- Hrnce, servírovacie misy, a pod. musia byť vždy umiestnené hore dnom.
- Hlboké hrnce by mali byť umiestnené šikmo tak, aby voda mohla voľne odtekať.
- Spodný kôš má sklápacie priehradky, takže sa do neho môžu uložiť väčšie hrnce a panvice alebo ich väčší počet.

### Úprava horného koša

Ak je potrebné, možno výšku horného koša nastaviť, aby sa vytvorilo viac priestoru pre veľký riad v hornom alebo dolnom koši. Výšku horného koša možno upraviť tak, že do koľajníc sa vložia kolieska v rôznej výške. Dlhé kusy, servírovacie príbory, šalátové misy či nože by mali byť uložené do koša tak, aby nebránili pohybu sprchovacích ramien. Ak sa rozšírený kôš nevyužíva, možno ho spätne zložiť alebo odstrániť.

**Dolná poloha** **Horná poloha**

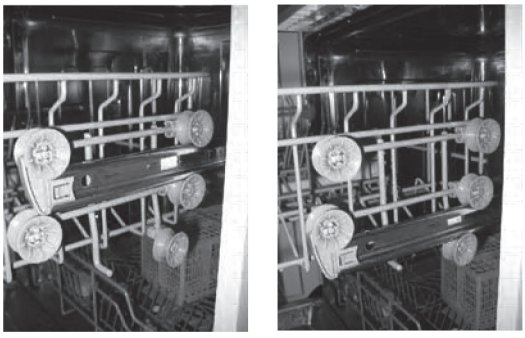

**Kolieska**

### Sklopenie políc na šálky

Aby bolo možno lepšie uložiť hrnce a panvice, možno hroty sklopiť smerom dole podľa obrázkov nižšie.

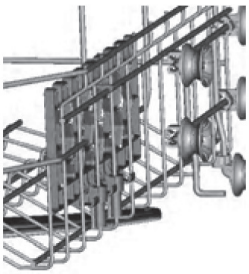

**Príborová zásuvka**

Príbory by mali byť umiestnené v príborovej zásuvke oddelene jeden od druhého v správnej polohe. Uistite sa, že nie sú jeden na druhom, čo by mohlo mať za následok nekvalitné umytie.

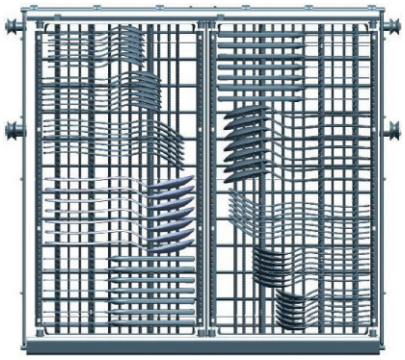

**⚠ UPOZORNENIE**

- Dbajte, aby žiadny kus nevyčnieval cez dno.
- Ostré náčinie vkladajte vždy ostrím smerom dole!

## VI. SPUSTENIE UMÝVACIEHO PROGRAMU

**⚠ POZNÁMKA**

( ★ ) znamená, že je treba do dávkovača leštiaceho prostriedku pridať leštiaci prostriedok.

| *Program* | *Informácie o voľbe cyklu* | *Popis cyklu* | *Umývací prostriedok predmytie / hlavné umytie* | *Doba trvania (min)* | *Energia (kWh)* | *Voda (l)* | *Leštiaci prostriedok* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto AUTO | Automatický program pre ľahko, normálne aj silne znečistený riad, bez alebo aj so zvyškami zaschnutého jedla. | Predumytie (45°C)<br>Auto-Umývanie (45-55°C)<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie (65°C)<br>Sušenie | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 150 | 0,9 - 1,3 | 9,5 - 13 | ★ |
| Intenzívny | Pre všetok silne znečistený porcelán a normálne znečistený riad, napr. hrnce, panvice, rajnice, atď. so zaschnutými zvyšky. | Predumytie (50°C)<br>Umývanie (60°C)<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie (70°C)<br>Sušenie | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 170 | 1,4 | 15,5 | ★ |
| Normálny | Pre normálne znečistený riad, ako sú hrnce, taniere, poháre a mierne znečistené panvice. | Predumytie (45°C)<br>Umývanie (55°C)<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie (65°C)<br>Sušenie | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 180 | 1,1 | 12 | ★ |
| EKO (*EN 50242) | Ide o štandardný program, ktorý je vhodný pre bežne znečistený riad a je najefektívnejším programom pokiaľ ide o kombináciu spotreby energie a vody pre daný typ riadu. | Predumytie<br>Umývanie (45°C)<br>Oplachovanie (65°C)<br>Sušenie | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 205 | 0,66 | 8 | ★ |
| Sklo | Pre mierne znečistený riad, ako sú poháre, krištáľ a jemný porcelán. | Predumytie<br>Umývanie (40°C)<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie (60°C)<br>Sušenie | 3/22 g (nebo 3 v 1) | 125 | 0,75 | 12 | ★ |
| 90 minút 90' | Pre normálne znečistený riad, ktorý potrebujete umyť rýchlejšie | Umývanie (65°C)<br>Oplachovanie<br>Oplachovanie (65°C)<br>Sušenie | 25 g | 90 | 1,15 | 11,5 | ★ |

| *Program* | *Informácie o voľbe cyklu* | *Popis cyklu* | *Umývací prostriedok predmytie / hlavné umytie* | *Doba trva- nia (min)* | *Energia (kWh)* | *Voda (l)* | *Leštiaci prostriedok* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchly | Kratšie umývanie pre mierne znečistený riad, ktorý nie je potrebné sušiť. | Umývanie (45°C)<br>Oplachovanie (50°C)<br>Oplachovanie (55°C) | 20 g | 30 | 0,7 | 10 | |
| Oplach | Slúži na opláchnutiu riadu, ktorý sa bude umývať neskôr | Predumytie | | 15 | 0,02 | 3,5 | |

**⚠ POZNÁMKA**

*EN 50242: Tento program je testovacím cyklom. Informácie o kompatibilite testu podľa EN 50242 sú nasledovné:

- Kapacita: 10 súprav
- Poloha horného koša: horné kolieska na koľajniciach
- Nastavenie leštiaceho prostriedku: 6
- spotreba el. energie vo vypnutom stave je: 0,45 W
- spotreba el. energie v pohotovostnom stave je: 0,49 W

Doba ponechania v zapnutom stave: Napájanie sa vypne automatický 30 minút po skončení programu.

## ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Spustenie umývacieho cyklu

- Vysuňte spodný a horný kôš, naplňte ich riadom a zasuňte späť. Odporúčame naložiť najskôr spodný kôš a potom horný (viď časť „Vkladanie riadu do umývačky“).
- Nalejte umývací prostriedok (pozri časti „Soľ, umývací prostriedok a leštiaci prostriedok“).
- Zapojte zástrčku do zásuvky. Napájanie je 220-240V striedavého prúdu / 50 Hz, špecifikácia zásuvky je 10 A, 250V striedavého prúdu. Uistite sa, že prívod vody je otvorený na plný tlak.
- Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo ON / OFF a rozsvieti sa kontrolka ON / OFF.
- Programovacím tlačidlom zvoľte umývací program v nasledujúcej postupnosti: **EKO->Sklo->90min->Rýchly->Oplach->Auto->Intenzívny->Normálny**
- Ak je vybraný program, rozsvieti sa príslušná kontrolka. Potom stlačte tlačidlo Štart / pauza a umývačka sa spustí.

## ZMENA PROGRAMU

Predpoklad:

1) Cyklus, ktorý už prebieha, je možné zmeniť, len keď beží iba krátko. Inak už môže byť uvoľnený umývací prostriedok a spotrebič už mohol vypustiť umývaciu vodu. Ak k tomu dôjde, musí byť dávkovač umývacieho prostriedku znovu naplnený (viď časť „Plnenie umývacím prostriedkom“).
2) Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, chod prístroja sa preruší. Podržte tlačidlo programu dlhšie ako 3 sekundy. Potom môžete program nastaviť podľa požiadaviek (pozri časť pod názvom „Spustenie umývacieho cyklu ...“).

**⚠ POZNÁMKA**

Ak počas umývacieho cyklu otvoríte dvierka, umývačka sa zastaví. Okienko displeja LED „8:88“ prestane blikať a bzučiak sa bude spúšťať každú minútu, kým dvierka nezavriete. Po zatvorení dvierok bude umývačka pokračovať v činnosti po 10 sekundách.

Ak má váš model funkciu pamäte, po prerušení napájania bude pokračovať v dokončení vybraného programu.

**ZABUDLI STE PRIDAŤ RIAD?**

Zabudnuté riady možno pridať kedykoľvek predtým, než sa otvorí dávkovač umývacieho prostriedku.

1) Stlačením tlačidla Start / Pause zastavte umývanie.
2) Pootvorte dvierka.
3) Potom, čo sa prestanú sprchovacie ramená pohybovať, môžete dvierka otvoriť úplne.
4) Pridajte zabudnuté riady.
5) Zatvorte dvierka.
6) Stlačte tlačidlo Start / Pause. Umývačka sa po desiatich sekundách spustí.

**NA KONCI UMÝVACIEHO CYKLU**

Po skončení pracovného cyklu sa na 8 sekúnd rozoznie bzučiak umývačky riadu a potom sa vypne. Vypnite spotrebič tlačidlom ON / OFF, uzavrite prívod vody a otvorte dvierka umývačky. Pred vyložením riadu počkajte niekoľko minút, aby ste s riadom a náčiním nemanipulovali, keď sú ešte horúce a náchylnejšie k rozbitiu. Rovnako sa lepšie vysušia.

• Vypnutie umývačky

Ak kontrolka programu svieti, ale nebliká, potom program skončil.

1) Vypnite umývačku stlačením tlačidla ON / OFF (Zapnuté / Vypnuté).
2) Zatvorte vodovodný kohútik!

• Otvorte opatrne dvierka

Horúci riad je citlivý na nárazy. Preto je potrebné nechať riad schladiť po dobu asi 15 minút predtým, ako ich začnete vykladať z umývačky.

Otvorte dvierka umývačky a ponechajte ich niekoľko minút otvorené predtým, než začnete riad vykladať. Riad bude chladnejší a lepšie osušený.

• Vykladanie riadov z umývačky

Je normálnym javom, že umývačka je zvnútra mokrá.
Najskôr vyprázdnite dolný kôš a potom horný. Tým zabránite tomu, aby voda z horného koša pokvapkala riad v spodnom koši.

**⚠ UPOZORNENIE**

Je nebezpečné otvárať dvierka pri umývaní, pretože horúca voda by vás mohla opariť.

## VII. ÚDRŽBA A ČISTENIE

**FILTRAČNÝ SYSTÉM**

Filter bráni väčším zvyškom jedla alebo iným predmetom, aby sa dostali do čerpadla. Tieto zvyšky môžu občas filtre upchať. V takom prípade je potrebné ich odstrániť. Filtračný systém sa skladá z filtra na hrubé nečistoty, plochého (hlavného) filtra a mikrofiltra (jemného filtra).

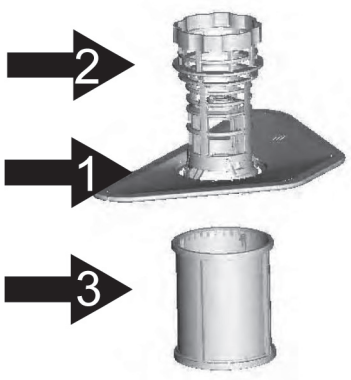


1) **Hlavný filter**
   Jedlo a pevnejšie čiastočky sú zachytené týmto filtrom a sú tryskaním zo spodného sprchovacieho ramena rozdrvené a odvedené odpadovou hadicou.
2) **Filter na hrubé nečistoty**
   Veľké kusy, ako napr. kosti alebo sklo, ktoré by mohli upchať odpad, sú zachytené vo filtri na hrubé nečistoty.
   Na odstránenie nečistôt z tohto filtra jemne stlačte viečko na hornej strane filtra a zdvihnite ho.
3) **Jemný filter**
   Tento filter slúži na zachytenie nečistôt a zvyškov jedla v lapači a zabraňuje tak, aby sa usadené nečistoty znovu dostali medzi riad počas umývacieho cyklu.

**SET FILTROV**

Filter účinne odstraňuje kúsky potravín z umývacej vody, čím umožňuje jej recykláciu počas umývacieho cyklu. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, filtračná jednotka musí byť pravidelne čistená. Preto je dobré väčšie zvyšky jedla zachytené vo filtroch odstrániť po každom umývacom cykle tak, že opláchnete polkruhové filtre a nádobku pod tečúcou vodou.
Ak chcete filtračnú jednotku vybrať, povytiahnite hore držiak nádobky.

**UPOZORNENIE!**

- Umývačka sa nikdy nesmie používať bez filtrov.
- Nesprávna výmena filtru môže znížiť účinnosť umytia a poškodiť riad.

1

**Krok 1:** Otočte filter proti smere hodinových ručičiek.

2

**Krok 2:** Vytiahnite filter smerom hore.

**⚠ POZNÁMKA**
Vykonaním krokov 1 až 2 demontujete filtračný systém; ak urobíte kroky v poradí 2 až 1, filtračný systém znovu nainštalujete.

**POZNÁMKY:**

- Po každom použití umývačky skontrolujte filtre, ak nie sú upchaté.
- Odskrutkovaním filtra na hrubé nečistoty môžete vybrať filtračný systém. Odstráňte zvyšky jedla a očistite filtre pod tečúcou vodou.

**⚠ POZNÁMKA**
Celý filtračný systém je potrebné čistiť raz týždenne.

## ČISTENIE FILTRA

Na vyčistenie filtra na hrubé nečistoty a jemného filtra použite kefu. Potom znovu zmontujte časti filtra podľa obrázku na poslednej stránke a znovu vložte celú filtračnú jednotku na miesto do umývačky a zatlačte smerom dole.

**⚠ UPOZORNENIE**

Keď filtre čistíte, neklikajte na ne. Inak môže dôjsť k ich deformácii a zhoršeniu výkonu umývačky.

## STAROSTLIVOSŤ O UMÝVAČKU

K vyčisteniu ovládacieho panelu použite mierne navlhčenú handričku.
Po vyčistení sa uistite, že je panel úplne suchý.

Pre vonkajšie časti použite kvalitné leštidlo na spotrebiče.
Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drôtenky alebo brusné čistiace prostriedky na žiadnu z častí umývačky.

## ČISTENIE DVIEROK

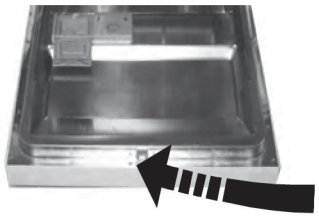

Na vyčistenie okrajov okolo dvierok by ste mali používať len mäkkú a navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok v spreji, aby nedošlo k preniknutiu vody do zámku dvierok a elektrických súčastí.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Na čistenie panelu dvierok nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok v spreji, pretože by ste tak mohli poškodiť zámok dvierok alebo elektrické súčasti.
- Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky ani papierové utierky kvôli riziku poškriabania a zanechania stôp na nerezovom povrchu.

## CHRÁŇTE PRED MRAZOM

V zime urobte opatrenia na ochranu proti mrazu. Po každom umývacom cykle postupujte nasledovne:

1) Odpojte umývačku od prívodu elektrického prúdu.
2) Odpojte prívod vody a odpojte prívodnú trubku od ventilu prívodu vody.
3) Vypustite vodu z prívodnej trubky a ventilu vody (k zachyteniu vody použite misu).
4) Znovu pripojte trubku k ventilu prívodu vody.
5) Vyberte filter v potrubí v spodnej časti a hubkou vymyte vodu z nádrže.

**⚠ POZNÁMKA**

Ak umývačka nefunguje kvôli ľadu, obráťte sa prosím na odborný servis.

### ČISTENIE SPRCHOVACÍCH RAMIEN

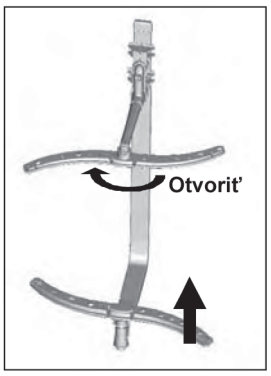


- Sprchovacie ramená je nutné čistiť pravidelne, pretože chemikálie, ktoré sa pridávajú kvôli tvrdosti vody, môžu upchávať trysky a ložiská sprchovacích ramien.
- Ak chcete demontovať horné sprchovacie rameno, odskrutkujte maticu, otočte rameno v smere hodinových ručičiek a vyberte ho.
- Ak chcete vybrať spodné sprchovacie rameno, zatlačte ho smerom nahor.
- Umyte sprchovacie ramená v teplej vode s čistiacim prostriedkom a na umytie trysiek použite mäkkú kefku. Po dôkladnom opláchnutí ich nainštalujte späť.

### AKO UMÝVAČKU UDRŽIAVAŤ V DOBROM STAVE

- Po každom umytí
  Po každom umývaní uzavrite prívod vody do spotrebiča a nechajte dvierka pootvorené, aby mohla vyprchať vlhkosť a pachy.
- Vypojte spotrebič zo zásuvky
  Nepodstupujte zbytočné riziko a pred čistením odpojte spotrebič od prívodu elektrickej energie.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani brúsna čistidlá
  K vyčisteniu vonkajšieho povrchu a gumových častí umývačky nepoužívajte v žiadnom prípade rozpúšťadlá a brúsne čistiace prostriedky. Používajte len mäkkú handričku namočenú v teplej mydlovej vode. Na odstránenie škvŕn alebo stôp z povrchu vnútorných častí používajte tiež mäkkú handričku namočenú v octe alebo v čistiacom prostriedku určenom na čistenie umývačiek riadu.
- Keď idete na dovolenku
  Keď pôjdete na dovolenku, odporúčame, aby ste raz nechali prebehnúť umývací program bez riadu a potom umývačku vypojili zo zásuvky, zavreli prívod vody a nechali dvierka umývačky pootvorené. Tesnenie tak vydrží dlhšie a zabránite tým vzniku nepríjemných pachov vo vnútri umývačky.
- Premiestňovanie spotrebiča
  Ak musí byť umývačka presunutá, pokúste sa ju udržať vo vertikálnej pozícii. V krajnom prípade ju môžete presúvať v polohe „na chrbte“.
- Tesnenie
  Jedným z faktorov, ktorý spôsobuje, že sa v umývačke vytvárajú nepríjemné pachy, sú zvyšky jedla, ktoré zostávajú zachytené v tesnení. Pravidelným čistením vlhkou špongiou vzniku pachov zamedzíte.

## VIII. POKYNY K INŠTALÁCII

### UMIESTNENIE SPOTREBIČA

Umiestnite spotrebič na požadované miesto. Zadná časť by sa mala opierať o stenu za ňou a bočné strany o priľahlé skrinky alebo steny. Umývačka je vybavená hadicou pre prívod vody a vypúšťaciu hadicu, ktoré možno umiestniť doprava alebo doľava k uľahčeniu správnej inštalácie.

### VYROVNANIE SPOTREBIČA

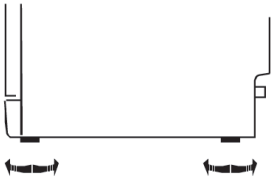

Ako náhle je umývačka umiestnená a pripravená na vyrovnanie, možno výšku umývačky meniť pomocou úpravy úrovne skrutiek na nôžkach. Náklon umývačky nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 2 °.

## O ELEKTRICKOM PRIPOJENÍ

**⚠ UPOZORNENIE**

Z dôvodu osobnej bezpečnosti:
- NEPOUŽÍVAJTE U TOHTO SPOTREBIČA PREDLŽOVACIE KÁBLE ANI ADAPTÉRY.
- V ŽIADNOM PRÍPADE NEUSEKÁVAJTE A NEODSTRAŇUJTE TRETÍ UZEMŇOVACÍ KOLÍK EL. KÁBLA.

### POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Skontrolujte typový štítok, kde je uvedené menovité napätie, a pripojte umývačku k príslušnému zdroju elektriny, ktorý má požadovanú poistku 10 A. Odporúčame použiť oneskorovaciu poistku alebo elektrický istič a poskytnúť samostatný okruh, ktorý bude využívaný len týmto spotrebičom.

**⚠ UPOZORNENIE**

Pred použitím sa uistite o riadnom uzemnení.



### ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

- Uistite sa, že napätie a frekvencia prúdu vyhovujú hodnotám uvedeným na typovom štítku. Zástrčku zapojte len do správne uzemnenej zásuvky. Ak zásuvka, do ktorej sa má spotrebič zapojiť, zástrčke nevyhovuje, vymeňte radšej zásuvku, než aby ste používali adaptéry a pod., pretože by sa mohli prehriať a spáliť.

**⚠ POKYNY K UZEMNENIU**

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade nefunkčnosti alebo poruchy zníži uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytne elektrickému prúdu cestu najmenšieho odporu. Tento spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňovací vodič a zjemniacu zástrčku. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je inštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi normami a požiadavkami.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Nesprávne pripojenie pozemného vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Ak ste na pochybách, či je spotrebič riadne uzemnený, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného zástupcu.
- Zástrčku, ktorá vedie zo spotrebiča, nijako neupravujte, ak sa nehodí do zásuvky. Nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.

## PRIPOJENIE VODY

### Pripojení studenej vody

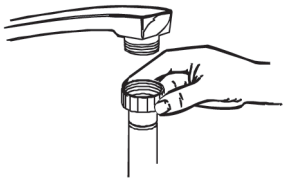

Pripojte prívodnú hadicu studenej vody ku konektoru sa závitom (¾ palce) a uistite sa, že je dobre pripevnená.
Ak sú trubky na studenú vodu nové alebo neboli dlhšiu dobu používané, nechajte vodu pretekať tak dlho, až si budete istí, že je čistá a bez nečistôt. Ak tak neurobíte, je tu riziko, že prívod vody sa upchá a dôjde k poškodeniu spotrebiča.

Pripojenie odtokovej hadice
Zasuňte vypúšťaciu hadicu do odpadového potrubia o minimálnom priemere 40 mm alebo nechajte vodu prúdiť do drezu, pričom sa uistite, že hadica nie je ohnutá ani skrútená. Vrchol hadice musí byť nižšie ako 1000 mm.

**⚠ UPOZORNENIE**
ZAVESTE PROSÍM VYPÚŠŤACIU HADICU BUĎ SPÔSOBOM A ALEBO SPÔSOBOM B.

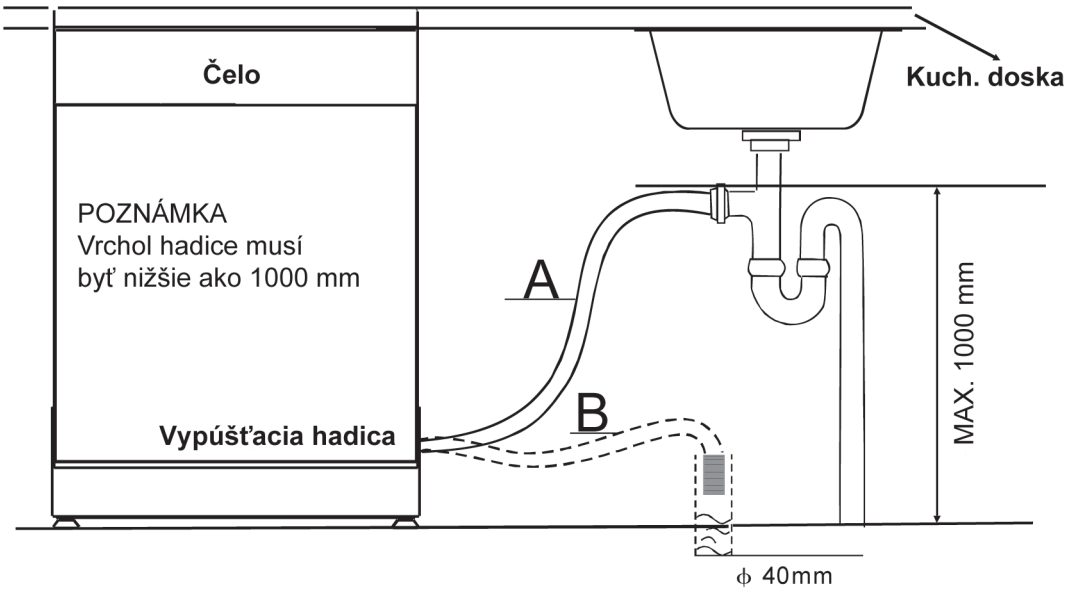


## AKO VYPUSTIŤ PREBYTOČNÚ VODU Z HADÍC

Ak je drez 1000 mm nad podlahou, nemožno prebytočnú vodu v hadiciach vypustiť priamo do drezu. Bude nutné prebytočnú vodu vypustiť z hadíc do misy alebo vhodnej nádoby, ktorá je mimo a je nižšie ako drez.

## VÝVOD VODY

Pripojte hadicu na vypúšťanie vody. Vypúšťacia hadica musí byť správne pripevnená, aby nedochádzalo k unikaniu vody. Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je skrútená ani stlačená.

## PREDLŽOVACIA HADICA

Ak potrebujete predĺžiť vypúšťaciu hadicu, použite podobný druh.
Nesmie byť dlhšia ako 4 metre, inak bude umývacia schopnosť umývačky riadu znížená.

### PRIPOJENIE K SIFÓNU ODPADU

Pripojenie k odpadu musí byť vo výške menšej ako 1000 mm (maximum) od dna umývačky. Hadica na vypúšťanie vody by mala byť pripevnená.

## SPUSTENIE UMÝVAČKY RIADU

Pred spustením umývačky riadu je treba skontrolovať nasledujúce:

1) Či je umývačka horizontálne vyrovnaná a riadne upevnená
2) Či je prívodný ventil otvorený
3) Či z pripojenia hadíc neuniká voda
4) Či sú káble dobre zapojené
5) Či je zapnuté napájanie
6) Či nie je prívodná a vypúšťacia hadica skrútená
7) Všetky baliace materiály a tlačené materiály je treba z umývačky vybrať.

**⚠ POZOR**

Po inštalácii prosím tento návod uschovajte. Obsah tohto návodu je pre užívateľa veľmi užitočný.

## IX. TIPY PRE RIEŠENIE PROBLÉMOV (NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU)

Ak si prejdete tabuľky na nasledujúcich stranách, možno, že potom nebudete musieť volať do servisu.

| | Problém | Možné príčiny | Čo robiť? |
|---|---|---|---|
| Technické problémy | Umývačka sa nespustí | Spálená poistka alebo vyhodený istič | Vymeňte poistku alebo nahoďte istič. Odpojte každý iný spotrebič, ktorý je na rovnakom okruhu ako umývačka riadu. |
| | | Nie je zapojený elektrický prúd | Uistite sa, že je umývačka zapnutá a dvierka pevne doliehajú. |
| | | Tlak vody je nízky | Uistite sa, zástrčka je správne zapojená do zásuvky. |
| | | Dvierka umývačky nie sú riadne uzavreté. | Skontrolujte, či je pripojenie na prívod vody správne prevedené a či je pustený prívod vody. |
| | Z umývačky sa nečerpá voda | Na vypúšťacej hadici je ohyb | Uistite sa, že dvierka sú riadne uzavreté a zaistite ich. |
| | | Upchatý filter | Skontrolujte vypúšťaciu hadicu |
| | | Upchatý drez | Skontrolujte filter na hrubé nečistoty. |
| Obecné problémy | Mydliny v umývacom priestore | Nevhodný umývací prostriedok | (pozri časť „Čistenie filtra“) |
| | | Rozliaty leštiaci prostriedok | Skontrolujte drez a uistite sa, že jeho vývod je v poriadku. Ak problém spočíva v tom, že voda neodteká z drezu, budete potrebovať inštalatéra a nie servis umývačky. |
| | Škvrny v umývacom priestore | Bol použitý umývací prostriedok s farbivom | Používajte iba umývací prostriedok určený pre umývačky riadu, aby nedochádzalo k tvorbe mydlín. |
| | Na vnútornom povrchu je biely povlak | Minerály v tvrdej vode | Ak k tomu dôjde, otvorte umývačku a nechajte mydliny odpariť. |
| | Na príboroch sú škvrny hrdze | Postihnuté kusy nie sú odolné proti hrdzi. | |
| | | Po pridaní soli nebol spustený program. Do umývacieho cyklu sa dostali stopy soli. | Rozliaty leštiaci prostriedok vždy okamžite utrite. |
| | | Viečko zmäkčovača je povolené. | Uistite sa, že používaný umývací prostriedok neobsahuje farbivá. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hluk** | **Klopkajúci zvuk v skrini umývačky** | Sprchovacie rameno naráža na kusy riadu v koši. | Vnútro umývačky vyčistite pomocou vlhkej špongie s čistiacim prostriedkom pre umývačky. Použite gumové rukavice. Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok, ako pre umývačky, inak hrozí vytváranie peny alebo mydlín. |
| | **Vírivý zvuk v skrini umývačky** | Kusy porcelánového riadu v umývačke sa uvoľnili. | |
| | **Klopkajúci zvuk vo vodnom potrubí** | Tento hluk môže byť spôsobený miestnymi podmienkami inštalácie alebo prierezom potrubia. | Po pridaní soli pre umývačky vždy spustite rýchly umývací program bez porcelánu v umývačke a bez voľby funkcie Turbo (ak je k dispozícii). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Technické problémy** | **Riad nie je čistý** | Riad nebol vložený správne. | Viď poznámky v „Plnenie košov umývačky“. |
| | | Program nebol dostatočne účinný. | Zvoľte intenzívnejší program.<br>Pozri „Tabuľka umývacích cyklov“. |
| | | Nebolo pridané dostatočné množstvo umývacieho prostriedku. | Použite viac umývacieho prostriedku alebo ho zmeňte |
| | | Kusy riadu blokujú pohyb sprchovacích ramien. | Premiestnite kusy riadu tak, aby sa sprchovacie ramená mohli voľne pohybovať. |
| | | Set filtrov v základni skrine umývačky nie je čistá alebo nie je správne inštalovaná. To môže spôsobiť, že sa zablokujú trysky sprchovacích ramien. | Vyčistite a (alebo) správne inštalujte sadu filtrov. Vyčistite trysky sprchovacích ramien. Pozri „Čistenie sprchovacích ramien“. |
| | **Matný povlak na skle** | Kombinácia mäkkej vody a príliš veľkého množstva umývacieho prostriedku | Používajte menej čistiaceho prostriedku, ak je u vás mäkká voda, a pre čisté umývanie skla zvoľte najkratší umývací cyklus. |
| | **Čierne alebo šedé škvrny na riade** | Hliníkové príbory sa pri umývaní dotýkali riadu | K vyčisteniu týchto škvŕn použite jemný abrazívny prostriedok. |
| | **V nádobkách dávkovača zostáva umývací prostriedok** | Nádobky dávkovača sú blokované riadom. | Vložte riad znovu správnym spôsobom. |
| **Neuspokojivé výsledky sušenia** | **Riad nie je usušený** | Nesprávne vložené riady. | Vložte riadu podľa pokynov v tomto návode |
| | | Príliš malé množstvo leštiaceho prostriedku. | Zvýšte množstvo leštiaceho prostriedku alebo doplňte dávkovač leštiaceho prostriedku. |
| | | Riad vykladáte príliš skoro. | Nevyprázdňujte umývačku ihneď po umývaní. Pootvorte dvierka tak, aby mohla odísť para. Umývačku začnite vykladať až potom, čo je riad na dotyk len mierne teplý. Najprv vyprázdnite dolný kôš. Tým zabránite tomu, aby voda z horného koša pokvapkala riad v spodnom koši |
| | | Bol zvolený nesprávny program. | Pri krátkom programe je teplota umývania nízka, čo tiež znižuje umývací výkon. Zvoľte program s dlhšou dobou umývania. |
| | | Používanie príborov s nekvalitnou povrchovou úpravou. | U týchto kusov je zhoršený odtok vody. Príbory alebo riad tohto typu nie je vhodný pre umývanie v umývačke. |

## CHYBOVÉ KÓDY

Pokiaľ dôjde k poruche, zobrazia sa na displeji spotrebiča chybové kódy, aby vás varovali.

| Kód | Význam | Možné príčiny |
|---|---|---|
| **E1** | Umývačka sa dlho napúšťa | Kohútik prívodu vody nie je otvorený, alebo je prívod vody blokovaný, alebo je tlak vody príliš nízky. |
| **E4** | Pretečenie | Niektorá časť umývačky tečie. |
| **E8** | Nefunkčnosť zónového umývania | Porucha ventilu zónového umývania |

**⚠ UPOZORNENIE**

- Pokiaľ dôjde k pretečeniu, pred zavolaním servisu zatvorte hlavný prívod vody.
- Pokiaľ je v základni voda v dôsledku pretečenia alebo malého úniku, mala by sa pred opätovným spustením umývačky odstrániť.

## X. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

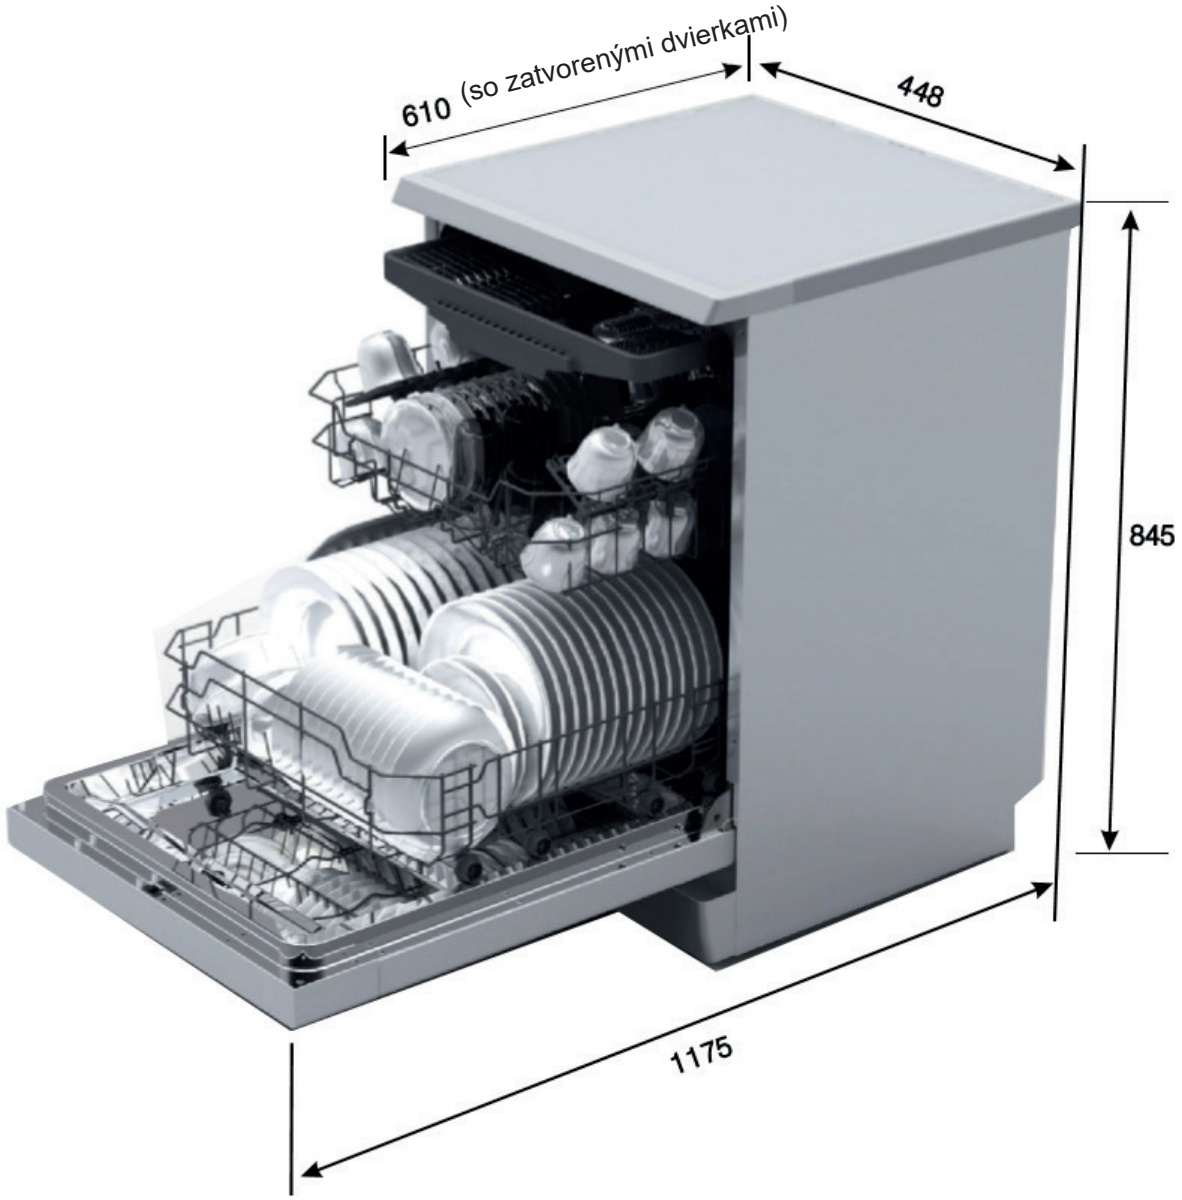


| | |
|---|---|
| Výška: | 845 mm |
| Šírka: | 448 mm |
| Hĺbka: | 610 mm (so zavretými dvierkami) |
| Tlak vody: | 0.04 - 1.0MPa |
| Napájanie: | viď typový štítok |
| Kapacita: | 10 súprav riadu |

## XI. PLNENIE KOŠOV PODĽA EN 50242

1. Horný kôš

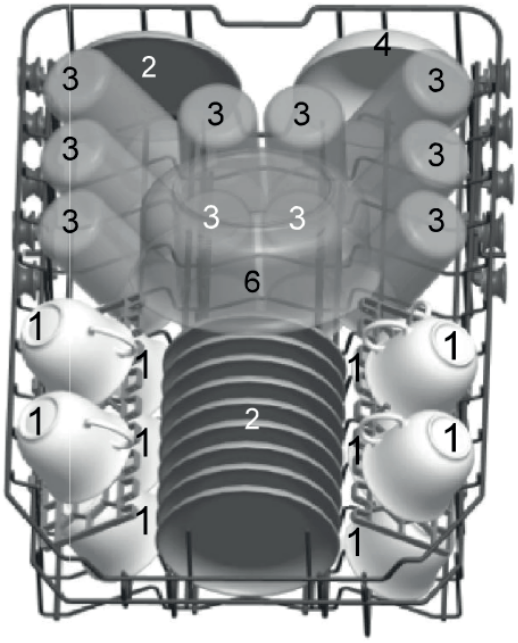


Šálky

Podšálky

Poháre

Malé servírovacie misky

Stredné servírovacie misky

Veľké servírovacie misky

2. Spodný kôš

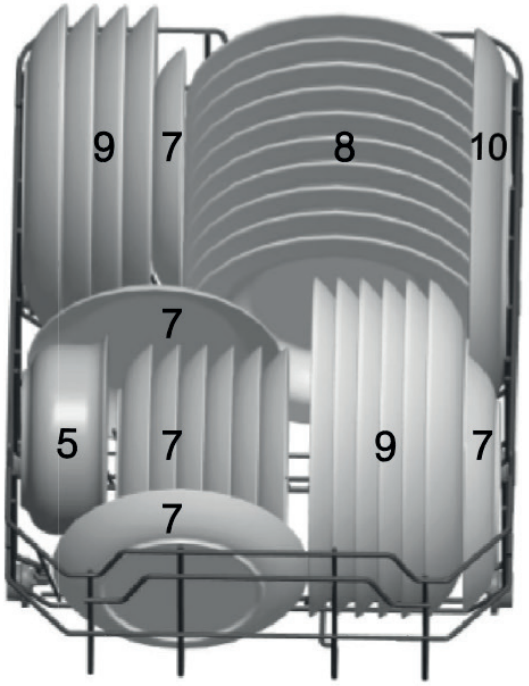

Veľké servírovacie misky

Jedálenské taniere

Polievkové taniere

Oválne taniere

3. Príborová zásuvka

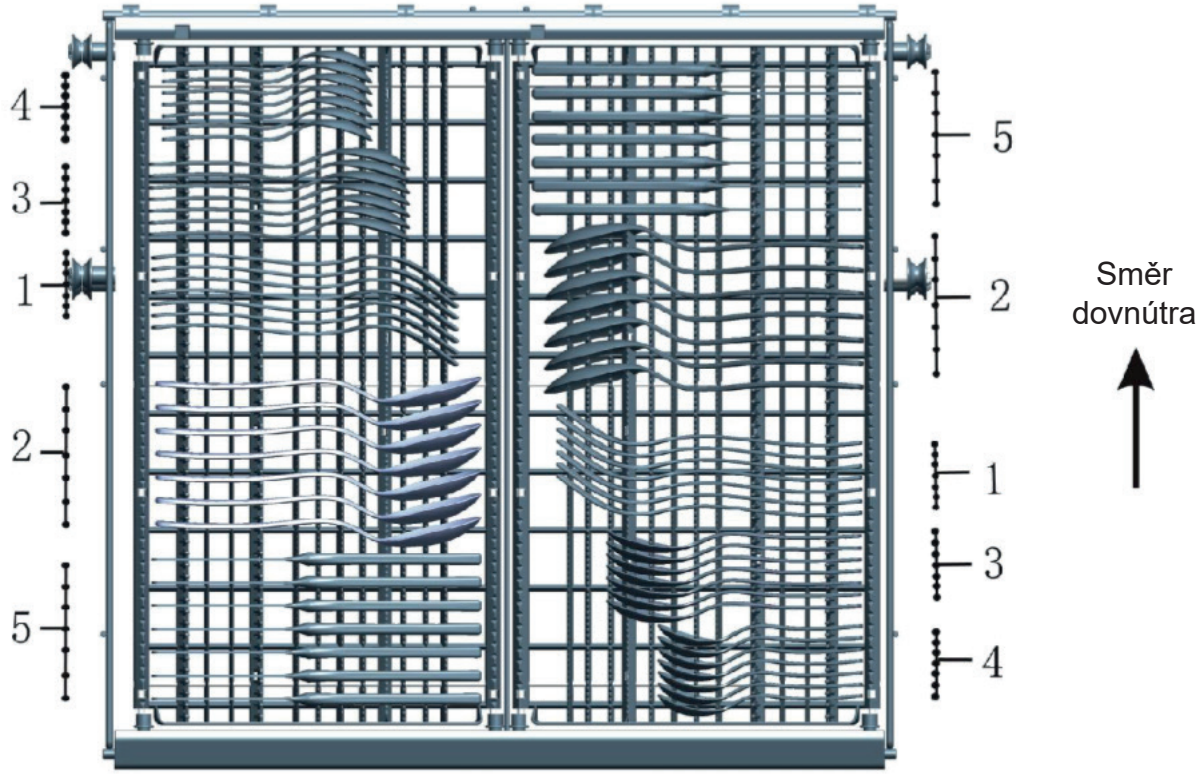


1 Vidličky

2 Polievkové lyžice

3 Lyžičky na dezert

4 Čajové lyžičky

5 Nože

Informácie o testoch kompatibility v súlade s EN 50242
Kapacita: 10 súprav riadu
Poloha horného koša: nižšia poloha
Program: EKO
Nastavenie leštiaceho prostriedku: 6
Nastavenie zmäkčovača: H3

## XII. INFORMAČNÝ LIST

Technické údaje umývačky pre domácnosť podľa Smernice EU 1059/2010:

| | |
|---|---|
| **Výrobca** | ETA |
| **Typ / popis** | ETA238290000 / ETA238390010 |
| **Počet štandardných súprav riadu** | 10 |
| **Trieda energetickej účinnosti** ① | A++ |
| **Ročná spotreba energie** ② | 211 kWh |
| **Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu** | 0,66 kWh |
| **Spotreba elektriny v režime vypnutia** | 0,45 W |
| **Spotreba elektriny v režime odloženého umytia** | 0,49 W |
| **Ročná spotreba vody** ③ | 2240 litrov |
| **Trieda účinnosti sušenia** ④ | A |
| **Štandardný umývací cyklus** ⑤ | ECO |
| **Doba trvania programu štandardného umývacieho cyklu** | 205 minút |
| **Hladina hlučnosti** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Inštalácia** | Voľne stojaca |
| **Možnosť vstavania** | áno |
| **Výška** | 84,5 cm |
| **Šírka** | 44,8 cm |
| **Hĺbka (s konektormi)** | 61 cm |
| **Spotreba elektriny** | 1930 W |
| **Menovité napätie / kmitočet** | 230 V ~ / 50 Hz |
| **Tlak vody (prietokový tlak)** | 0.4 - 10 barov = 0.04 - 1 Mpa |

1) A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
2) Spotreba energie „211“ kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa bude spotrebič používať.
3) Spotreba vody „2240“ litrov za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov s použitím plnenia studenou vodou a spotrebou nízkoenergetických režimov. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa bude spotrebič používať.
4) A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
5) Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ide o najúčinnejší program, pokiaľ ide a kombináciu spotreby energie a vody pre daný typ riadu.
   Zariadenie spĺňa európske normy a smernice v aktuálnom znení pri dodaní:
   - LVD 2006/95/ES
   - EMC 2004/108/ES
   - EUP 2009/125/ES

   Vyššie uvedené hodnoty boli namerané v súlade s normami za špecifikovaných prevádzkových podmienok. Výsledky sa môžu významne líšiť podľa kvality a znečistenia riadu, tvrdosti vody, množstvo umývacieho prostriedku, atď. Tento návod vychádza z noriem a pravidiel Európskej únie.

**VAROVANIE:** NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

**Informácie o ochrane životného prostredia**

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

**Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov**

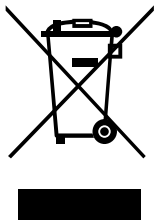

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.envidom.sk**. Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe **www.sewa.sk**.

Importér je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) a v kolektívnom s ystéme SEWA, as (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

*Dishwasher*

# eta 238290000, eta 238390010

## QUICK OPERATION GUIDE

For detailed operating method read the corresponding content on the instruction manual.

| | |
|---|---|
| Switch on the appliance | Press the On/Off button to switch on the appliance,<br>Open the door. |
| Fill the detergent dispenser | **Compartment A:**<br>With each wash cycle.<br>**Compartment B:**<br>For programmes with pre-wash only.<br>(Follow the user instructions!) |
| Check the rinse aid level | **Mechanical Indicator C.**<br>Electric indicator on control panel (if provided). |
| Check the regeneration salt level | (On models with water softener system only.)Electric indicator on control panel (if provided). If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the number of cycles the dishwasher has run. |
| Load the baskets | Scrape off any large amount of leftover food.<br>Soften remnants of burnt food in pans, then load the baskets.<br>Refer to the dishwasher loading instructions. |
| Select a programme | Close the door, press the Programme Button until the selected programme lights up. ( See the section entitled “Operation instruction”) |
| Running the dishwasher | Turn on the water tap and press the Start/Pause Button.<br>The machine will start working after about 10 seconds. |

| | |
|---|---|
| • Changing the programme | 1) A running cycle can only be modified if it has been running for a short time. Otherwise the detergent may have already been released and the water already drained. If this is the case, the detergent dispenser must be refilled.<br>2) Press the Start/Pause button, press the program button more than 3 seconds, then you can change the program to the desired cycle setting |
| • Add forgotten dishes in the dishwasher. | 1) Press the Start/Pause Button to stop the washing.<br>2) Open the door a little.<br>3) After the spray arms stop working, you can open the door completely.<br>4) Add forgotten dishes.<br>5) Close the door<br>6) Press the Start/Pause Button, the dishwasher will run after 10 seconds.<br>**⚠ WARNING** Open the door carefully. Hot steam may ascape when the door is opened!. |
| • If the appliance is switched off during a wash cycle. | • If the appliance is switched off during a wash cycle, when switched on again, please re-select the washing cycle and operate the dishwasher according to the original Power-on state). |

⬇

| | |
|---|---|
| Switch off the appliance | Close the door, press the Programme Button until the selected programme lights up. ( See the section entitled “Operation instruction”) |

⬇

| | |
|---|---|
| Turn off the water tap, unload the baskets | **Warning:** wait a few minutes (about 15 minutes) before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to break.They will also dry better.Unload the appliance, starting from the lower basket. |

## READ THIS MANUAL

Dear Customer,
This appliance is in tended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

• Please carefully readthis manual before usingthe dishwasher, it will help you to use and maintain the dishwasher properly.
• Keep it as a refer in the later days.
• Pass it on to any subsequent owner of the appliance.

This manual contains sections on safety Instructions, Operating Instructions, Installation Instructions and Troubleshooting Tips, etc.

## BEFORE CALLING FOR SERVICE

To review the section on troubleshooting Tips will help you to solve some common problems by yourself.

If you can not solve the problems by yourself, please ask forthe help of professional technicians.

## NOTE

The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.


**1) Safety Information 65**
**2) Disposal 66**
**3) Operation Instructions 67**
Control Panel 67
Dishwasher Features 68
**4) Prior using for the first time** 68
A) Water Softener 68
B) Loading the Salt into the Softener 70
C) Fill the Rinse Aid Dispenser 71
D) Function of Detergent 72
**5) Loading the Dishwasher Basket 74**
Attention before orafter loading the Dishwasher Baskets 74
The Method Loading Normal Dishware 75
**6) Starting a washing programme 77**
Wash Cycle Table 77
Turning on the Appliance 77
Change the Programme 78
At the end of the Wash Cycle 78
**7) Maintenance and cleaning 79**
Filtering System 79
Caring for the Dishwasher 80
**8) Installation instruction 81**
Positioning the Appliance 81
About Power Connection 82
Water Connection 82
Start of dishwasher 84
**9) Troubleshooting Tips 84**
Before calling for service 84
Error codes 85
Technical information 86


**Loading the baskets according to En50242**

# I. IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USING

**⚠ WARNING**
When using your dishwasher, follow the precautions listed below:



## GROUNDING INSTRUCTIONS

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**⚠ WARNING**
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.



## WARNING! PROPER USE

- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not touch the heating element during or immediately after use. (This instruction is only applicable to machines with a visual heating element.)
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
  1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the doorseal;
  2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- When using your dishwasher, you should prevent plastic items from coming into contact with the heating element. (This instruction is only applicable to machines with a visual heating element.)
- Check that the detergent comparment is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer‘s recommendations.
- Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher.

- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher. Keep these products out of the reach of children.
- Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the dishwasher, there could still be some detergent left inside.
- This appliance is not intended for use by persons (including children )with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unlessthey have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Dishwasher detergents are strongly alkaline, they can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in orderto avoid a hazard.
- Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.
- Please dispose of packing materials properly.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent orflattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets and that old hose-sets should not be reused.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1 Mpa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 Mpa.

**READAND FOLLOWIHIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY KEEP THESE INSTRUCTIONS**

## II. DISPOSAL

Dispose of the dishwasher packaging material correctly.
All packaging materials can be recycled.
Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:

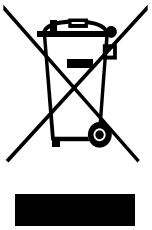

- PE - for polyethylene, e.g. sheet wrapping material
- PS - for polystyrene, e.g. padding material
- POM - polyoxymethylene, e.g. plastic clips
- PP - polypropylene, e.g. Salt filler
- ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene, e.g. Control Panel

**⚠ WARNING**

- Packaging material could be dangerous for children!
- For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuringthis productis disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contactyour local city office and your household waste disposal service.

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

## III. OPERATION INSTRUCTION

**⚠ IMPORTANT**
To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

### CONTROL PANEL

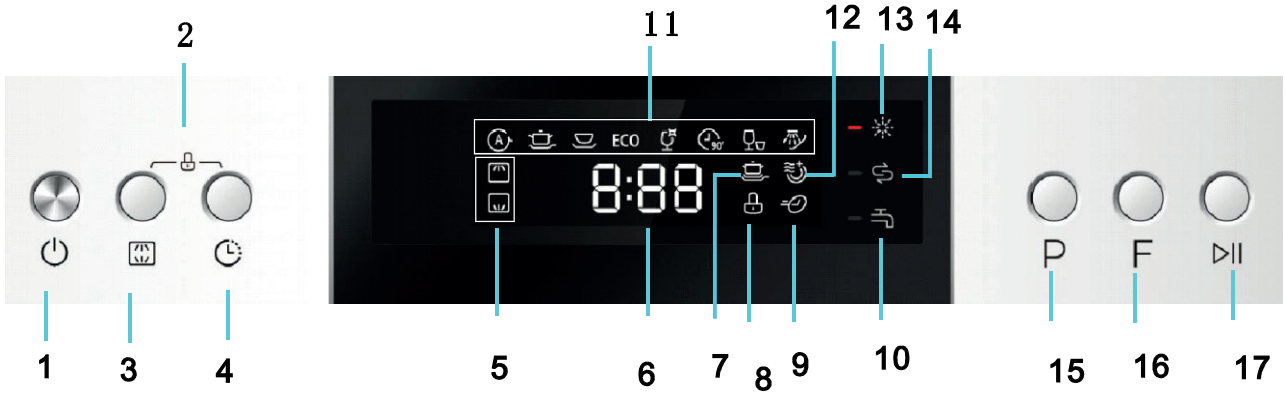


1. On/Off Button: to switch On/Offthe appliance;
2. Child lock function: press Delay button and Alt button simultaneously to lock the program;
3. Alt Button: Dual zone wash function, press the button to select either upper basket orlower basket loaded;
4. Delay Button: Press the buttonto add the delay time;
5. Upper spray indicator and Lower spray indicator;
6. Display screen: to show the reminding time and delay time, error codes etc.;
7. Extra cleaning indicator (activate in case you need to increase the washing efficiency of the selected washing program);
8. Child lock indicator;
9. Express indicator (activate in case you need to decrease the washing time of the selected washing program);
10. Water faucet indicator (showing weak or no water pressure at the inlet of the dishwashing machine);
11. Program indicator: to show program which you have chose
12. Extra drying indicators: To show Extra drying function (activate in case you need to increase the drying efficiency of the selected washing program);
13. RinseAid indicator:Indicates when the dispenser needs to be refilled;
14. Add salt indicator: Indicateswhen the dispenser needs to be refilled;
15. Program Button: To Press the button to select appropriate Program;
16. Function button: To select Extra drying, Extra cleaning or Express. Additional functions can be used in all the washing programs except of the „AUTO“, „Rapid“ and „Soak“. First select the washing program and than the additional function;
17. Start /Pause button: To start the selected washing program or pause the washing program when the machine is working starting up or not.

## DISHWASHER FEATURES

Front view

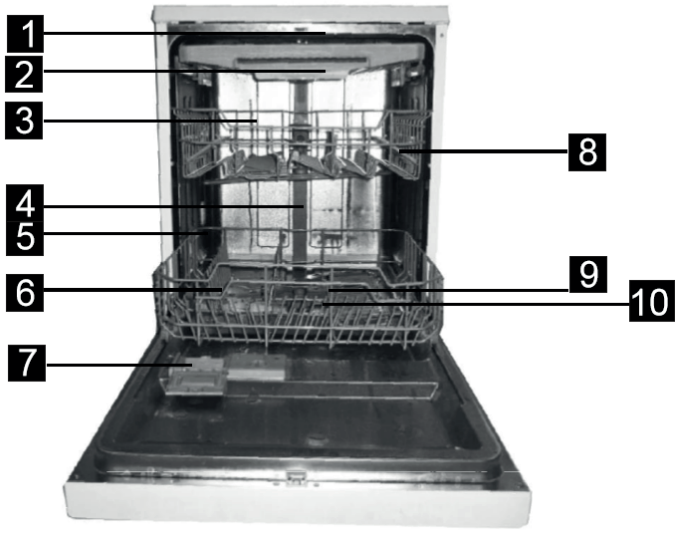


Back View

1. Top spray arm
2. Cutlery rack
3. Upper basket
4. Inner pipe
5. Lower basket
6. Salt container
7. Dispenser
8. Cup shelf
9. Spray arms
10. Filter assembly
11. Inlet pipe connector
12. Drain pipe

## IV. PRIOR USING FOR THE FIRST TIME

Before using your dishwasher for the first time:
A Set the water softener
B Add 1.5 Kg dishwasher salt and then full fill the salt container with water
C Fill the rinse aid dispenser
D Fill in detergent

### A. WATER SOFTENER

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The higher the content of these minerals and salts, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

### ADJUSTING SALT CONSUMPTION

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

1) Close the door ,switch on the appliance;
2) Press the Start/Pause button for more than 5 seconds to start the water softener set model within 60 seconds after the appliance was switched on (The Saltand Rinse aid warning lights will be on periodically when it get in the set model);

3) Press the Program button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4) Press the On/Off button to end the set up model.

| WATER HARDNESS | | | | Selector Position | Salt consumption (gram/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|
| °dH | °fH | °Clarke | mmol/l | | |
| 0 ~ 5 | 0 ~ 9 | 0 ~ 6 | 0 ~ 0.94 | H1 | 0 |
| 6 - 11 | 10 - 20 | 7 - 14 | 1.0 - 2.0 | H2 | 9 |
| 12 - 17 | 21 - 30 | 15 - 21 | 2.1 - 3.0 | H3 | 12 |
| 18 - 22 | 31 - 40 | 22 - 28 | 3.1 - 4.0 | H4 | 20 |
| 23 - 34 | 41 - 60 | 29 - 42 | 4.1 - 6.0 | H5 | 30 |
| 35 - 55 | 61 - 98 | 43 - 69 | 6.1 - 9.8 | H6 | 60 |

**Note:1**
1 dH = 1.25 Clarke = 1.78 fH = 0.178mmol/l
DH: German degree
fH: French degree
Clark: British degree

**Note:2**
The manufactory setting: H3 (EN 50242)
Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

**⚠ NOTE**
If your model does not have any water softener, you may skip this section.

**WATER SOFTENER**
The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils. The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

## B. LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER

Always use the salt intended for use with dishwasher.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

**ATTENTION!**
- Only use salt specifically designed for the use in dishwashers! Every other type of salt not specifically designed for the use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the useofunsuitable salt the manufacturer doesnot give any warranty nor is liable for any damages caused.
- Only fill with salt just before starting one of the complete washing programs. This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

1

2

A After the lower basket has been removed, unscrew and remove the cap from the salt container. 1

B Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.5 kg of dishwasher salt. 2

C Full fill the salt container with water,It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.

D After filling the container, screw the cap tightly back clockwise.

E The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.

F Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts ofthe machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

**⚠ NOTE**

- The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled. If there is no salt warning light in the control panel (for some Models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If there are spills of the salt,a soak or a rapid program should be run to remove the excessive salt.

## C. FILL THE RINSE AID DISPENSER

### RINSE AID DISPENSER

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser. To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black.
The volume ofthe rinse aid container is about 110 ml.

### FUNCTION OF RINSE AID

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, and spot and streak free drying.

**ATTENTION!**
Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

**WHEN TO REFILL THE RINSE AID DISPENSER**
If there is no rinse-aid warning light in the control panel, you can estimate the amount from the colour of the optical level indicator “C“ located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole indicator will be dark. As the rinse-aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let the rinse aid level fall 1/4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- ● Full
- ◉ 3/4 full
- ◉ 1/2 full
- ⊙ 1/4 full (Should refill to eleiminate spotting)
- ○ Empty

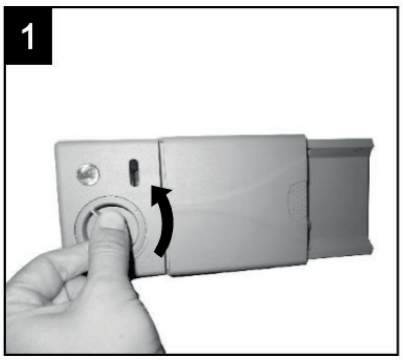


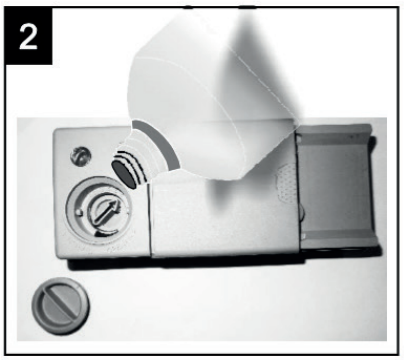


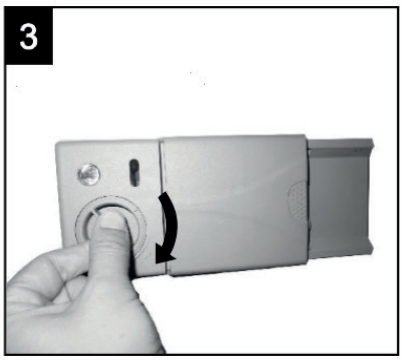


1 To open the dispenser, turn the cap to the „open“ (left) arrow and lift it out.
2 Pourthe rinse aid into the dispenser, being careful notto overfill.
3 Replace the cap by inserting it aligned with „open“ arrow and turning it to the closed (right) arrow.

**⚠ NOTE**
Clean up any rinse aid spilled while during filling with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash. Don‘t forget to replace the cap before you close dishwasher door.

**ADJUSTING RINSE AID DISPENSER**

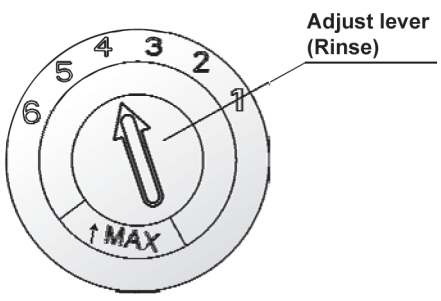


The rinse aid dispenser has six settings. Always start with the dispenser set on “4“. If spots and poor drying are a problem, increase the a mount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to “5“.
If the dishes still are not drying properly or are show spots, adjust the dial to the next higher lever until your dishes are spot-free. The recommended setting is “4“. (Factory value is “4“.)

**⚠ NOTE**

Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes ora bluish film on glassware or knife blades.

## D. FUNCTION OF DETERGENT

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it outof the dishwasher. Mostof the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

**Attention!**
Proper Use of Detergent
Use only detergent specifically made for the usein dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don‘t put powdered detergent into the dispenser until you‘re ready to wash dishes.

### DETERGENTS

There are 3 sorts of detergents
1) With phosphate and with chlorine
2) With phosphate and without chlorine
3) Without phosphate and without chlorine

Normally new pulverised detergent is without phosphate. Thus the water softener function of phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when the hardness of water is only 6° dH. If detergents without phosphate are used in the case of hard water often white spots appear on dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach better results. Detergents without chlorine do only bleach a little.
Strong and coloured spots will not be removed completely. Inthiscase pleasechoosea program with ahighertemperature.

### CONCENTRATED DETERGENT

Based on their chemical composition, detergents can be split in two basic types:
- conventional, alkaline detergents with caustic components
- low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

### DETERGENT TABLETS

Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent tablets cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programs. Therefore please use long programs when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.

### DETERGENT DISPENSER

The dispenser must be refilled before the start of each wash cycle following the instructions provided in the wash cycle table. Your dishwasher uses less detergent and rinse aid than Conventional dishwasher. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal wash load. More heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just before starting the dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

## AMOUNT OF DETERGENT TO USE

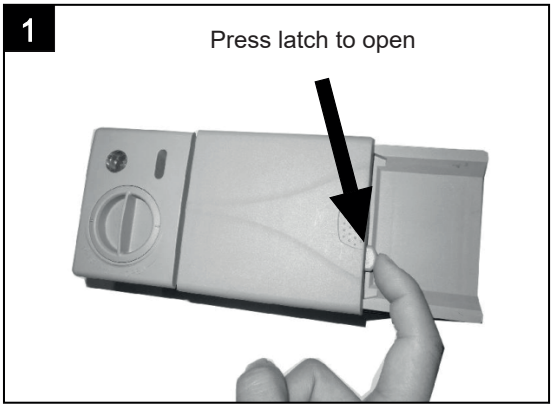


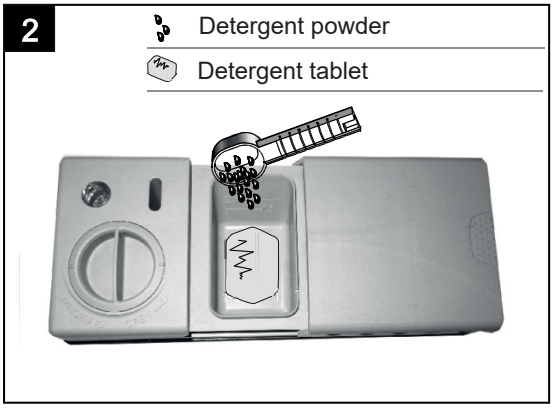


**⚠ NOTE**

- If the lid is closed: press release button. The lid will spring open.
- Always add the detergent just before starting each wash cycle.
- Only use branded detergent aid for dishwasher.

**⚠ WARNING**

Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children.

### FILL IN DETERGENT

Fill the detergent dispenser with detergent. The marking indicates the dosing levels, as illustrated on the right:

A The place of main wash cycle detergent placed.

B The place of pre-wash cycle detergent placed (pour the detergent directly on the lower part of the open door).

Please observe the manufacturers dosing and storage Recommendations as stated on the detergent packaging.

Close the lid and press until it locks in place.

If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

**⚠ NOTE**

- You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page.
- Please aware, that according tothe level soiling and the specific hardness of water differences are possible.
- Please observe the manufacturer‘s recommendations on the detergent packaging.

## V. LOADING THE DISHWASHER BASKETS

### RECOMMENDATION

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- Use a mild detergent that is described as ‘kind to dishes‘. If necessary, seek further informat on from the detergent manufacturers.

- For particular items, select a program with as low a temperature as possible.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the programme has ended.

## FOR WASHING IN THE DISHWASHER THE FOLLOWING CUTLERY/DISHES

**Are not suitable**

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

**Are of limited suitability**

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently

## ATTENTION BEFORE OR AFTER LOADING THE DISHWASHER BASKETS

(For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans.
It is not necessary to rinse the dishes under running water.
Place objects in the dishwasher in following way:

1) Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
2) Curved items, or ones with recesses, should be loadedaslant so that water can run off.
3) All utensils are stacked securely and can not tip over.
4) All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

**⚠ NOTE**

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage to glasses, they must not touch.
- Load large items which are most difficult to clean into the lower basket.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

## REMOVING THE DISHES

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.

## THE METHOD LOADING NORMAL DISHWARE

### Loading the Upper Basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.

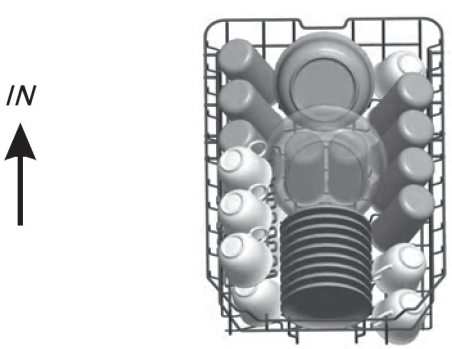


### Loading the Lower Basket

We suggest that you place large items and the most difficult to clean items are to be placed into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in orderto avoid blockingthe rotation of the top spray arm.

Please be reminded that:

- Pots, serving bowls, etc, must always be placed topdown.
- Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

### Adjusting the Upper Basket

The height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils both for the upper /lower basket. The height of the upper basket can be adjusted by placing the wheels on different height of the rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms.

**Lower position** **Upper position**

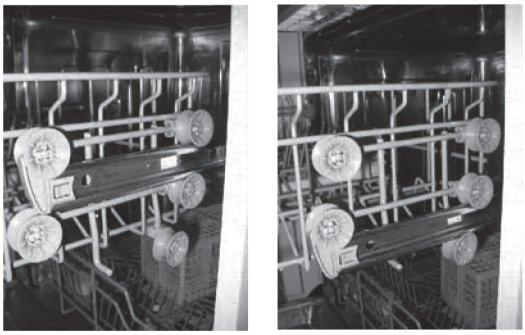

**Wheels**

### Folding back the cup shelives

For better stacking of pots and pans, the spikes can befolded down as showin the picture right.

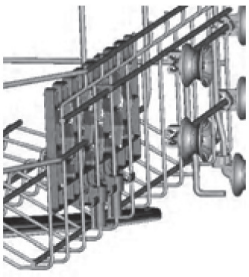

**Cutlery rack**

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.

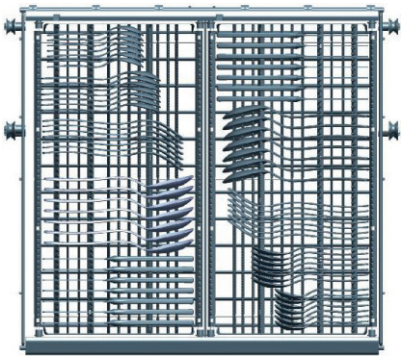

**⚠ WARNING**

- Do not let any item extend through the bottom.
- Always load sharp utensils with the sharp point down!

## VI. STARTING A WASHING PROGRAM

**⚠ NOTE**

( ★ ) Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

| *Program* | *Cycle Selection Information* | *Description of Cycle* | *Detergent pre/main* | *Running time(min)* | *Energy (Kwh)* | *Water (L)* | *Rinse Aid* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto AUTO | Auto sensing wash, lightly, normally or heavily soiled crockery, with or with out dried-on food | Pre-wash (45℃)<br>Autowash(45-55℃)<br>Rinse<br>Rinse (65℃)<br>Drying | 3/22g (Or3in1) | 150 | 0.9~1.3 | 9.5~13 | ★ |
| Intensive | For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots、pans、dishes etc with dried on soiling. | Prewash ( 50℃ )<br>Wash ( 60℃ )<br>Rinse<br>Rinse<br>Rinse ( 70℃ )<br>Drying | 3/22g (Or3in1) | 170 | 1.4 | 15.5 | ★ |
| Normal | For normally soiled loads, such as pots, plates,glasses and lightly soiled pans. | Prewash(45℃)<br>Wash (55 ℃)<br>Rinse<br>Rinse (65 ℃)<br>Drying | 3/22g (Or3in1) | 180 | 1.1 | 12 | ★ |
| **ECO** (*EN 50242) | This is standard programme, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware. | Prewash<br>Wash (45 ℃)<br>Rinse (65℃)<br>Drying | 3/22g (Or3in1) | 205 | 0.66 | 8 | ★ |
| Glass | For lightly soiled crockery and glass | Pre-wash<br>wash(40℃)<br>Rinse<br>Rinse(60℃)<br>Drying | 3/22g (Or3in1) | 125 | 0.75 | 12 | ★ |
| 90 Min 90' | For normally soiled loads that need quick wash. | Wash ( 65℃ )<br>Rinse<br>Rinse (65℃)<br>Drying | 25g | 90 | 1.15 | 11.5 | ★ |
| Rapid | A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying. | Wash (45 ℃)<br>Rinse(50 ℃)<br>Rinse (55 ℃) | 20g | 30 | 0.7 | 10 | |
| Soak | To rinse dishes that you plan to wash later that day | Prewash | | 15 | 0.02 | 3.5 | |

**⚠ NOTE**

*EN50242: This programme is the test cycle. The information for comparability test in accordance with EN 50242, as follows:

- Capacity: 10 setting
- Position Upper basket: upper wheels on rails
- Rinse aid setting: 6
- The power consumption of off-mode is 0.45 W
- The power consumption of left-on mode is 0.49 W

Left-on mode duration: Power will be cut off automatically after program finished for 30 minutes.

## TURNING ON THE APPLIANCE

Starting a cycle wash

- Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled “Loading the Dishwasher”).
- Pour in the detergent (see the section entitled “Salt, Detergent and Rinse Aid”).
- Insert theplugin to the socket. The power supply is 220-240 VAC /50 HZ, the specification of the socket is 10 A 250 VAC. Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
- Close thedoor, press the ON/OFF Button, and the display will turn on.
- Press the program Button, the wash program will be changed as follows direction: **ECO->Glass->90min->Rapid->Soak->Auto->Intensive->Normal** If a program is selected, the response lightwill light. Then pressthe Start/Pause button, the dishwasher beginsto start.

## CHANGE THE PROGRAM...

Premise:

1) A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. Ifthisisthe case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled “Loading the Detergent“).
2) Press the START/PAUSE button, the machine will pause, press the program button more than 3s then you can changethe program to the desired cycle setting (see the section entitled “Starting a wash cycle...“).

**⚠ NOTE**

If you open the door during a wash cycle, the machine will pause. the LED display window “8:88” will stop blinking and the buzzer will mooing every minute unless you close the door. After you close the door ,the machine will keep on working after 10 seconds.

If your model has broken remember function, the machine will go on to finish the selected program afterthe powercut.

## FORGOT TO ADD A DISH?

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.

1) Press the Start/Pause Button to stop the washing.
2) Open the door a little.
3) After the spray arms stop working, you can open the door completely
4) Add forgotten dishes.

5) Close the door
6) Press the Start/Pause Button, the dishwasher will run completely after 10 seconds.

**AT THE END OF THE WASH CYCLE**

When the working cycle has finished, the buzzer of the dishwasher will sound for 8 seconds, then stop. Turn off the appliance using the ON/OFF button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher. Wait for a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

- **Switch Off the Dishwasher**

The program light is on but is not blinking, only in this case the programme has ended.
1) Switch off the dishwasher by pressingthe ON/OFF button.
2) Turn off the water tap!

- **Open the door carefully.**

Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool downaround 15 minutes before removing from the appliance.
Open the dishwasher‘s door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

- **Unloading the dishwasher**

It is normalthatthe dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper Basket onto the dishes in the lower one.

**⚠ WARNING**

It is dangerous to open the door wlien washing, because the hot water may scald you.

## VII. MAINTENANCE AND CLEANING

**FILTERING SYSTEM**

The filter prevents larger remnants of food or other objects from getting inside the pump. The residues may block the filter, in this case they must be removed.

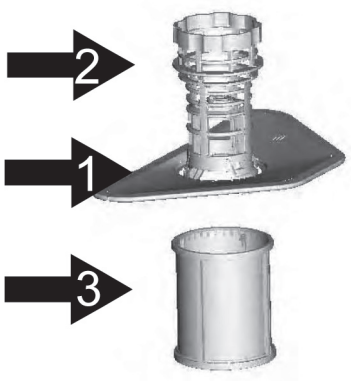


1) **Main filter**
   Food and soil particles trapped in this filter are pulverized by a special jet on the lower spray arm and washed down to drain.
2) **Coarse**
   Larger items, such as pieces of bones or glass, that could block the drain are trapped in the coarse filter. To remove the items caught by the filter, gently squeeze the tap on the top of this filter and lift out.
3) **Fine filter**
   This filter holds soil and food residuesinthe sumpareaand prevents it from being redeposit on the dishes during wash cycle.

## FILTER ASSEMBLY

The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recycled during the cycle. For best performance and results, the filter must be cleaned regularly. For this reason, itisa goodideato remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the filter device, pull the cup handle in the upward direction.

**⚠ WARNING**

- The dishwasher must never be used without the filters.
- Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

1

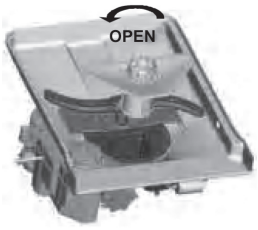


**Step 1:** Turn the filter in anti-clockwise direction

2

**Step 2:** lift the filter assy up

**⚠ NOTE**

When following this procedure from step1 to step 2, the filter system will be removed; when following it from Step 2 to Step 1, the filter system will be installed.

**REMARKS:**

- Inspect the filters for blocking after every time the dishwasher has been used.
- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

**⚠ WARNING**

When cleaning the filters, don‘t knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance ofthe dishwasher could be decreased.

## CARING FOR THE DISHWASHER

The control panel can be cleaned by using a lightly dampened cloth.
After cleaning, make sureto dry it thoroughly.

For the exterior, use a good appliance polish wax.
Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part ofthe dishwasher.

## CLEANING THE DOOR

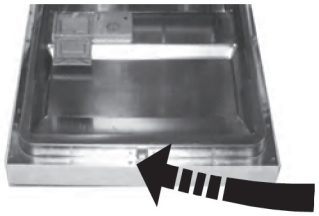

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp cloth. To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

**⚠ NOTE**

- Never use a spray cleaner to clean the door panel as it may damage the door lock and electrical components.
- Abrasive agents or some paper towels should not be used because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

## PROTECT AGAINST FREEZING

please take frost protection measures on the dishwasher in winter.
Every time after washing cycles, please operate as follows:

1) Cut off the electrical powerto the dishwasher.
2) Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3) Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4) Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5) Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

**⚠ NOTE**

If your dishwasher cannot work because ofthe ice, please contact professional service persons.

## CLEANING THE SPRAY ARMS

- It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.
- To remove the upper spray arm, hold the nut, rotate the arm clockwise to remove it.
- To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.
- Wash thearmsinsoapy and warm water and use a soft brush to clean thejets. Replace them after rinsingthem thoroughly.

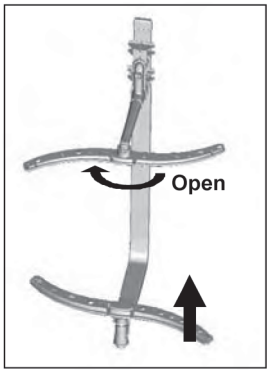

## HOW TO KEEP YOUR DISHWASHER IN SHAPE

- After Every Wash
  After every wash, turn off the water supply to the appliance and leavethe door slightly open sothat moisture and odours are not-trapped inside.
- Remove the Plug
  Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.
- No Solvents or Abrasive Cleaning
  To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water. To remove spots orstains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, ora cleaning product made specifically for dishwashers.
- When not in Use for a LongTime
  It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plugf rom the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odours from forming within the appliance.
- Moving the Appliance
  If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.
- Seals
  One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with adamp sponge will prevent this from occurring.

# VIII. INSTALLATION INSTRUCTION

## POSITIONING THE APPLIANCE

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supplyand drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation

## LEVELLING THE APPLIANCE

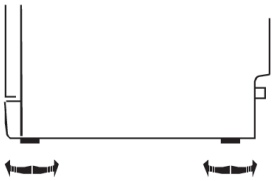

Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the feet. In any case, the appliance should not be inclined more than 2“.

## ABOUT POWER CONNECTION

**⚠ WARNING**

For personal safety:
- DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.
- DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE EARTHING CONNECTION FROM THE POWER CORD.

## ELECTRICAL REQUIREMENTS

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10 amp, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

## ELECTRICAL CONNECTION

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate forthe plug, replace the socket, ratherthan using a adaptors orthe like as they could cause overheating and burns

**⚠ WARNING**

Insure proper ground exists before use

## GROUNDING INSTRUCTIONS

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-earthing conductor and an earthing plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local standards and requirements.

**⚠ WARNING**

- Improper connection of the equipment earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly earthed.
- Do not modify the plug provided with the appliance. If the plug does not fit properly to the outlet, please have a qualified electrician to install a proper outlet.

## WATER CONNECTION

### Cold Water Connection

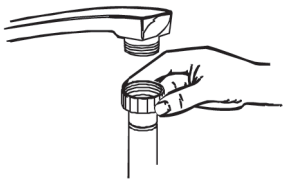

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.
If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear.
This precaution is needed to avoid the riskofthe waterinlet to be blocked and damage the appliance.

**⚠ WARNING**

Please close the hydrant after using.

## DRAIN HOSE CONNECTION

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 40 mm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The top of the hose must be less than 1000 mm.

**⚠ WARNING**

PLEASE HANG UP THE DRAIN HOSE EITHER WAY OF A, B.

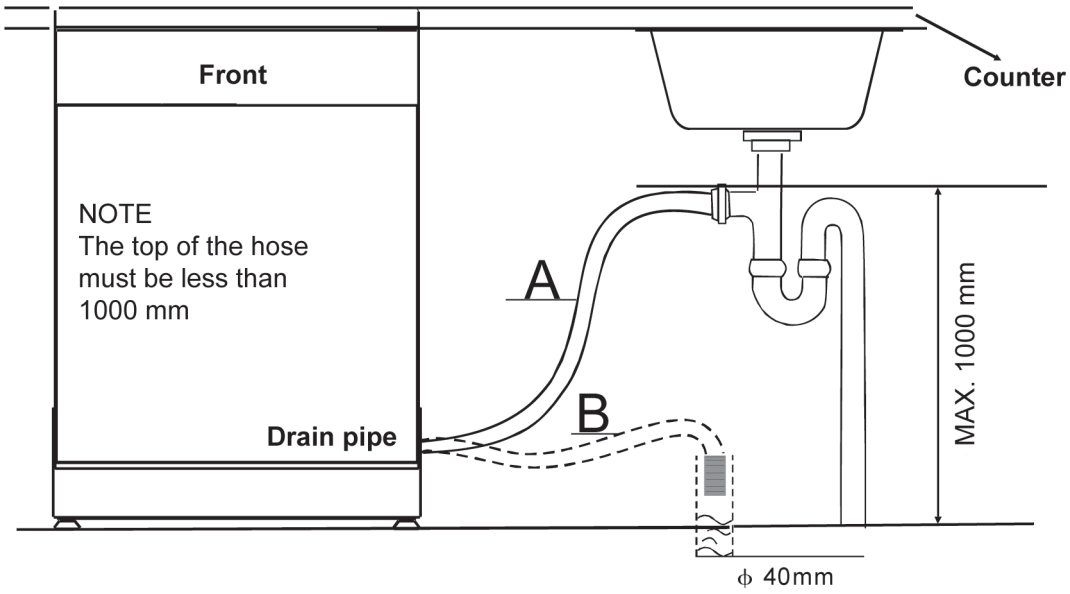


**HOW TO DRAIN EXCESS WATER FROM HOSES**

Ifthesinkis 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable containerthatis held outside and lowerthanthesink.

**WATER OUTLET**

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

**EXTENSION HOSE**

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.
It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

**SYPHON CONNECTION**

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed.

## START OF DISHWASHER

The following things should be checked before starting the dishwasher.

1) The dishwasher is level and fixed properly
2) The inlet valve is open
3) There is a leakage at the connections of the conducts
4) The wires are tightly connected
5) The power is switched on
6) The inlet and drain hoses are knotted
7) All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher

**⚠ ATTENTION**

After installation, please make sure to keep this manual. The content of this manual is very helpful to the users.

# IX. TROUBLESHOOTING TIPS (BEFORE CALLING FOR SERVICE)

Review the charts on the following pages may save you from calling for service.

| | Problem | Possible Causes | What To Do |
|---|---|---|---|
| **Technical problems** | **Dishwasher doesn‘t start** | Fuse blown, or the circuit breaker acted | Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher |
| | | Power supply is not turned on | Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket. |
| | | Water pressure is low | Check that the water supply is connected properly and the water is turned on. |
| | | Door of dishwasher not properly closed. | Make sure to close the door properly and latch it. |
| | **water not pumped form dishwasher** | Kink in drain hose | Check drain hose. |
| | | Filter clogged | Check coarse the filter (see section titled “Cleaning The Filter“) |
| | | Kitchen sink clogged | Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink not draining ,you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers |
| **General problems** | **Suds in the tub** | Improper detergent | Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then select any cycle. Dishwasher will drain out the water at the first step.Open the door after draining is stop and check if the suds is disappeared. Repeat if necessary. |
| | | Spilled rinse-aid | Always wipe up rinse-aid spills immediately. |
| | **Stained tub interior** | Detergent with colourant was used | Make sure that the detergent is the one without colourant. |
| | **White film on inside surface** | Hard water minerals | To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds. |
| | **There are rust stains on cutlery** | The affected items are not corrosion resistant. | |
| | | A programme was not run after dishwasher salt was added.Traces of salt have gotten into the wash cycle. | Always run the quick wash programme without any crockery in the dishwasher and without selecting the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt. |
| | | The lid of the softer is loose | Check the lip .Ensure the fix is fine. |
| **Noise** | **Problem** | **Possible Causes** | **What To Do** |
| | **Knocking noise in the wash cabinet** | A spray arm is knocking against an item in a basket | Interrupt the programme, and rearrange the items which are obstructing the spray arm. |
| | **Rattling noise in the wash cabinet** | Items of crockery are loose in the wash cabinet | Interrupt the programme and rearrange the items of crockery. |
| | **Knocking noise in the water pipes** | This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping. | This has no influence on the dishwasher function. if in doubt, contact a suitably qualified plumber. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unsatis - factory washing result** | **The dishes are not clean** | The dishes were not loaded correctly. | See notes in “Loading the Dishwasher Baskets“. |
| | | The programme was not powerful enough. | Select a more intensive programme. See“ Wash Cycle Table „. |
| | | Not enough detergent was dispensed. | Use more detergent, or change your detergent. |
| | | Items are blocking the path of spray arms. | Rearrange the items so that the spray can rotate freely. |
| | | The filter combination in the base of wash cabinet is not clean or is not correctly fitted. This may cause the sp ay arm jets to get blocked. | Clean and/or fit the filter combination correctly. Clean the sp ay arm jets. See „Cleaning the Spray Arms“. |
| | **Cloudiness on glass-ware** | Combination of soft water and too much detergent. | Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean. |
| | **Black or gray marks on dishes** | Aluminum utensils have rubbed against dishes. | Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks. |
| | **Detergent left in dispenser cups** | Dishes block detergent cups. | Re-loading the dishes properly. |
| **Unsatis - factory washing result** | **The dishes are not drying** | Improper loading | Load the dishwasher as suggested in the directions. |
| | | Too little rinse-aid | Increase the amount of rinse-aid/refill the rinse-aid dispenser |
| | | Dishes are removed too soon | Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can escape. Begin unloading the dishwasher only once t he dishes are barely warm to the touch. Empty the low basket first. This prevents water form dropping off dishesin the upper basket. |
| | | Wrong program has been selected | In short program the washing temperature is lower. This also lowers cleaning performance. Choose a program with a long washing time. |
| | | Use of cutlery with a low-quality coating | Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher. |

## ERROR CODES

When some malfunctions come on, the appliance will display error codes to warn you:

| Codes | Meanings | Possible Causes |
|---|---|---|
| **E1** | Longer inlet time. | Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low. |
| **E4** | Overflow. | Some element of dishwasher leaks . |
| **E8** | Divider valve failed | Divider valve failed |

**⚠ WARNING**

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

## X. TECHNICAL INFORMATION

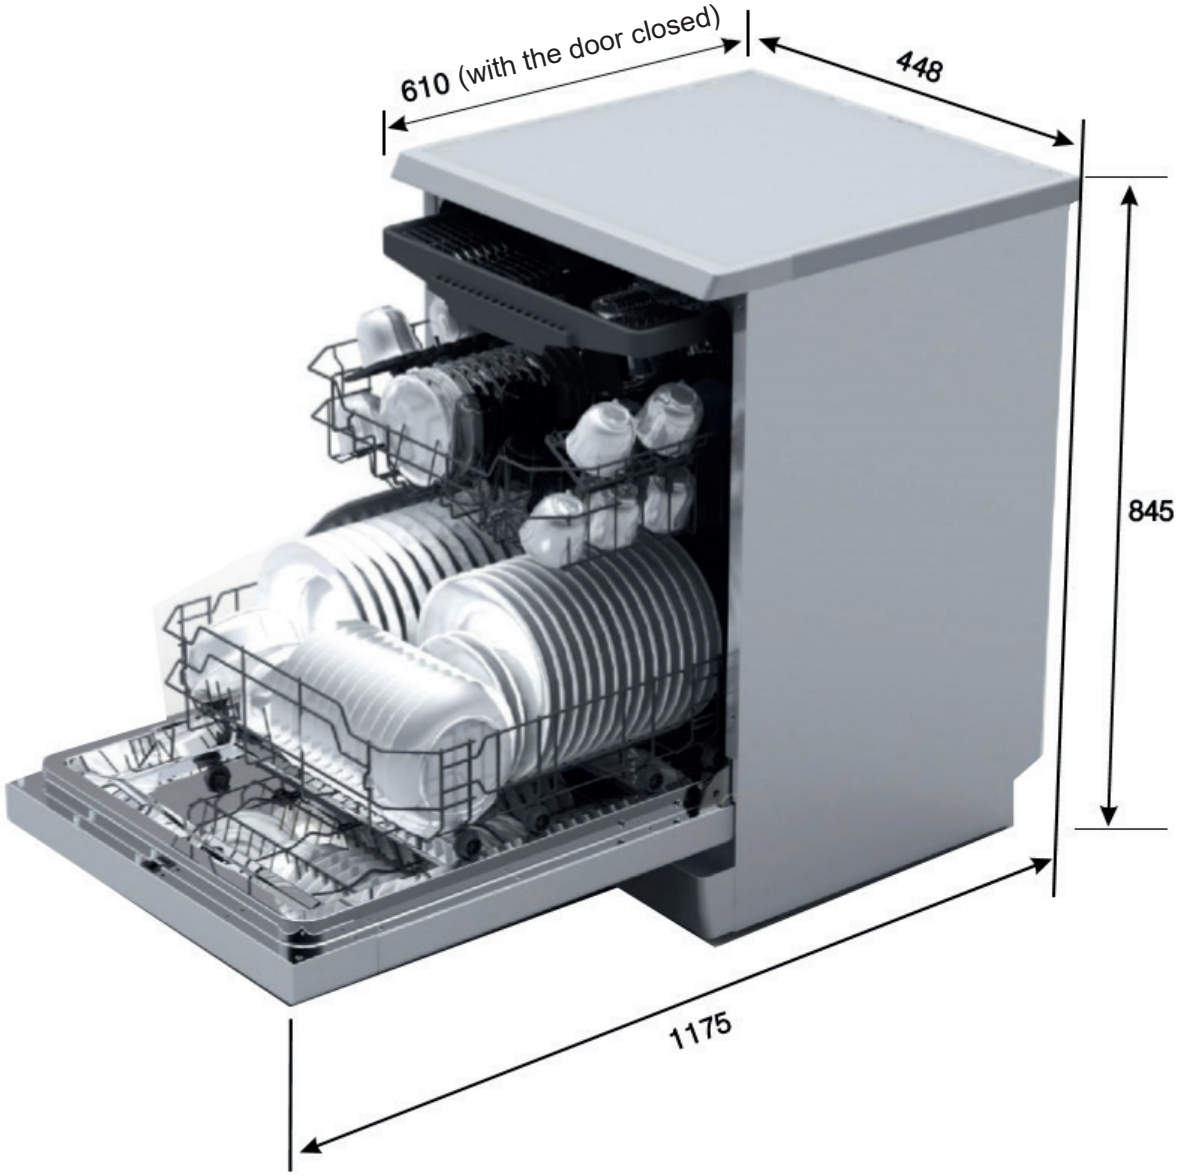


| | |
|---|---|
| Height: | 845mm |
| Width: | 448 mm |
| Depth: | 610 mm (with the door closed) |
| Water pressure: | 0.04 - 1.0MPa |
| Power supply: | see rating label |
| Capacity: | 10 place settings |

## XI. LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242

1. Upper basket

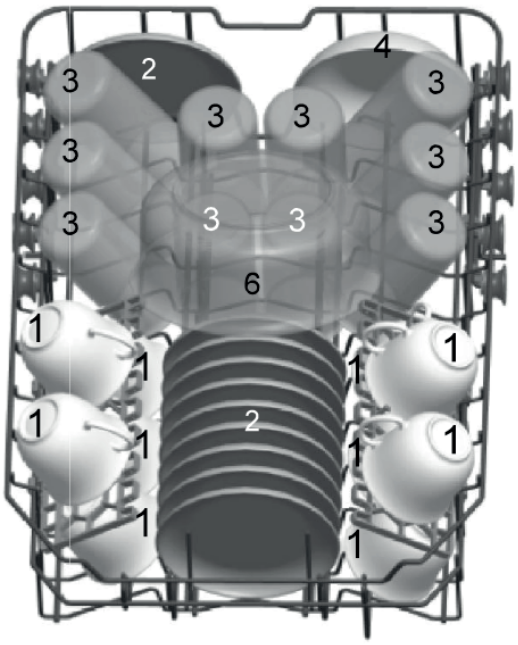


2. Lower basket

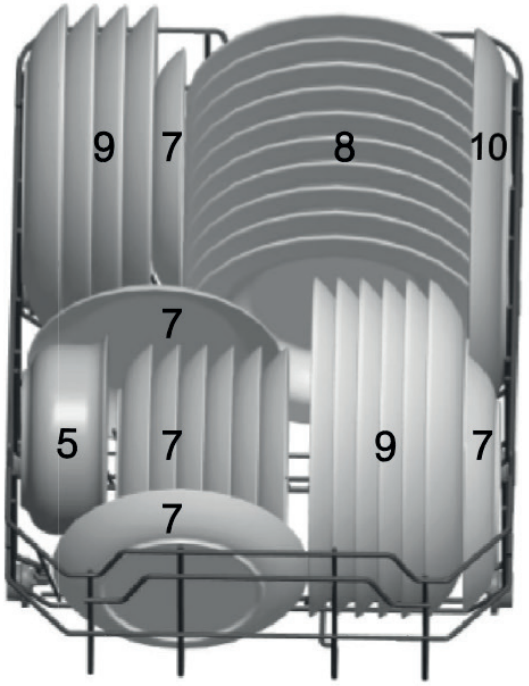


Cups

Sausers

Glasses

Smal serving bowl

Medium serving bowl

Large serving bowl

Desert dishes

Dinner plates

Sour plates

Oval platter

3. Cutlery rack

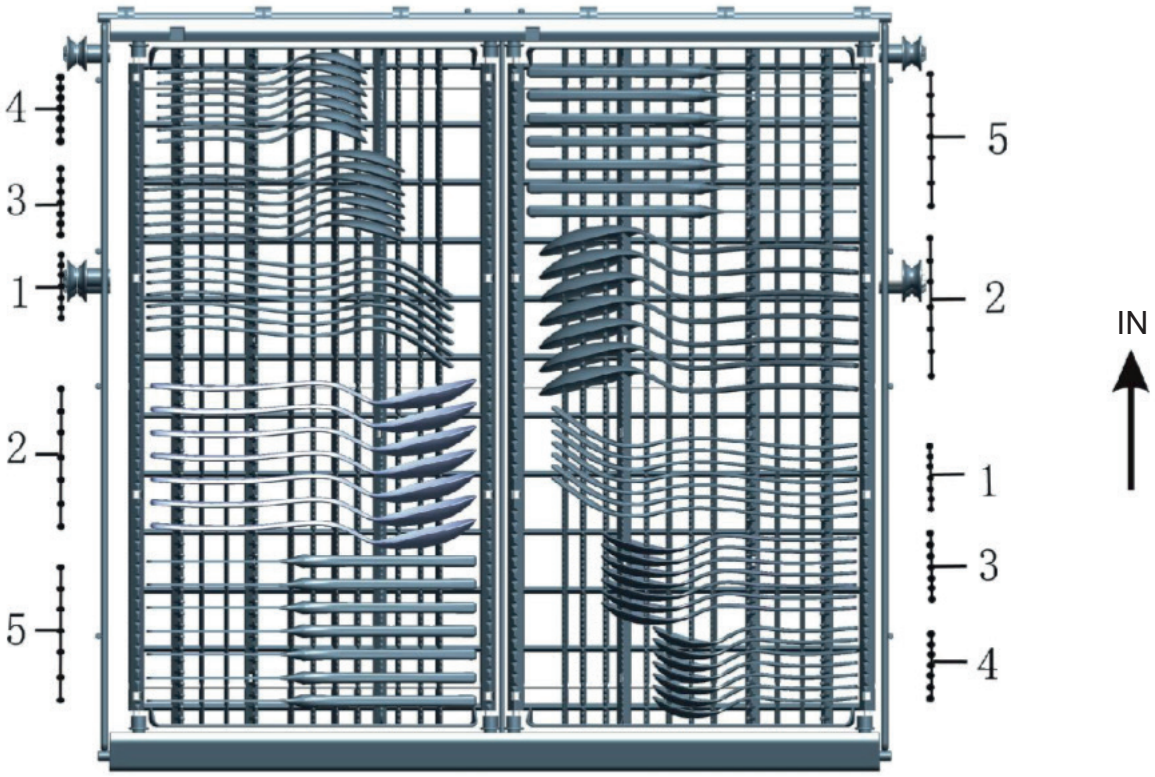


1 Forks

2 Soup spoons

3 Dessert spoons

4 Teaspoons

5 Knives

Information for comparability tests in accordance with EN 50242
Capacity: 10 place settings
Position of the upper basket: lower position
Programme: ECO
Rinse aid setting: 6
Softenersetting: H3

## XII. INFORMATION LETTER

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1059/2010:

| | |
|---|---|
| **Manufacturer** | ETA |
| **Type / Description** | ETA238290000 / ETA238390010 |
| **Standard place settings** | 10 |
| **Energy efficiency class** ① | A++ |
| **Annual energy consumption** ② | 211 kWh |
| **Energy consumption of the standard cleaning cycle** | 0,66 kWh |
| **Power consumption of off-mode** | 0,45 W |
| **Power consumption of left-on mode** | 0,49 W |
| **Annual water consumption** ③ | 2240 liter |
| **Drying efficiency class** ④ | A |
| **Standard cleaning cycle** ⑤ | ECO |
| **Program duration of the standard cleaning cycle** | 205 min |
| **Noise level** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Mounting** | Free standing |
| **Could be built-in** | Yes |
| **Height** | 84,5 cm |
| **Width** | 44,8 cm |
| **Depth (with connectors)** | 61 cm |
| **Power consumption** | 1930 W |
| **Rated voltage/frequency** | 230 V ~ / 50 Hz |
| **Water pressure (flow pressure)** | 0.4 - 10 bar = 0.04 - 1 Mpa |

**We reserve the right to change technical specifications.**

1) A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
2) Energy consumption “211“ kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
3) Water consumption “2240“ litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
4) A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
5) This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
   The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery:
   - LVD 2006/95/EC
   - EMC2004/108/EC
   - EUP 2009/125/EC

   The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness, amount of detergent, etc. The manual is based on the European Union‘s standards and rules.

**For any further information, please write to: info@goddess.cz**

**WARNING:** Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

**Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal**

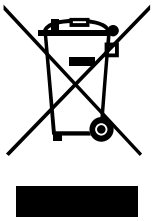

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

**Poznámky / Notes:**

**Poznámky / Notes:**

**Poznámky / Notes:**

eta